

DOOR|safe 6600



GEBRUIKSAANWIJZING YooSee app

Firmware versie: 13.1.1.36
Android app versie: 00.46.00.52
iOS versie: 5.12

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| VIDEOGEBRUIKSAANWIJZING: KLIK OP DE LINK OM DE VIDEO TE BEKIJKEN OP YOUTUBE | 3 |
| 1. DE VOOR- EN ACHTERKANT VAN DE DEURBEL | 5 |
| 2. DE ANTI-DIEFSTALSENSOR & DE INTERNE SD-KAART | 6 |
| 3. KABELVOLGORDE ORANJE/GROENE KABELS IN DE NETWERKKABELADAPTER | 7 |
| 4. VERBINDEN MET 12V EN DE HET VASTSCHROEVEN VAN DE DEURBEL | 8 |
| 5. APP DOWNLOADEN | 9 |
| 6. ACCOUNT AANMAKEN IN DE APP | 10 |
| 7. DEURBEL TOEVOEGEN AAN DE APP | 12 |
| 8. DEURBEL VERBINDEN MET HET INTERNET | 14 |
| 9. TOEGANG TOT DE DEURBEL DELEN MET MEERDERE GEBRUIKERS | 15 |
| 9.1 MANIER 1 OM TE DELEN: VIA EEN QR CODE | 16 |
| 9.2 MANIER 2 OM TE DELEN: VIA HET EMAILADRES/TELEFOONNUMMER/YOOSSE ID VAN DE EXTRA GEBRUIKER | 17 |
| 9.3 BEHEREN VAN DE RECHTEN VAN EXTRA GEBRUIKERS: | 18 |
| 10. HET STARTSCHERM: DOOR DE BEL KIJKEN | 19 |
| 11. DE APP DE DEURBEL OPNIEUW IN HET NETWERK LATEN ZOEKEN | 20 |
| 12. EEN DEURBEL VERWIJDEREN UIT DE APP | 20 |
| 13. DE TELEFOON OPROEPEN VAN DE DEURBEL LATEN ONTVANGEN | 21 |
| 14. NOTIFICATIE INSTELLINGEN EN MACHTIGINGEN VAN DE TELEFOON (ANDROID OF IOS) | 22 |
| 15. UITZETTEN ENERGIEBESPARENDE INSTELLINGEN (ANDROID EN IOS) | 24 |
| 16. OPNEMEN OF WEIGEREN VAN EEN OPROEP & NIET STOREN MODUS | 27 |
| 17. FUNCTIES TIJDENS HET GESPREK | 28 |
| 18. INSTELLEN VAN DE BEWEGINGSMELDER | 29 |
| 19. HANDMATIG, AUTOMATISCH OF VIA SCHEMA LATEN OPNEMEN & WISSEN VAN DE SD-KAART | 30 |
| 20. OPNAMES TERUGKIJKEN | 31 |
| 21. ONTVANGEN PER E-MAIL VAN FOTO WIE AANBELT OF BIJ BEWEGING | 32 |
| 22. ALLE MOGELIJKE INSTELLINGEN VAN DE DEURBEL EN DE APP | 33 |
| 23. RESETTEN VAN DE DEURBEL | 36 |
| 24. AANSLUITEN DRAADLOZE DEURBEL GONG DS6601 (DEZE BEL IS OPTIONEEL) | 37 |
| 25. AANSLUITEN ELEKTRISCHE DEUROPENER | 38 |
| 26. DEURBEL KOPPELEN BINNEN HETZELFDE LAN MET EEN NVR VIA DE RTSP FUNCTIE, RTSP ADRES EN HET ONVIE POORTNUMMER. | 40 |
| 27. BEELDEN BEKIJKEN EN OPNEMEN OP EEN WINDOWS COMPUTER | 41 |

Videogebruiksaanwijzing: klik op de link om de video te bekijken op Youtube

De eerste installatie van de deurbel

- [Adapter voor netwerkkabel verbinden met de Doorsafe 6600 \(draden met groen en oranje\)](#)
- [Koppelstukjes gebruiken om draden met elkaar mee te verbinden](#)
- [Toevoegen van de deurbel aan de app nadat de deurbel met internet is verbonden met een netwerkkabel](#)
- [Deurbel laten verbinden met WiFi \(nadat de bel eerst via een netwerkkabel verbonden werd\)](#)
- [Aansluiten elektrische deuropener aan de Doorsafe 6600](#)
- [Tijd en datum instellen](#)

Inloggen op de app

- [Vergeeten inlogwachtwoord opnieuw instellen Yoosee app](#)
- [Uitloggen uit de Yoosee app](#)
- [Aanpassen van het inlogwachtwoord in de Yoosee app](#)
- [Registreren nieuw account Yoosee app](#)

Oproepen aan- en uitzetten

- [Oproepen van wie aanbelt uit- of aanzetten](#)
- [Wegdrukken van een oproep nadat iemand heeft aangebeld](#)
- [Inschakelen van de Niet Storen modus \(ontvang geen oproep meer als iemand aanbelt\)](#)
- [Inzoomen op het beeld van de camera](#)

Delen van de deurbel met meerdere gebruikers/telefoons

- [Delen van de deurbel met een extra gebruiker \(maximaal 10 gebruikers\)](#)
- [Beheren rechten van een extra gebruiker](#)
- [Uitnodigingen om te delen vinden bij de notificaties](#)
- [Verwijderen toegang tot bel van een extra gebruiker](#)
- [Rechten intrekken om bewegingsmelder aan te zetten van een extra gebruiker](#)
- [Rechten intrekken om door de bel te kunnen praten door een extra gebruiker](#)
- [Rechten intrekken om opnames te bekijken van een extra gebruiker](#)
- [Rechten intrekken om de deur te openen van een extra gebruiker](#)

Maken van opnames

- [Automatische opnames laten maken van wie aanbelt & terugkijken van deze opnames](#)
- [Elke dag continue dezelfde tijdsperiode opnemen \(maak bijv. elke nacht een opname\)](#)
- [Verwijderen van opnames](#)
- [Handmatig maken van opnames tijdens een verbinding](#)
- [Verlagen of verhogen van de beeldkwaliteit \(LD/SD/HD\) - verlagen naar LD bij langzaam internet](#)

Bewegingsmelder instellen

- [Bewegingsmelder aan- en uitzetten](#)
- [Demonstratie bewakingsplan](#)
- [Bewakingsplan instellen voor de bewegingsmelder \(op vaste tijden uit en aan laten gaan\)](#)
- [Sirene bij de deurbel laten afgaan bij beweging](#)



SD-kaart

- [Beschikbare ruimte op de SD kaart bekijken](#)
- [Formatteren van de SD-kaart \(in 1 keer wissen van alle opnames op de SD-kaart\)](#)

Algemeen

- [Verwijderen deurbel uit de app](#)
- [Veranderen van de naam van de deurbel in de app](#)
- [Tijd en datum instellen](#)
- [Volume van de speaker in de deurbel instellen](#)
- [Geluid van de microfoon in de bel uitzetten tijdens monitoring \(kijken door bel zonder aanbeller\)](#)
- [Instellen videoformaat: PAL of NTSC](#)
- [Omdraaien van het camerabeeld \(boven wordt onder\)](#)
- [Verversen van de app \(opnieuw zoeken naar de deurbel in het netwerk\)](#)
- [Updaten van de firmware op de deurbel](#)
- [Resetten van de Doorsafe 6600](#)

1. De voor- en achterkant van de deurbel

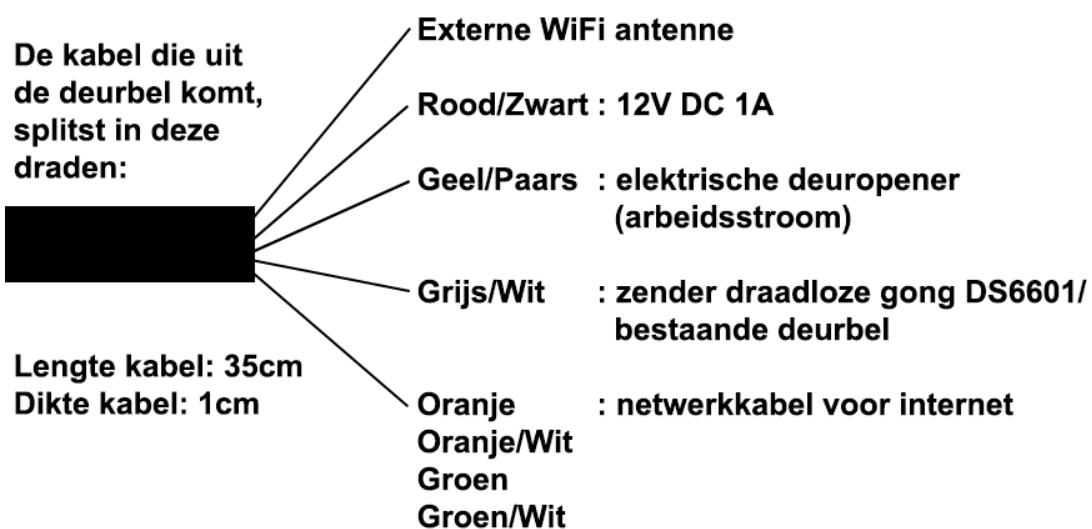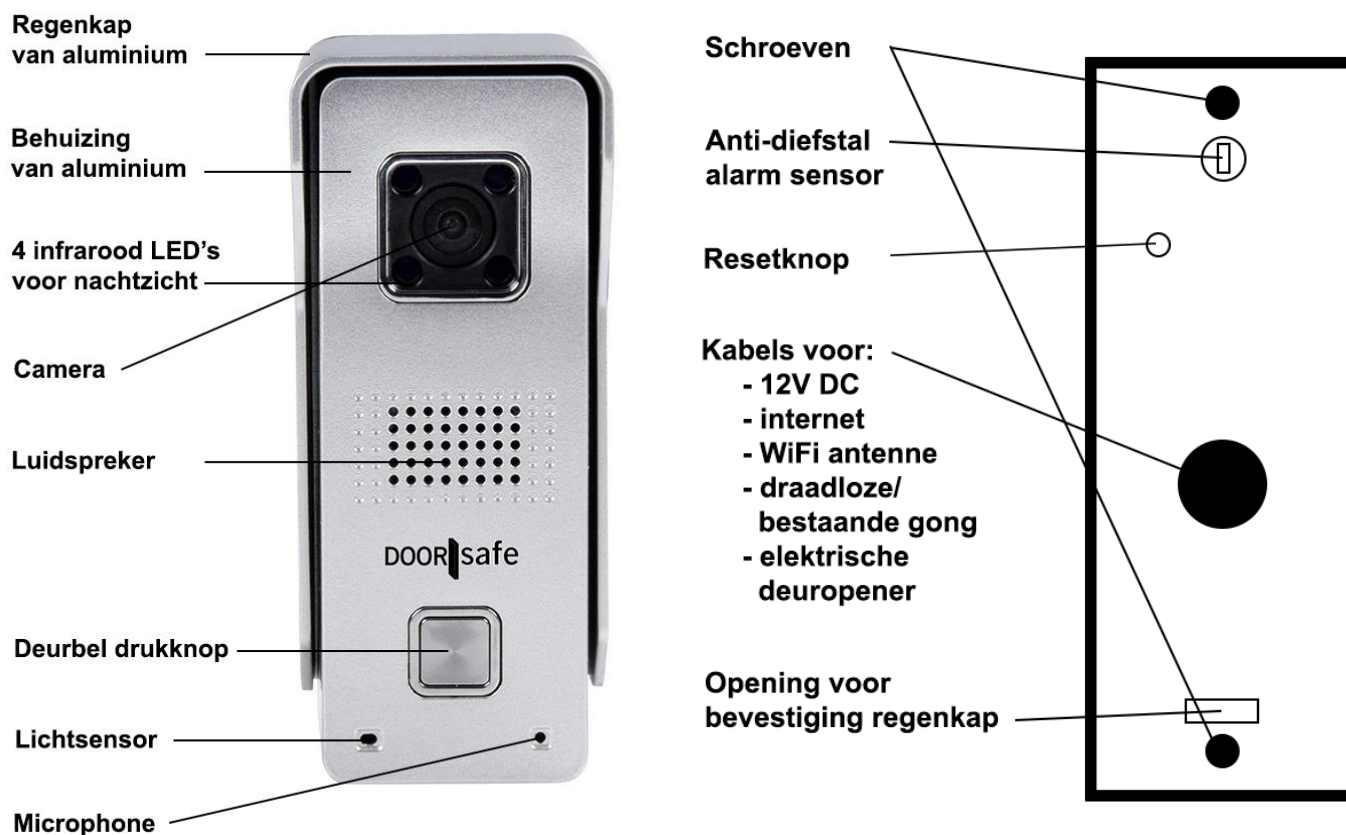

2. De anti-diefstalsensor & de interne SD-kaart

Anti-diefstalsensor


Achter op de bel zit een anti-diefstalsensor. Zodra de bel uit de regenkap wordt gehaald, gaat er een sirene af. Haal de stroom van de bel af om de sirene te stoppen. Tijdens een reset van de deurbel drukt u voortdurend de anti-diefstalsensor in, bijvoorbeeld door een stukje tape op te plakken.

SD-kaart

Het is niet nodig om de SD-kaart uit de bel te halen om de beelden terug te kunnen kijken. Wij raden u dan ook aan om de SD-kaart in de bel te laten zitten. Beelden die op de SD-kaart zijn opgeslagen zijn terug te kijken in de app of met de CMS Client software op een PC.


Als u de SD-kaart wilt uitnemen en plaatsen volg dan deze stappen:

1. Schroef de 2 schroeven aan de achterkant los
2. Plaats de SD-kaart; druk de kaart naar beneden totdat deze klik zegt

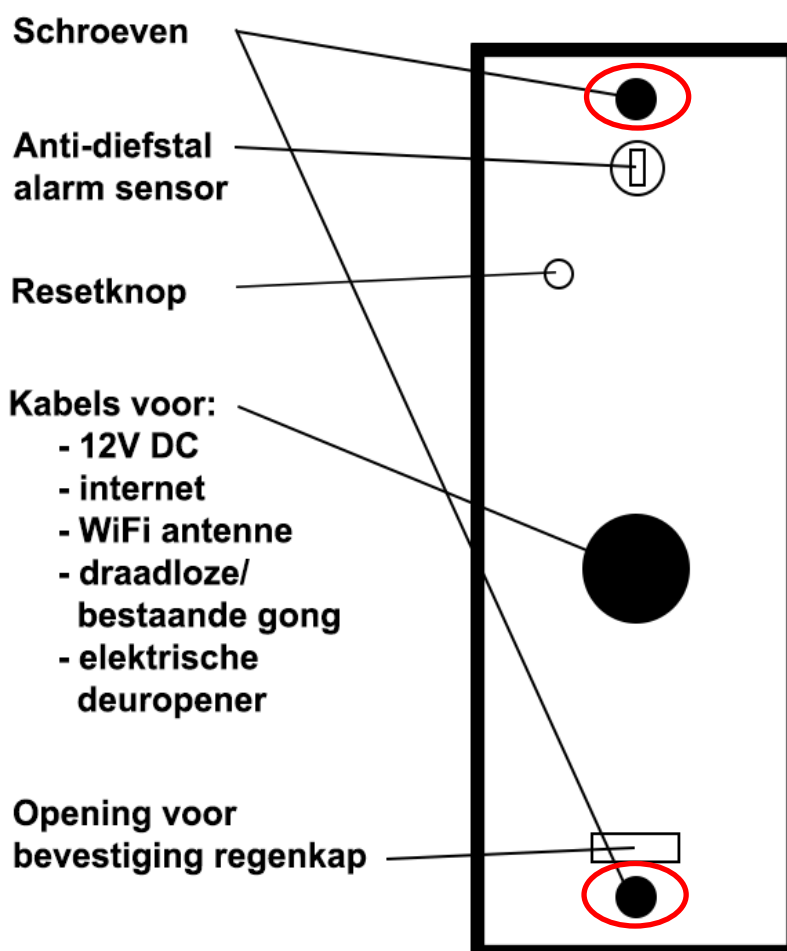

3. Kabelvolgorde oranje/groene kabels in de netwerkkabeladapter

- Sluit de bel altijd eerst aan op de internetrouter met een netwerkkabel. Gebruik hiervoor de netwerkkabeladapter.
- Als de deurbel succesvol met het internet verbonden is en aan de app is toegevoegd, kan bij de 'Netwerkinstellingen' in de app het WiFi wachtwoord worden opgegeven.
- Laat de deurbel verbinden via WiFi en controleer of het WiFi-signaal sterk genoeg is op de plek waar de deurbel zal worden opgehangen.
- Schroef pas na deze controle de bel pas vast op de gewenste plek.

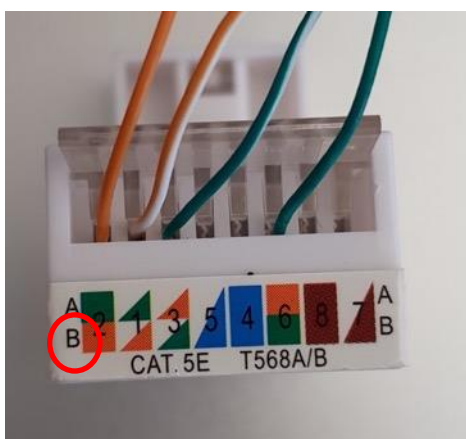


Volg de volgende stappen:

1. Maak de netwerkadapter vast aan de deurbel door de oranje/wit, oranje, groen/wit en groene draden te verbinden met de juiste posities zoals in de foto's te zien is.
De kabel kleuren volgen wat er op regel B van de adapter staat.
Tip: doe dit draad voor draad, en sluit na elke draad het klepje, zodat de draad komt vast te zitten + zorg dat de draaduiteinde kaal is dus geen plastic huls heeft.
2. Steek een netwerkkabel in de adapter en aan de andere kant in een internetrouter.
3. Voeg nu de bel aan de app toe, zorg dat de smartphone via WiFi met dezelfde internetrouter verbonden is.
4. Stel in de app bij netwerkinstellingen het WiFi-wachtwoord in zodat de bel via WiFi een verbinding kan maken.
5. Test voor dat u de bel vastschroeft of de bel via WiFi in staat is te verbinden met het internet en de app.
6. Wanneer het WiFi signaal niet sterk genoeg is, maak dan gebruik van een internet aansluiting met een netwerkkabel of versterk het WiFi signaal met een WiFi signaal extender of een powerline extender.

4. Verbinden met 12V en de het vastschroeven van de deurbel

1. Verbinden van de deurbel met stroom

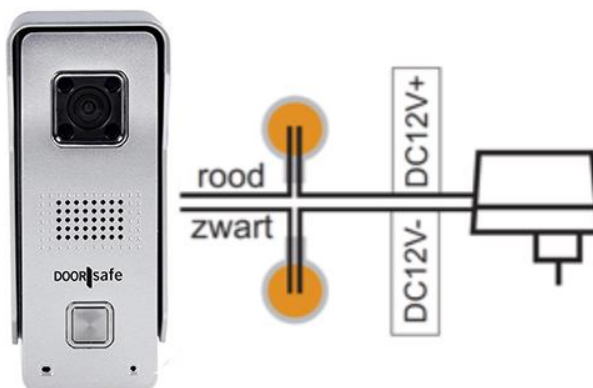

Sluit deze bel bij voorkeur aan op de meegeleverd 12V adapter.

Deze bel kan ook worden aangesloten op 9~24V AC of 12~36V DC..

Verbinden van de overige kabels:

- Grijs en wit: aansluiten van een draadloze deurbel (DS6601) of een bestaande deurbel
- Geel en paars: aansluiten van een elektrische deuropener (type arbeidsstroom)
- Oranje/OranjeWit/Groen/GroenWit: aansluiten van een netwerkkabel

2. Vastschroeven van de deurbel

- Haal de bel uit de regenkap en hang de regenkap op
- In de regenkap zitten diverse gaten waardoor schroeven kunnen worden gestoken.
- Plaats de deurbel op schouderhoogte
- Gebruik een Doorsafe montagebeugel om de bel in een hoek te kunnen plaatsen
- Plaats de bel terug in de regenkap en gebruik de schroef aan de onderkant van de regenkap om de deurbel in de regenkap vast te zetten

5. App downloaden

1. Zoek in de app store op: **Yoosee**



Of

2. Scan de QR code hieronder een QR-reader app

iOS:



Android:



6. Account aanmaken in de app

- Open de app, kies voor: 'Snel aanmelden'
- Voor een e-mailadres in
(registreren met een telefoonnummer is niet mogelijk in Nederland)
- Er wordt een verificatiecode verzonden naar dit e-mailadres.
Check eventueel Spam box.
- Vul verificatiecode en gewenst wachtwoord in. Geef het wachtwoord 8 - 30 tekens, gebruik hoofdletters, letters en cijfers. Druk op Register en log in op de app.
- Maak per smartphone of tablet een aparte gebruiker aan met ieder een eigen emailadres.

The image shows two screenshots from an app. The left screenshot is the login screen for 'Netherlands'. It features a logo at the top, a text input field for the email address 'Doorsafeyoosee@gmail.com', a password field with a visibility toggle, and a checked 'Onthoud wachtwoord' option. A blue 'Login' button is present, along with a link for 'Wachtwoord vergeten?' and a red-circled 'Snel aanmelden' button. At the bottom, there is a section for 'Andere inlogmethoden' with a LINE logo.



The right screenshot is the 'Snel aanmelden' registration screen. It starts with a title 'Registreren via e-mail' and a dropdown menu set to 'Netherlands'. Below is an email input field containing 'Info@doorsafe.eu'. A blue button says 'Verzend de code voor e-mailverificatie.'. A second 'Registreren via e-mail' section shows a verification code input field with '104' and a 'Verificatiecode is verzonden naar uw e-mail. Controleer en voer in.' message. This is followed by two password input fields: 'Voer een nieuw wachtwoord in' and 'Voer nogmaals in'. A note states 'Wachtwoord moet 8-30 tekens lang zijn, en zowel letters als cijfers bevatten.'. A blue 'Registreren' button is at the bottom, with a checkbox for 'Ik heb het gelezen en ga hiermee akkoord [Gebruikersovereenkomst](#)'.

- Als u het wachtwoord bent vergeten, kies dan: 'Wachtwoord vergeten?'

Geef dan het e-mailadres op en u zult een e-mailbericht ontvangen met daarin een link naar een website waar een nieuw wachtwoord kan worden opgegeven.

- De accountinformatie is te zien in de app onder 'Mijn' en druk dan op het emailadres.
- Druk op het blauwe vakje om de naam van het account te veranderen
- Verander hier eventueel ook het wachtwoord of het aan het account gekoppelde emailadres.
- In Nederland is het niet mogelijk om een telefoonnummer te koppelen aan een account.

< **Account informatie**

 doorsafeyoosee@gmail.com 
Yoosee account: 026143241

Mijn telefoonnummer Verboden >

Mijn e-mail adres doorsafeyoosee@gmail.com >


Aanpassen login wachtwoord >


Uitloggen

< **Wachtwoord opvragen**


Wachtwoord opvragen


Selecteer het gebied dat u heeft invult bij het registreren.


 Netherlands
>



Voer een telefoonnummer of e-mailadre...


Volgende


doorsafeyoosee@gmail.com >


 Algemene instellingen >


 Notificatie centrum >


 Hulp en feedback >


 Over >

Mijn


Apparaat


Bericht



Afbeelding


Mijn


7. Deurbel toevoegen aan de app

De eerste gebruiker is de admin gebruiker en alleen deze gebruiker krijgt alle rechten.
De eerste gebruiker kan als volgt worden toegevoegd:

1. Sluit de deurbel aan op stroom en verbind de deurbel met een RJ45 netwerkkabel met een internetrouter
2. Zorg dat de smartphone of tablet via WiFi verbonden is met dezelfde internetrouter als waarmee de deurbel via de netwerkkabel verbonden is
3. Download de app: 'Yoosee'
4. Open de app, kies en registreer
5. Druk in de app op de '+' (in het midden of rechtsboven)
6. Kies de groene optie: 'Verbinding met netwerkkabel'

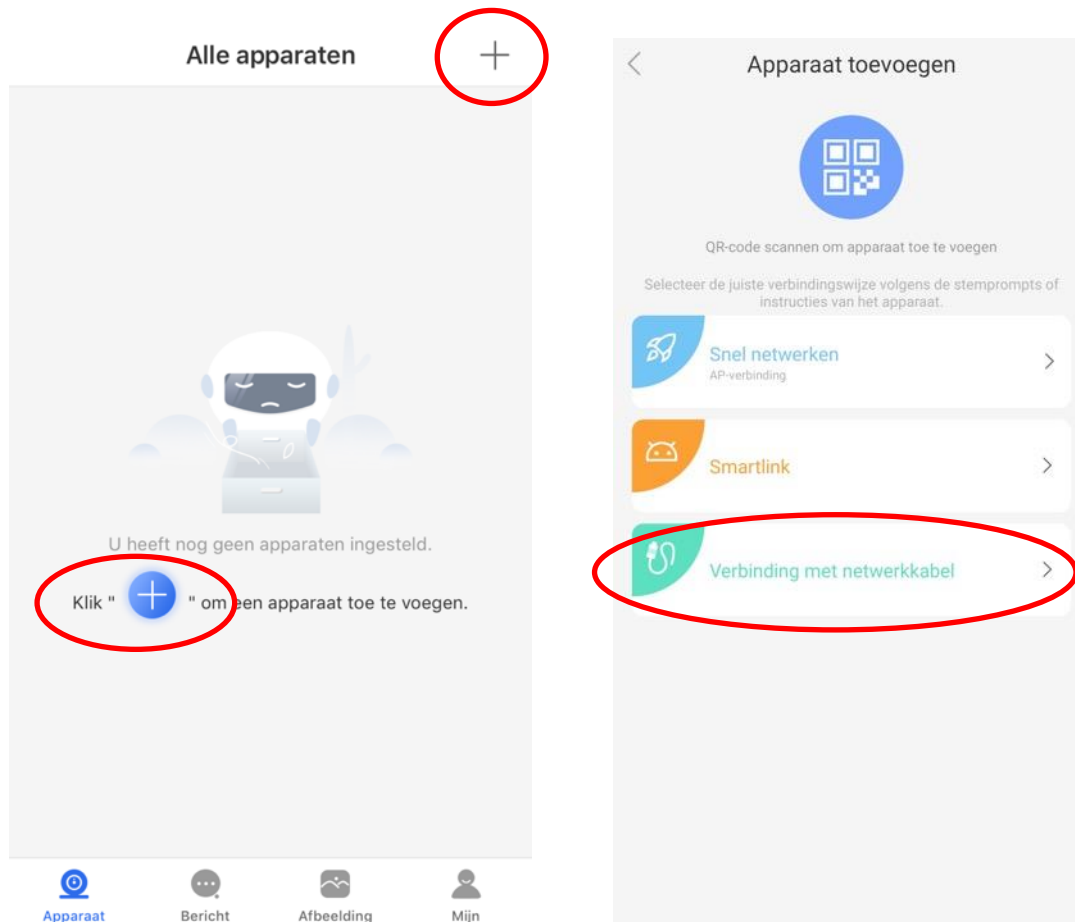


7. Druk op 'Volgende'
8. Er staat nu een nieuw apparaat in de lijst, u ziet een nummer (device ID) en kies de '+'



Tips:

- staat er niks, sleep het scherm naar beneden om de app opnieuw te laten zoeken in het netwerk;
 - zorg dat de deurbel goed verbonden is met de internet router;
 - zorg dat de smartphone via WiFi verbonden is dezelfde internet router;
 - reset de deurbel en verwijderen de app en installeer app opnieuw
9. Voer het fabriekswachtwoord in, dit is: 123.
Alleen bij de eerste gebruiker werkt het fabriekswachtwoord 123. Daarna komt dit wachtwoord te vervallen. Extra gebruikers zullen de melding krijgen: wachtwoord onjuist. (Tip: als de deurbel zegt 'wachtwoord onjuist': reset de deurbel.)
 10. De deurbel registreert zich nu op de server en deurbel wordt gekoppeld aan de app.
 11. Geef de deurbel een naam of kies uit de suggesties door erop te drukken.
 12. Druk op 'Bevestigd. Controleer mijn apparaat.'
 13. Druk op 'Controleer mijn apparaat' om door de camera te kijken
 14. Sluit RTSP bij de pop up melding bij het voor het eerst kijken door de camera

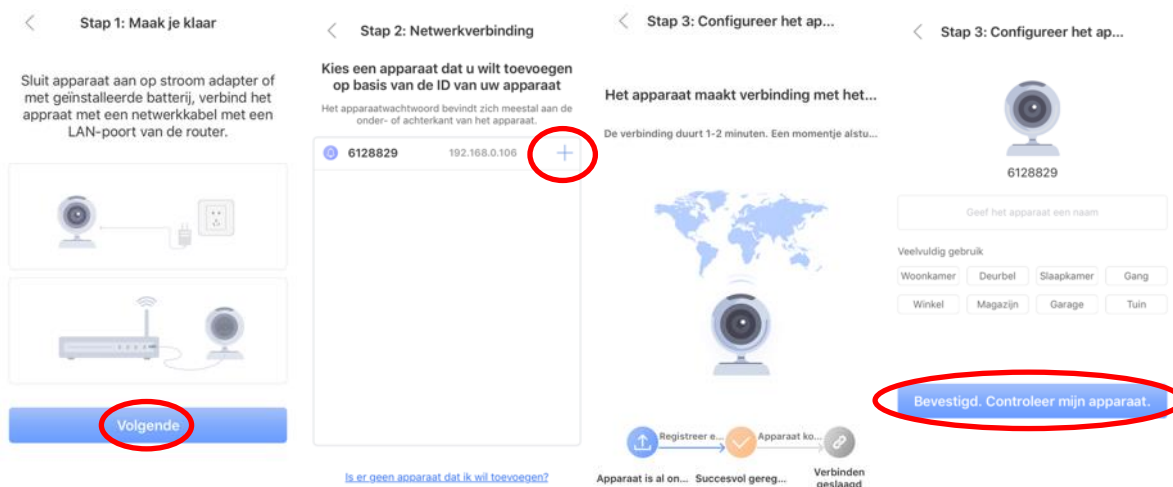


8. Deurbel verbinden met het internet

- De deurbel kan op twee manieren verbinding maken met het internet:

- Via een RJ45 netwerkkabel
- Via een 2,4Ghz WiFi netwerk
(met een 5Ghz. WiFi verbinden is niet mogelijk)

→ De deurbel moet bij het eerste gebruik altijd via een netwerkkabel worden verbonden met de internetrouter. Voeg vervolgens de bel aan de app toe.

- Zodra de bel via een netwerkkabel verbonden is met het internet, en de bel is aan de app toegevoegd, dan kan in de instellingen van de bel het WiFi-wachtwoord worden opgegeven. Daarna kan de bel ook via WiFi een verbinding maken met het internet en is de netwerkkabel niet meer nodig voor een internetverbinding.
- Om de bel te laten verbinden met WiFi:
 - ga naar 'Instellingen' en kies 'Netwerk instellingen'
 - kies 'WiFi'
 - selecteer het WiFi netwerk
 - kies 'Bevestig' bij de waarschuwing over het eventueel verbreken van de verbinding
 - geef het WiFi wachtwoord op, druk 'Bevestig'
 - trek de netwerk kabel uit de bel en start de bel opnieuw op
 - de bel zal nu via WiFi verbonden zijn met het internet

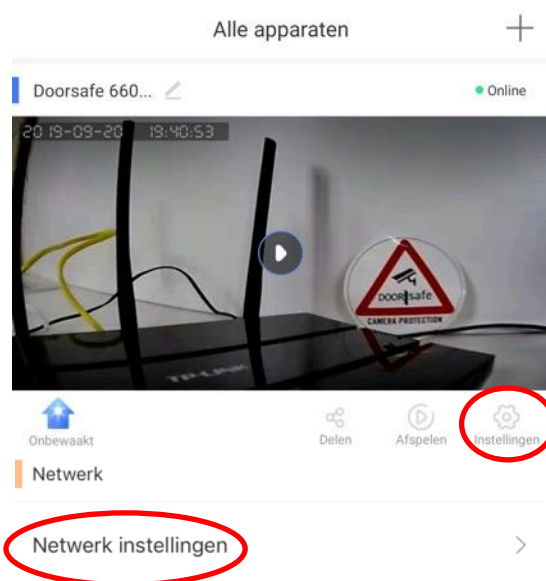

9. Toegang tot de deurbel delen met meerdere gebruikers

In het algemeen:

- De Doorsafe 6600 is met de Yoosee app te delen met maximaal 10 gebruikers.
- De eerste gebruiker, dus de gebruiker die de deurbel als eerste na een reset toevoegt, is de Admin gebruiker. Alleen bij de eerste gebruiker werkt het wachtwoord 123.
- De Admin/eerste gebruiker deelt vervolgens via de 'delen' functie in de app de toegang tot de bel met extra gebruikers.



- Iedere gebruiker heeft een eigen gebruikersaccount nodig. Het is niet mogelijk om met dezelfde inloggegevens op twee verschillende smartphones in te loggen. Gebeurt dit wel, dan zal de app zich automatisch uitloggen op de smartphone waar al op was ingelogd.
- Vanwege uw eigen veiligheid kan er maar 1 gebruiker de eerste installatie uitvoeren. Deze eerste gebruiker wordt de Admin gebruiker en heeft als enige alle gebruikersrechten. Alleen bij de eerste gebruiker werkt het fabriekswachtwoord 123. Daarna komt dit wachtwoord te vervallen. Extra gebruikers zullen de melding krijgen: wachtwoord onjuist. Het wachtwoord 123 werkt dus maar 1 keer. Daarna is het wachtwoord willekeurig en wordt niet vrijgegeven door de deurbel/app.
- Na een reset van de bel is het wachtwoord weer 123 en wordt de eerste gebruiker weer de admin gebruiker van de bel.






Via de app toegang delen met een extra gebruiker kan op 2 manieren:

9.1 Manier 1 om te delen: Via een QR code

De Admin gebruiker kan als volgt via het scannen van een QR code een extra gebruiker toegang geven tot de deurbel:

1. De 1ste gebruiker drukt op 'Delen' in de Yoosee app
2. De 1ste gebruiker drukt op 'QR code sharing', er verschijnt een QR-code
3. De extra gebruiker drukt in de app op +
4. De extra gebruiker drukt op 'Blauwe cirkel/QR code scannen', en scant de QR-code
5. De extra gebruiker drukt onderin op 'Ga naar verbinden'.
6. Geeft de deurbel een naam.
7. De deurbel is nu aan de app toegevoegd.


De 1ste gebruiker (de admin) kan per gebruiker actief de rechten beheren. Dus ook na het toevoegen kunnen rechten worden gegeven, of worden ingetrokken.

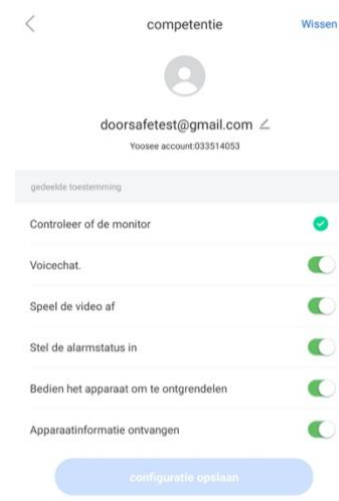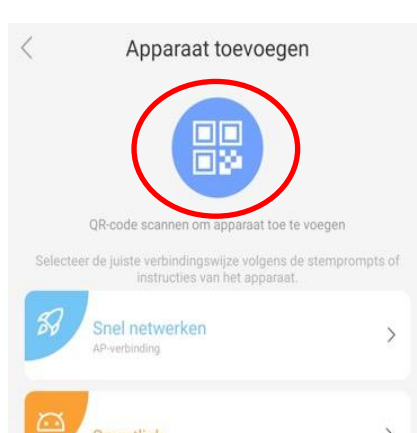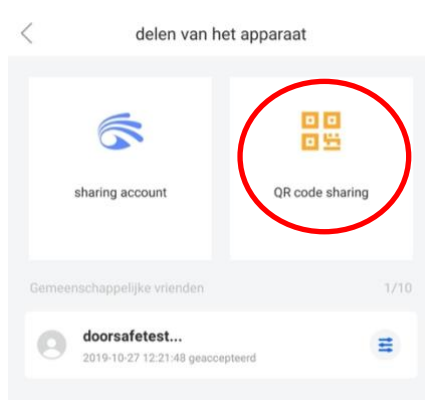

9.2 Manier 2 om te delen: Via het emailadres/telefoonnummer/Yoosee ID van de extra gebruiker

1. De 1ste gebruiker drukt op 'Delen' in de Yoosee app
2. Kies voor 'Sharing account'
3. Vul het emailadres of het telefoonnummer in van de extra gebruiker, of kies het andere tabblad en vul het Yoosee ID in.

4. is van de extra gebruiker en drukt op 'Delen', voeg eventueel een korte bericht toe en druk nog een keer op 'Delen'
5. De extra gebruiker krijgt in de app een (pop-up) notificatie, met de vraag of het delen wordt aanvaard.
(Als deze pop-up notificatie niet verschijnt, kijk dan bij 'Mijn' (rechtsonder in de app) en dan Notificatie centrum en druk op het bericht.)
6. De extra gebruiker geeft de deurbel een naam

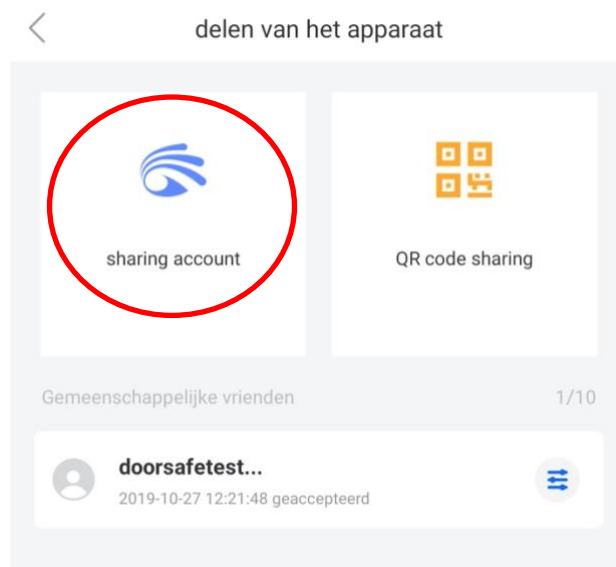

sharing account

Telefoon / E-mail Yoosee account

+31 | Netherlands

Vul het telefoonnummer / e-mail

Uitgenodigd Yoosee ID, wanneer hij / zij opent Yoosee App krijgt een uitnodiging om te delen pop te ontvangen.

Bevestig

sharing account

Telefoon / E-mail Yoosee account

Vul Yoosee ID


Uitgenodigd Yoosee ID, wanneer hij / zij opent Yoosee App krijgt een uitnodiging om te delen pop te ontvangen.

Bevestig

9.3 Beheren van de rechten van extra gebruikers:

- De Admin/eerste gebruiker kan per gebruiker via de 'Delen' functie de volgende rechten delen:


- Voice chat:** een gebruiker kan praten met wie er aanbelt
- Speel de video af:** een gebruiker kan opgenomen video's die op de SD kaart staan terugkijken
- Set alarm status:** een gebruiker kan de bewegingssensor aan- en uitzetten
- Ontgrendelen:** een gebruiker kan in de app tijdens een oproep de deur openen
- Apparaat informatie ontvangen:** een gebruiker ontvangt een oproep bij aanbellen of alarm

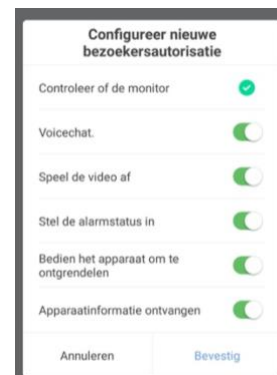

- De Admin/eerste gebruiker kan als volgt de rechten van een extra gebruiker beheren:


- De 1ste gebruiker drukt op 'Delen'
- Kies onder 'Gemeenschappelijke vrienden' een gebruiker uit de lijst van extra gebruikers
- Druk op het blauwe icoontje op de regel van de extra gebruiker om de rechten van de gebruiker te bepalen

- Wis een extra gebruiker door rechtsboven voor 'wissen' kiezen
- Kies voor het pennetje achter het emailadres van de extra gebruiker een andere naam te geven

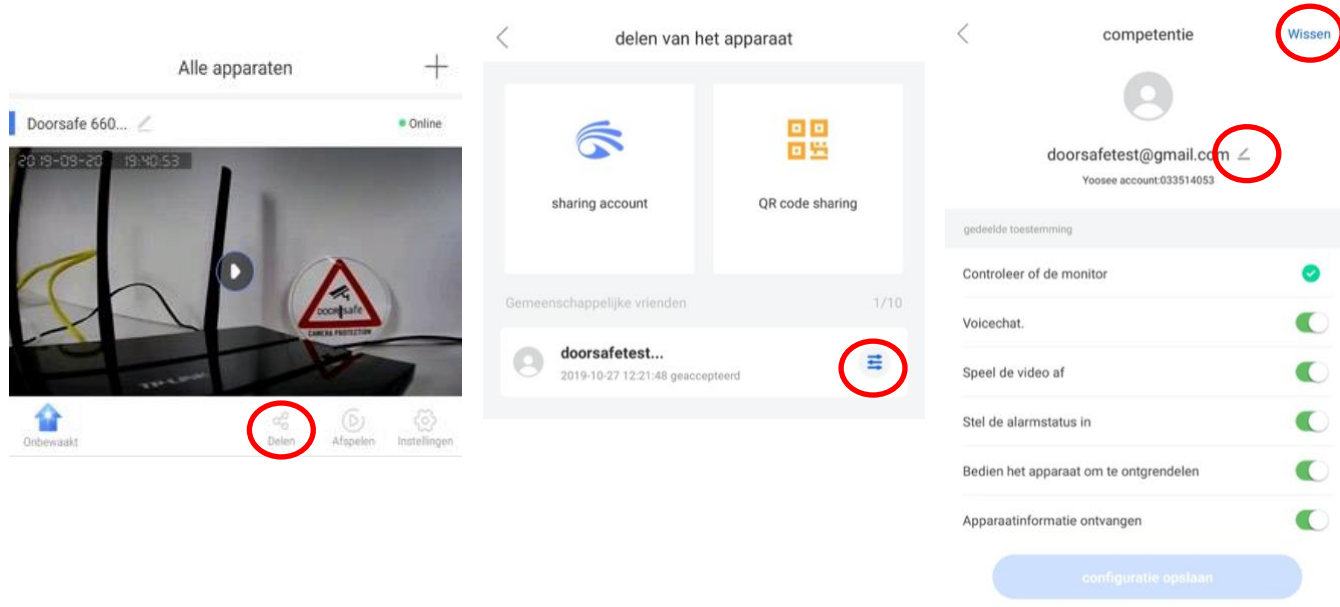


10. Het startscherm: door de bel kijken

- Druk op de afbeelding/pijltje naar rechts om door de camera te kunnen kijken
- Controleer of de status van de deurbel 'Online' is

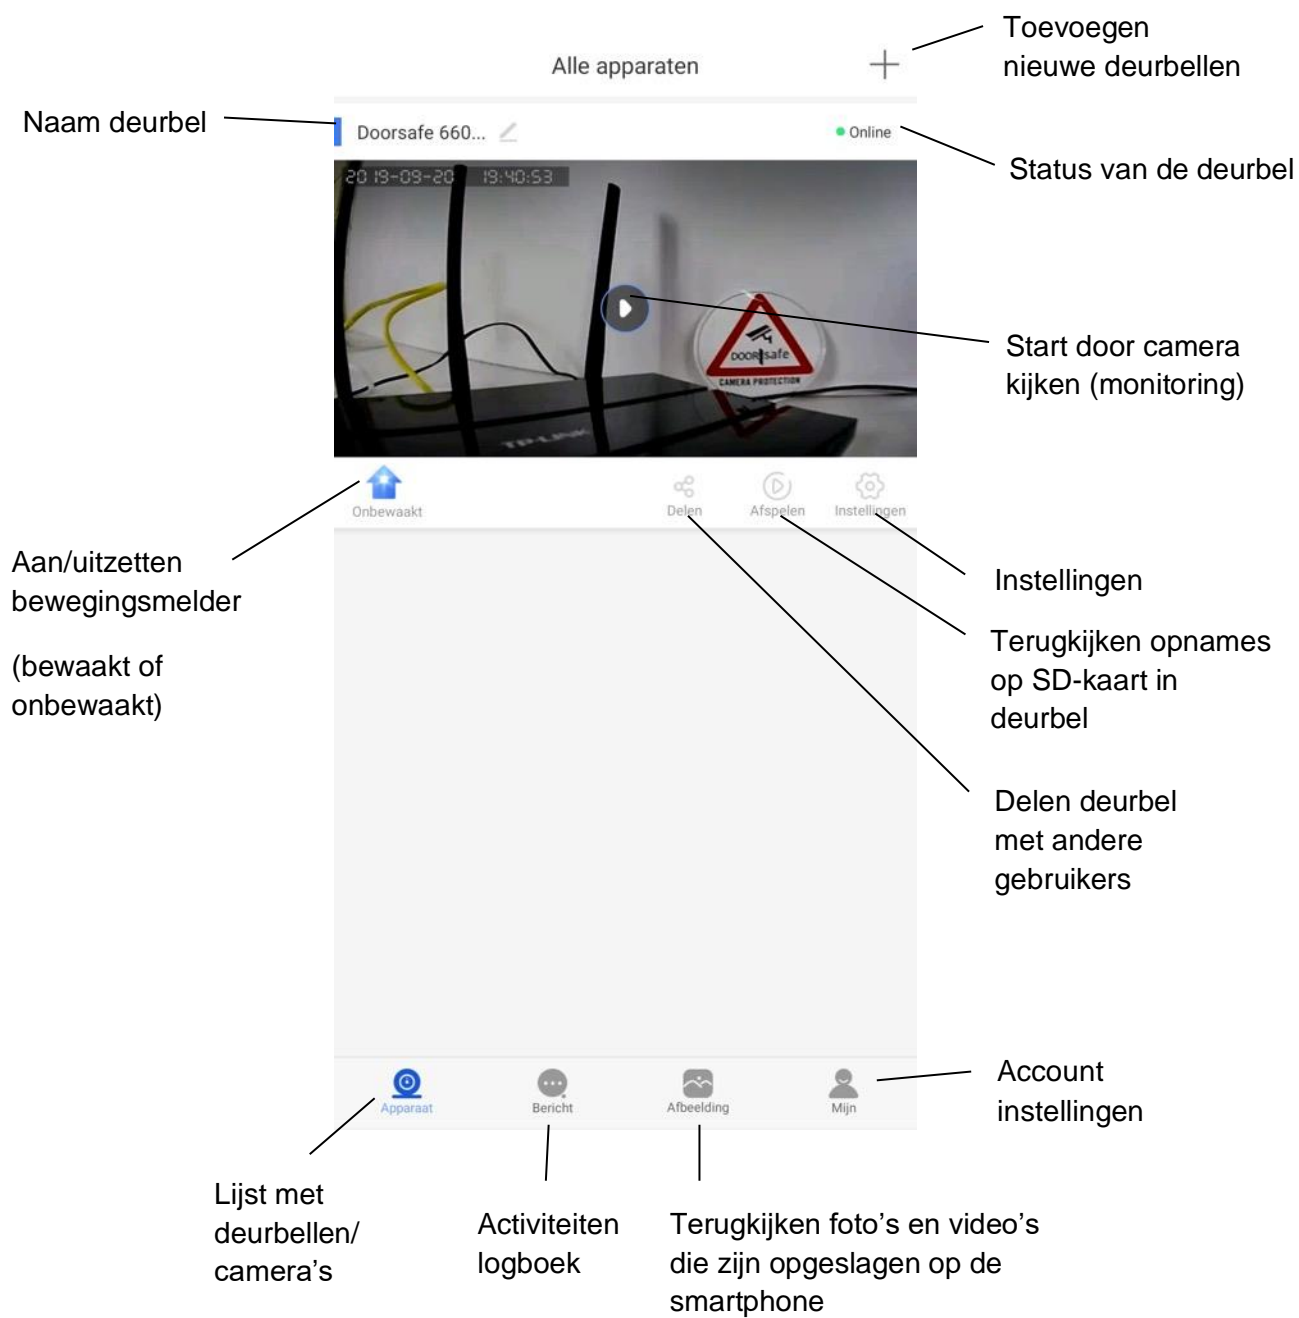

11. De app de deurbel opnieuw in het netwerk laten zoeken



- Als de deurbel 'Offline' is, veeg dan het scherm omlaag om te vernieuwen

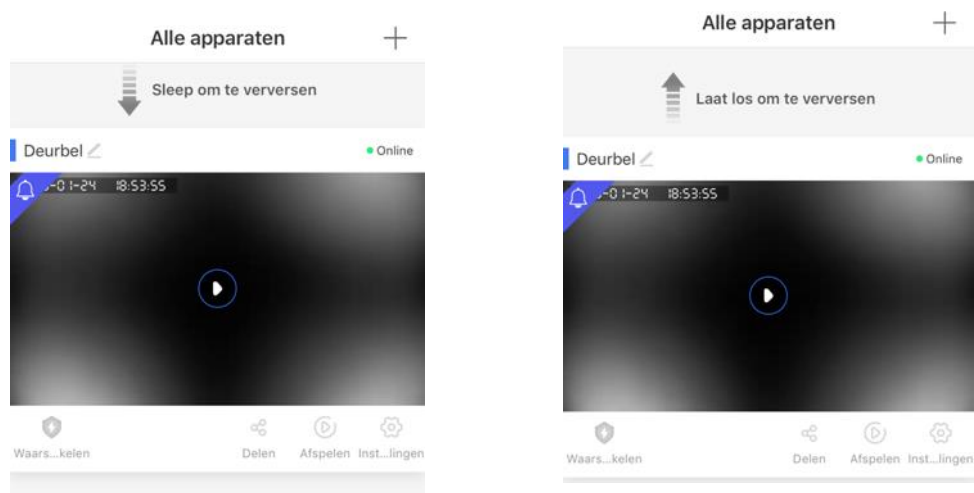

12. Een deurbel verwijderen uit de app


Er zijn meerdere manieren:

- Ga naar Instellingen en kies helemaal onderaan de blauwe knop 'Ontkoppel apparaten'
- Druk rechts van de naam van de deurbel op het Potloodje en kies "Wissen apparaat", er zal worden gevraagd om de deurbel eerst te ontkoppelen.

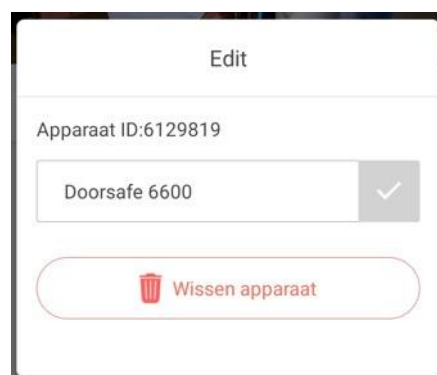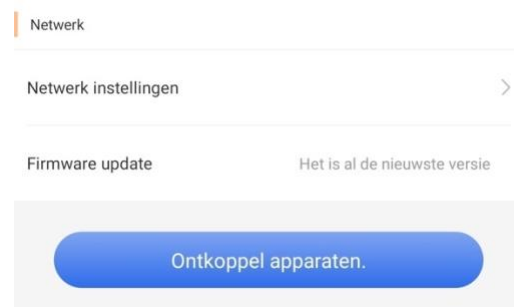


13. De telefoon oproepen van de deurbel laten ontvangen

- Om de app een oproep te laten geven nadat iemand heeft aangebeld, of bij beweging, is het nodig om bij de 'Alarmmodus', 'Ontvang alarmmeldingen' aan te zetten.

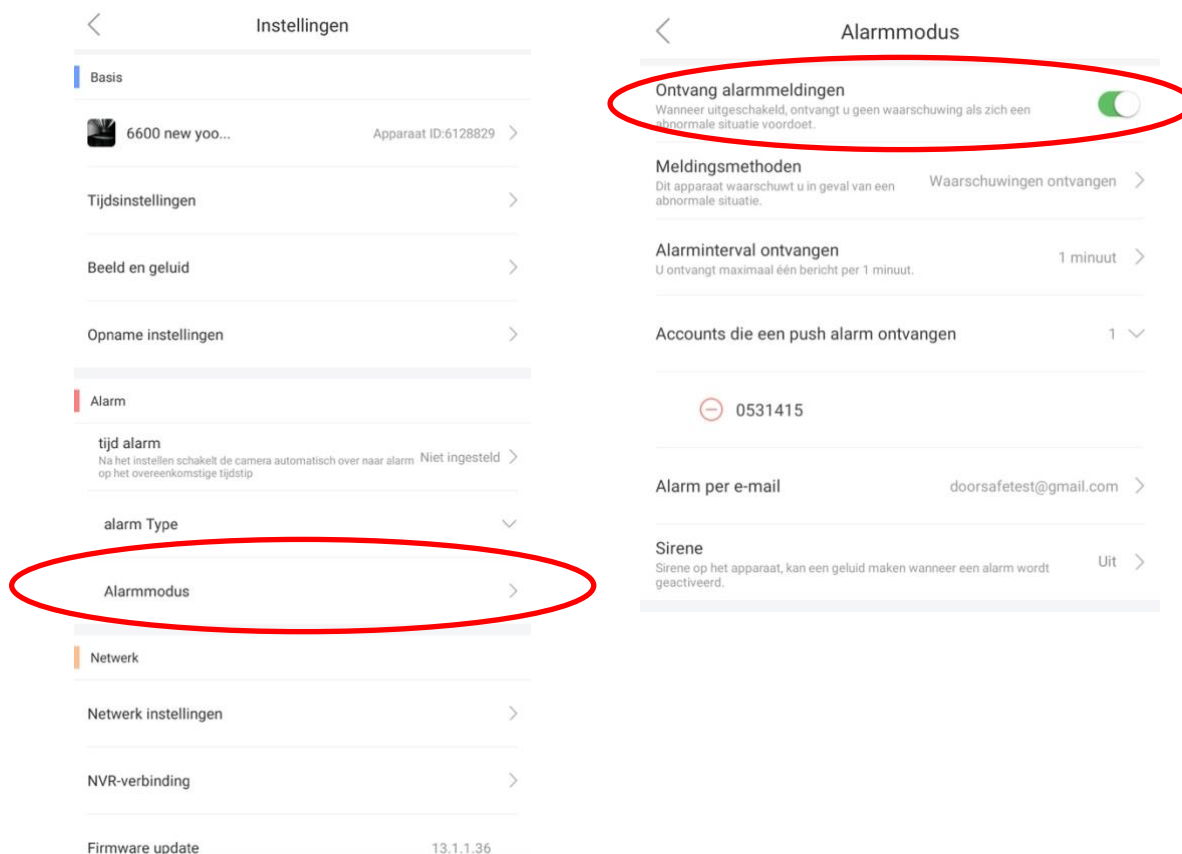


- Ontvang alarmmeldingen:** zet aan om meldingen te ontvangen als iemand aanbelt, of bij beweging
- Meldingsmethoden:** zet hier de niet storen modus aan
- Alarminterval ontvangen:** bepaal hoeveel berichten worden ontvangen
- Accounts die een push alarm ontvangen:** de Yoosee ID's die een alarm ontvangen, druk op de – om te verwijderen
- Alarm per e-mail:** stel een e-mailadres is om meldingen ook via e-mail te ontvangen
- Sirene:** stel in of en hoe lang bij de bel een luide sirene te horen is zodra er bij de bel een beweging waargenomen wordt

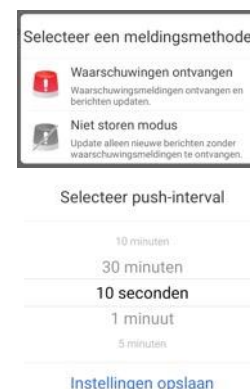


14. Notificatie instellingen en machtigingen van de telefoon (Android of iOS)

Android:

- Ga in de Android naar 'Instellingen' en zoek op 'Yoosee' of kies in instellingen voor Apps, en kies dan uit de lijst met apps de Yoosee app
- Kies 'Meldingen' en sta meldingen toe en sta meldingen toe als prioriteit

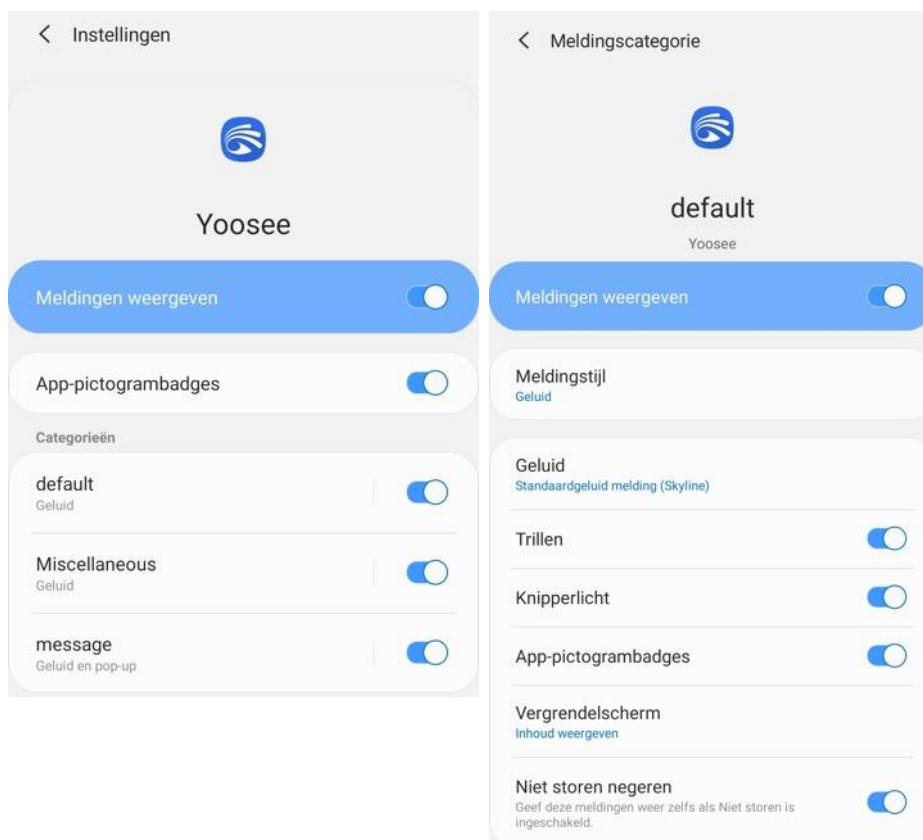

- Kies 'Machtigingen' en geef de app alle machtigingen

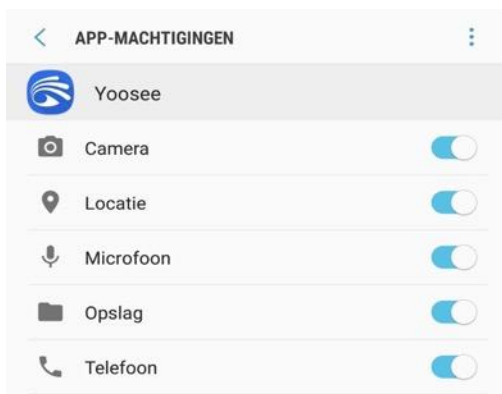

iOS:


- Ga in iOS naar 'Instellingen', scroll naar beneden en kies de 'Yoosee app
- Laat de app foto's lezen en schrijven
- Zet Microfoon aan
- Zet Camera aan
- Sta Berichtgeving toe
- Zet Ververs op achtergrond aan
(als deze optie niet aan te zetten is, dan staat de Energiebesparingsmodus in de iPhone aan. Zoek in instellingen op Batterij, en zet Energiebesparingsmodus uit.
- Zet Mobiele data aan (anders werkt de app alleen via WiFi)



15. Uitzetten energiebesparende instellingen (Android en iOS)

Android 9 van Samsung:

- Ga in Android naar Instellingen en zoek op Batterij
- Kies voor 'Batterijverb. Optimalis.'
- Kies in de lijst Yoosee en zet Batterijverbruikoptimalisatie uit


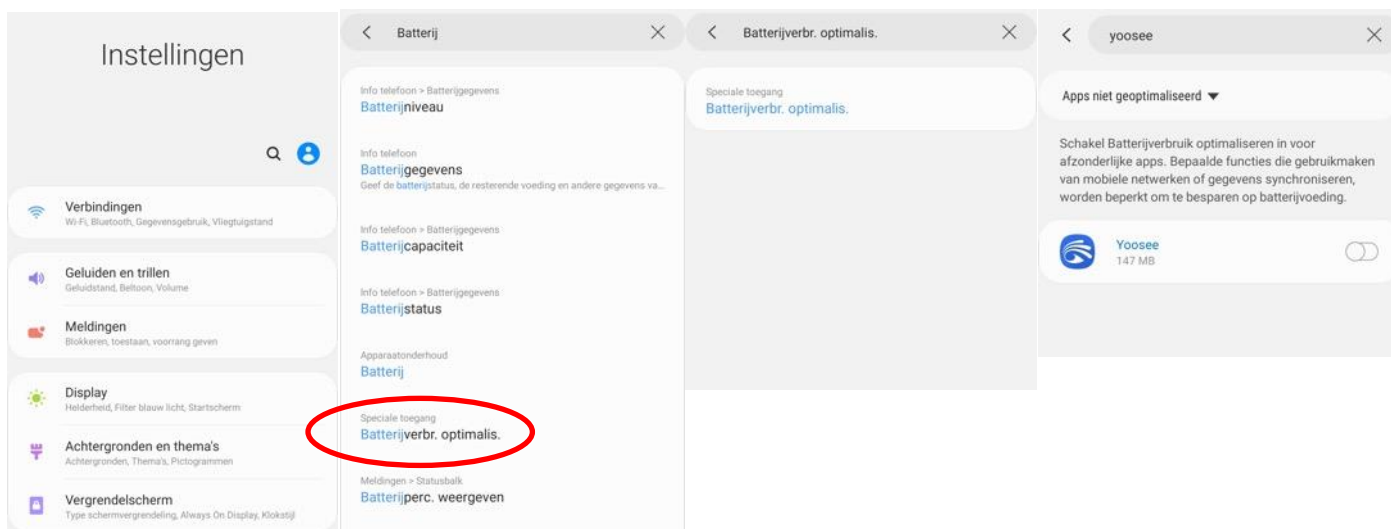


- Ga in Android naar Instellingen en zoek op Batterij
- Kies voor Batterij en kies voor Instellingen
- Zet alles uit
- Ga een stap terug, druk op Yoosee en controleer of 'App in sluimerstand' uitstaat




Android 7 van Lenovo: Accugebruik optimalisatie uitzetten


- Zoek in instellingen op accu, kies 'Accu optimalisatie', Kies in de dropdown 'Alle apps', selecteer de Yoosee app, Druk op de Yoosee app, Zet 'Niet optimaliseren' aan.

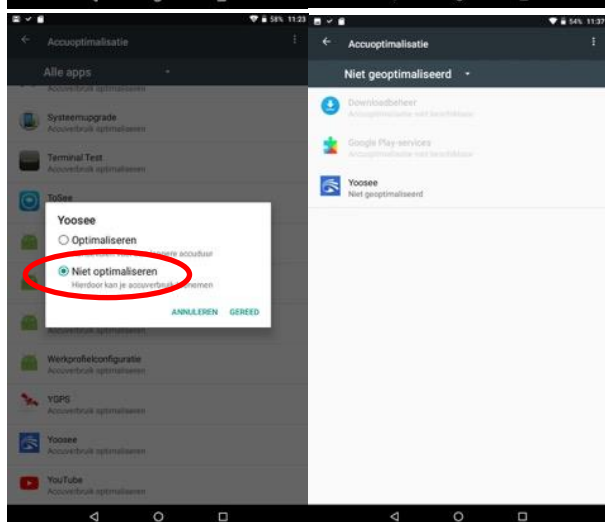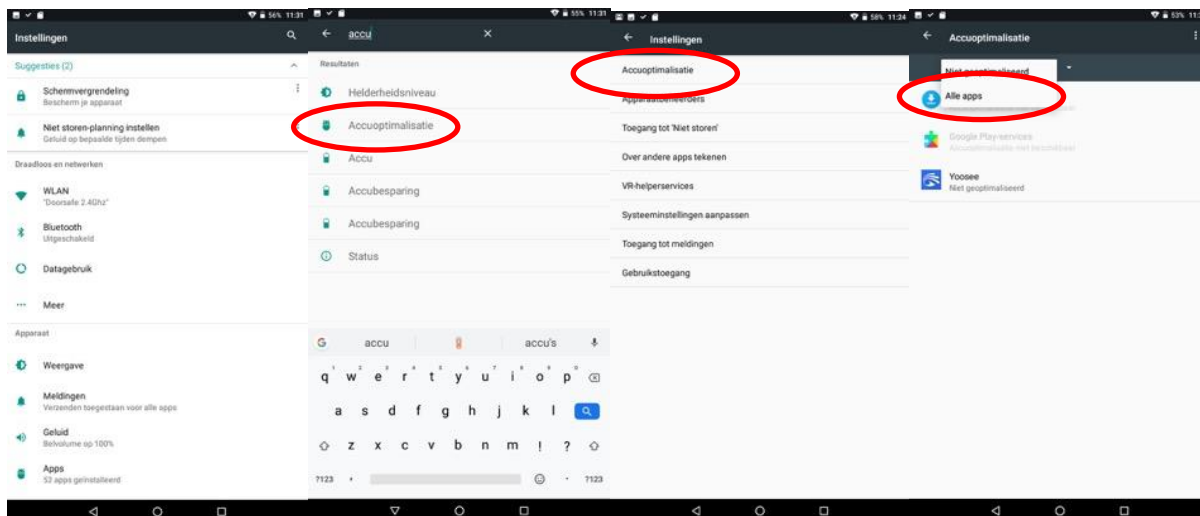

- Zoek in instellingen op 'accu', kies voor Accu, zet Intelligente energiebesparing uit

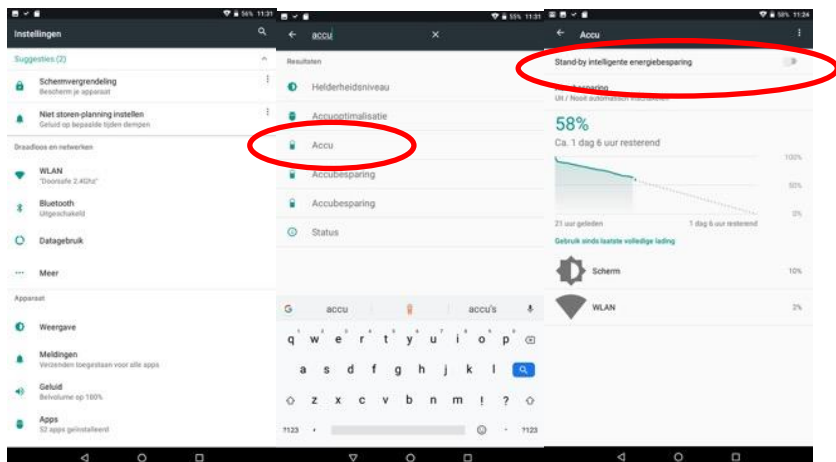

Android 6 van Samsung: Energiebesparing uitzetten

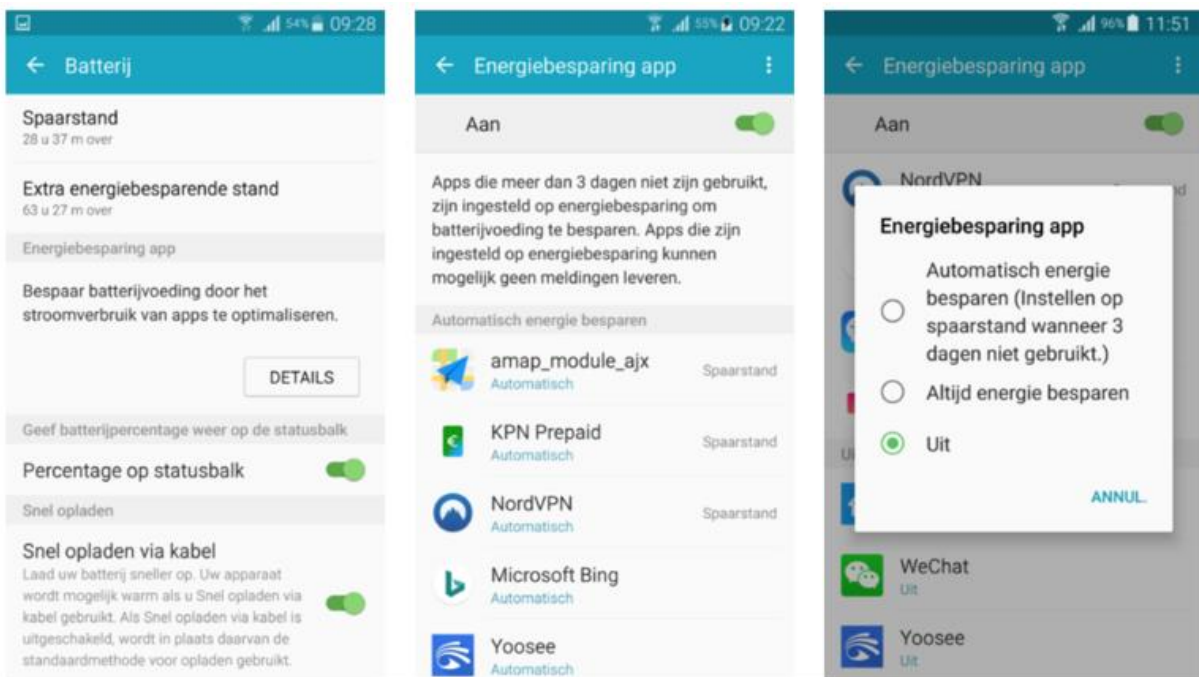

iOS:


- Ga in iOS naar 'Instellingen', zoek op Batterij
- Zet Energiebesparingsmodus uit.



16. Opnemen of weigeren van een oproep & niet storen modus


Nadat er is aangebeld:

- Er verschijnt een scherm waarop kan worden gekozen:
 - **Pijltje:**
druk op het zwaaiende poppetje om een oproep te beantwoorden
 - **Negeer voor nu:**
druk hier de oproep eenmalig mee weg
 - **Stop ontvangen alarmmeldingen (niet storen modus):**
schakel het ontvangen van alarmmeldingen van de deurbel permanent uit
(Ga naar 'Instellingen', 'Alarmmodus', 'Ontvang alarmmeldingen' om weer oproepen van de bel te ontvangen)

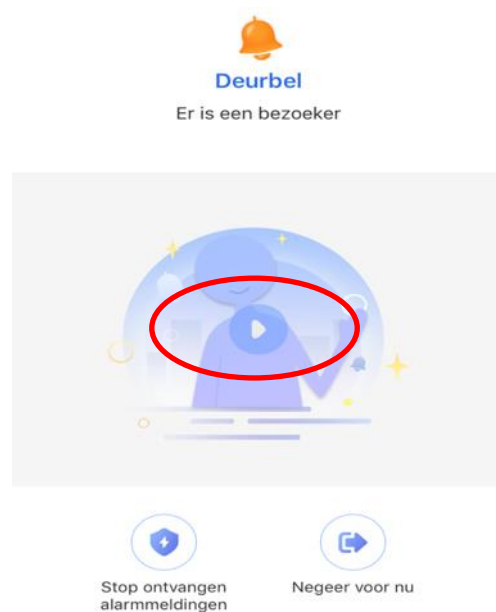

Nadat er is opgenomen:

- Nadat het de oproep is beantwoord, is het volgende scherm te zien.
- Er zal direct een video opname worden gestart wanneer bij 'Opname instellingen' 'Opnemen bij alarm' is ingeschakeld en bij de 'Algemene instellingen' in het tabblad 'Mijn', 'Begin met het automatisch opnemen van video bij een alarm' is aangezet.
- Volledige weergave van het camerabeeld kan worden ingeschakeld door rechtsonder op het icoontje te drukken.


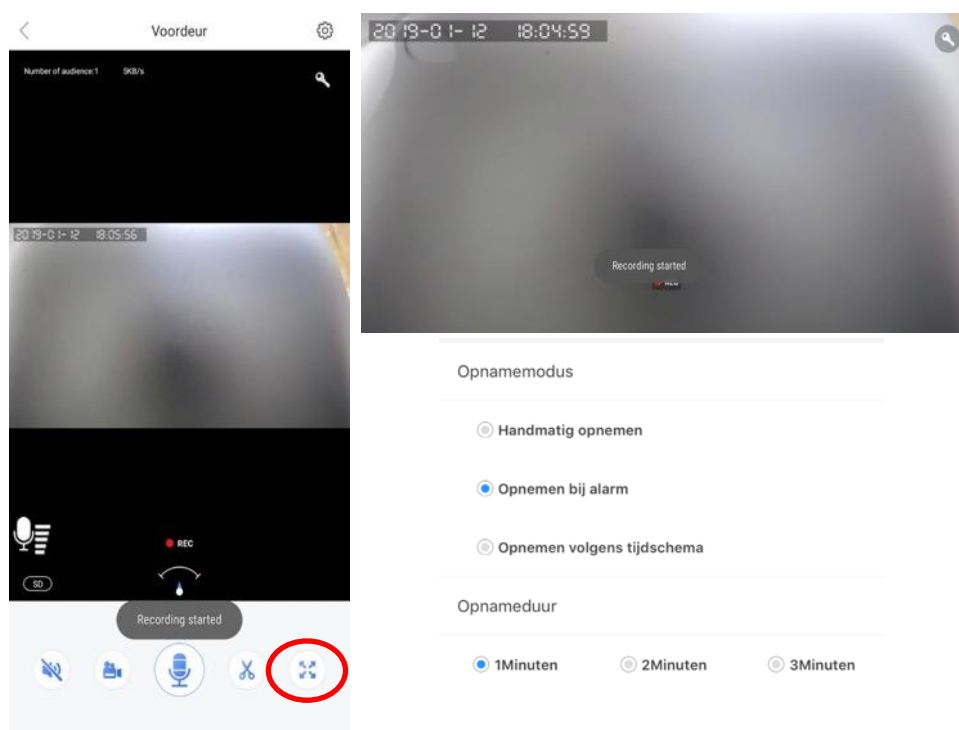


17. Functies tijdens het gesprek

- Zet met de **microfoon** de microfoon aan zodat je kunt spreken door de speaker in de bel
- Zet met de **speaker** het geluid dat bij de bel te horen is aan of uit
- Maak met de **schaar** een afbeelding van wat er op dat moment te zien is.
- Met de **videocamera** kunnen er aanvullende video's worden opgenomen van wat er op dat moment te zien is.

Als bij 'Opname instellingen', 'Opnemen bij alarm' aanstaat, dan zal nadat er is aangebeld direct een video-opname worden gestart die 1, 2 of 3 minuten duurt. Als er een video-opname loopt dan is er REC te zien en een knipperend rode bolletje.



- Met de **sleutel** kan een elektrische deuropener worden geopend wanneer die is aangesloten.
- Met **LD/SD/HD** kan de kwaliteit van de beelden worden verhoogd of verlaagd. Verlaag de kwaliteit naar LD bij een slechte internet verbinding.
- In de linkerbovenhoek kan worden gezien wat de datum en tijd is, hoeveel mensen er door de camera kijken en hoeveel data er verzonden wordt.
- Er kan op de beelden worden ingezoomd met een inzoomende beweging van de vingers. Het **pijlje** volgt de richting waarin er is ingezoomd.
- Ga bij de verticale stand direct naar de belinstellingen door rechtsboven op het **wieltje** te drukken.

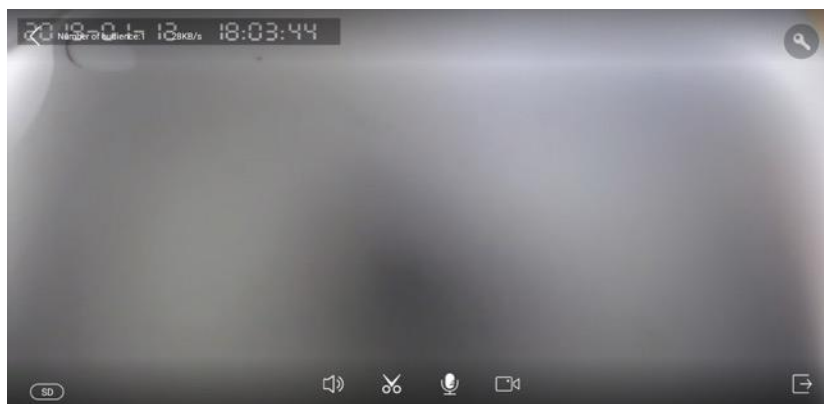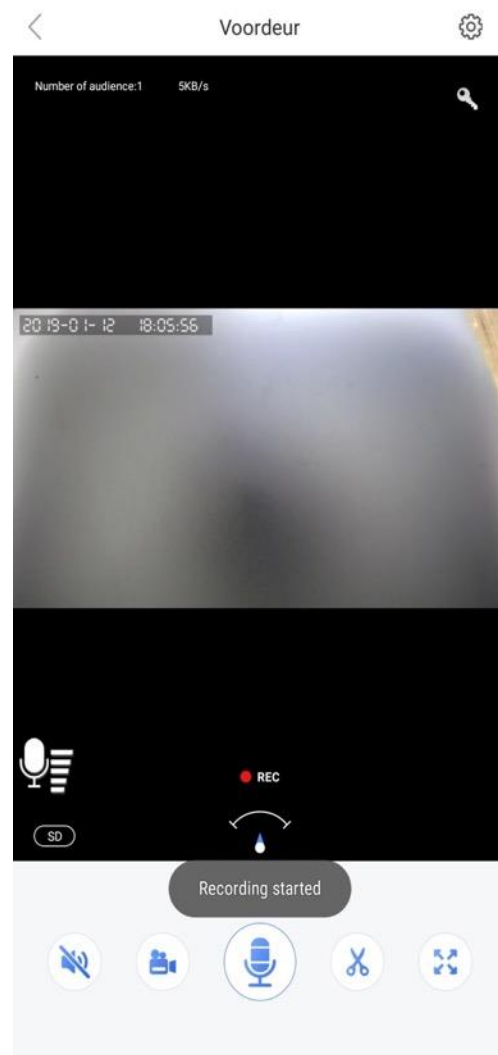

18. Instellen van de bewegingsmelder

1. Aanzetten (eenmalig):

- Ga naar Instellingen
- Kies alarm type
- Zet bewegingsdetectie aan
- Stel Waarschuwingsgevoeligheid in
- Stel bij Tijd alarm in de tijdsperiode waarin de bewegingsmelder zich automatisch zal inschakelen

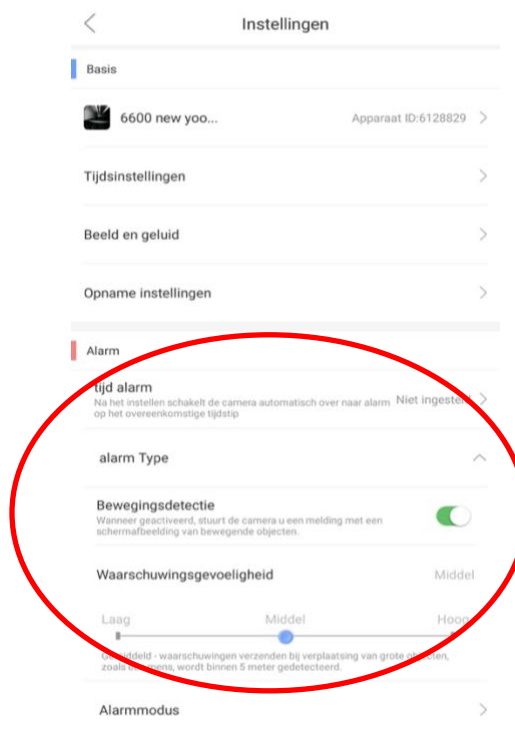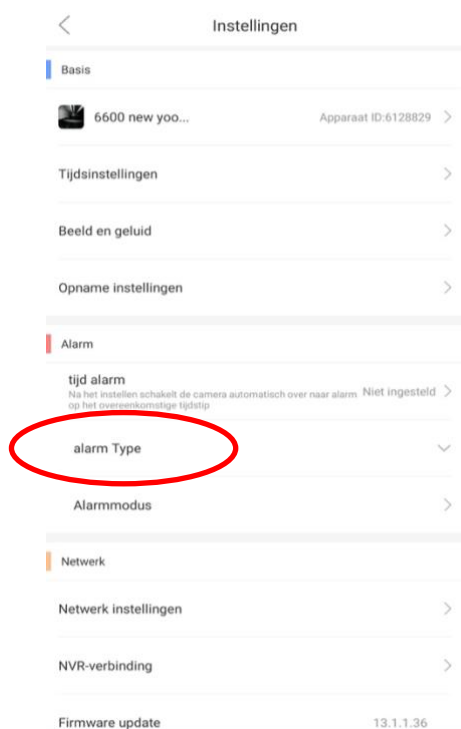


2. Aan- uitzetten bij vertrek & aankomst:

Druk op het blauwe icoontje om de bewegingsmelder snel aan of uit te zetten.



19. Handmatig, automatisch of via schema laten opnemen & wissen van de SD-kaart

- Ga naar 'Opname Instellingen' in het instellingen menu
- Er zijn drie opties voor het maken van opnames van wie aanbelt:
 - **Handmatig opnemen:**
nadat iemand aanbelt of bij beweging wordt er niet automatisch een video opgenomen. Er kunnen handmatig opnames worden gemaakt door tijdens de verbinding te drukken op de schaar of de camera.
 - **Opnemen bij alarm:**
er wordt automatisch een video opgenomen nadat iemand aanbelt of bij beweging. Tijdens het gesprek wordt direct gestart met het maken van een video-opname. Stel hier ook de lengte in van deze opname. Het blijft ook mogelijk om handmatig opnames te maken door het drukken op de schaar of de camera.
 - **Opnemen volgens tijdschema:**
stel hier de tijdsperiode in waarin er doorlopend een video-opname zal worden gemaakt. De opname stopt zodra de SD-kaart vol is. Formateer de SD-kaart om de opnames te wissen.
- Een opname na alarm bestaat uit video en niet uit een foto. Echter, wanneer men een opname via de app terugkijkt, kunnen er foto's/snapshots van de video's worden gemaakt.
- Deze video-opnames worden opgeslagen op de SD-kaart in de bel. Onder geheugenkaart is te zien wat de opslagcapaciteit van de SD-kaart is, hoeveel opslag er nog vrij is en de SD-kaart kan worden geformatteerd waardoor alle gegevens op de kaart zullen worden gewist.

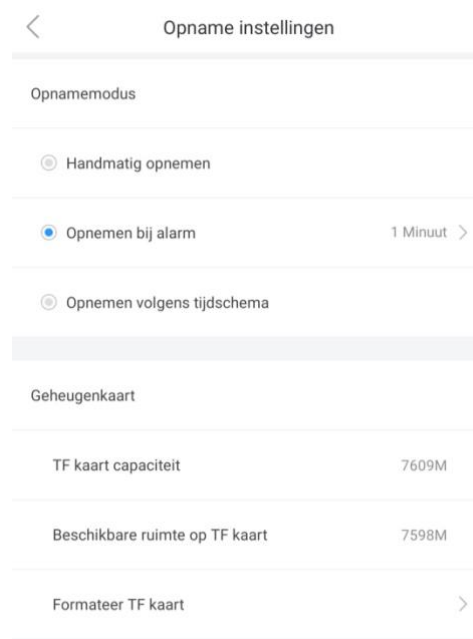


20. Opnames terugkijken

- Er zijn 3 plekken om opnames terug te kijken:

1. Bericht:

Dit is een logboek, waarin per dag, per deurbel, een foto te zien is, van wie aanbelt, of van een beweging. Dit zijn de door de deurbel automatisch gemaakte foto's, die in de app zijn opgeslagen. Er is geen internetverbinding nodig om deze foto's te kunnen bekijken. Gebruik de dropdown menu's om de deurbel of het type activiteit te selecteren.

Om een foto te wissen, kies rechtsboven 'Kiezen', selecteer de foto, druk rechtsonder op Wissen (prullenbak icoon).

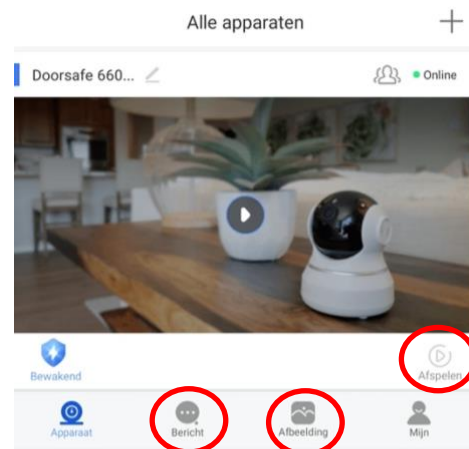

2. Afbeelding:

Hierin staan per dag, per deurbel, alle handmatige gemaakte foto's of video's. En alle video's die automatisch door de deurbel zijn gemaakt (als bij Instellingen, Opname instellingen, Opnemen bij Alarm op 1, 2 of 3 minuten staat). Er is geen internetverbinding nodig om deze opnames te kunnen bekijken. Gebruik de dropdown menu's om de deurbel of de datum te selecteren.

Om een opname te wissen, kies rechtsboven 'Kiezen', selecteer de opname, druk onderin op Wissen (prullenbak icoon).

3. Afspeelen:

Hierin staan per dag en tijd, de opnames die op de opnames die op de SD-kaart zijn opgeslagen. Er is een internetverbinding nodig om deze opnames te kunnen bekijken.

Kies de datum, en sleep naar links of recht om de juiste tijd te selecteren.


Opnames (van aanbellers of bij beweging) zijn gekleurd.

Deze opnames zijn alleen te wissen door de SD-kaart te formatteren, en zijn dus niet individueel te wissen.



21. Ontvangen per e-mail van foto wie aanbelt of bij beweging

- Ga naar Instellingen
- Kies Alarmmodus
- Kies Alarm per e-mail
- Kies de email provider
- Geef emailadres en wachtwoord op

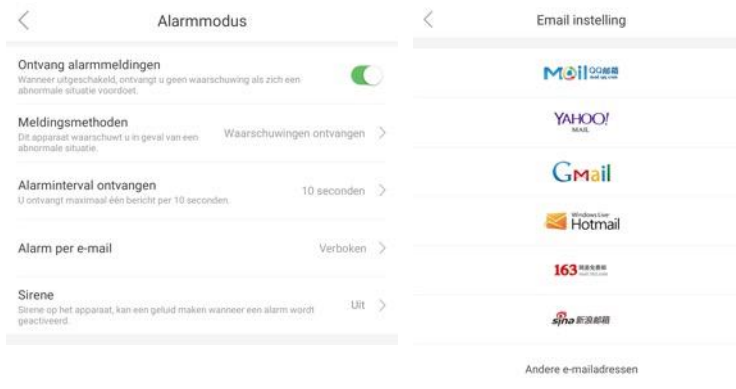


Deze functie kan niet worden gecombineerd met aanvullende beveiligingen van toegang tot het emailadres, zoals bijvoorbeeld twee-trapnotificatie. Kortom: als u deze functie wilt gebruiken, dan zal de toegang tot uw email minder veilig zijn.

Voor Gmail kunt u hier uw instellingen bekijken en aanpassen:

<https://myaccount.google.com/security?pli=1>

Het is nodig om deze dingen te doen:

1. Zet Je telefoon gebruiken om in te loggen uit
2. Zet Authenticatie in twee stappen uit
3. Zet Toegang door minder veilige apps Aan

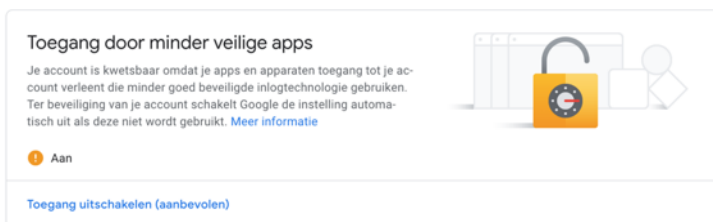

Bij het ontvangen van een e-mail van Google met een Kritieke beveiligingsmelding, omdat Google heeft verkomen dat er iemand op een Google account met een app die niet van Google is, kies dan Ja, dat was ik zelf.




22. Alle mogelijke instellingen van de deurbel en de app

Er zijn twee type instellingen:

1. **Instellingen:** kies bij deurbel 'instellingen'
2. **Algemene instellingen:** bij tabblad 'Mijn'

1. Deurbel instellingen:

- **Apparaat naam:**
 - verander deurbel naam
 - bekijk versie informatie, IP en MAC-adres.
- **Tijdsinstellingen:**
 - stel tijd en tijdzone in
- **Beeld en geluid:**
 - afbeelding omdraaien: draai het beeld om
 - volume: stel het volume van de speaker in de bel in (dus van uw stem of de sirene)
 - videokwaliteit: stel de standaard kwaliteit van de video in. Schuif helemaal naar links bij verbindingsproblemen (LD).
 - video Format: Kies video-formaat PAL of NTSC
- **Opname instellingen:**
 - handmatige opnames
 - opnemen na alarm: dus na aanbellen of beweging
 - voortdurend opnemen in een tijdsperiode
 - bekijken beschikbare ruimte SD-kaart
 - formatteren (wissen) SD-kaart
- **Alarm instellingen:**
 - tijd alarm: tijdsperiode waarin de bewegingsmelder automatisch aangaat
 - alarm type: zet bewegingsmelder aan & stel gevoeligheid van de bewegingsmelder in
 - alarmmodus: zet ontvangen van alarmmeldingen aan, zet de niet-storen modus aan, stel de alarminterval tijd in, zet alarm per email aan, kies duur sirene bij beweging
- **NVR-verbinding:**
 - zet RTSP aan of uit voor gebruik met NVR, PC monitoring of andere ONVIF devices.
 - geef een RTSP wachtwoord op.
- **Netwerk instellingen:**
 - kies bedraad netwerk of maak verbinding met een 2,4Ghz. WiFi netwerk.
- **Firmware update:**
 - update de firmware wanneer er update beschikbaar is
- **Ontkoppel apparaten:**
 - verbreek de koppeling tussen de app en de deurbel (wist deurbel in app)

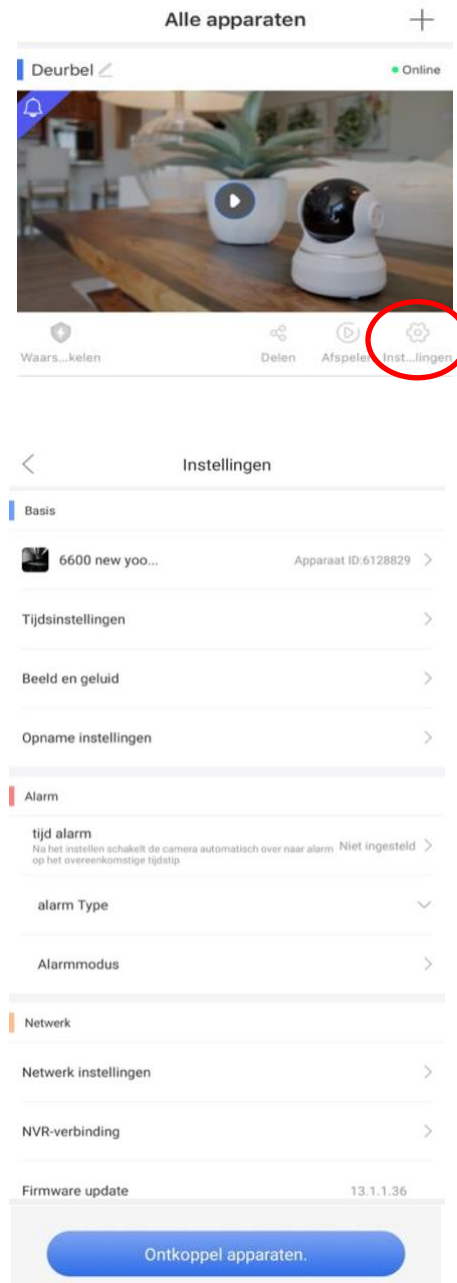


2. Algemene instellingen

Kies onder in de app het tabblad 'Mijn' en kies dan voor 'Algemene instellingen'

Deze instellingen zijn bij Android iets anders dan bij iPhone.



Android: Algemene instellingen

- **Auto start:** start de app automatisch bij het opstarten van de smartphone
- **Geluid wordt automatisch uitgeschakeld tijdens monitoring:** bij monitoring, dus wanneer er door de bel gekeken zonder dat er eerst iemand heeft aangebeld of er beweging was, zal het geluid standaard uit staan.
- **Het geluid wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het afspelen:** bij afspelen opnames zal het geluid standaard uit staan.
- **Beging met het automatisch opnemen van video bij een alarm:** laat direct een opname maken bij beweging of diefstal
- **Tril bij alarm:** laat de smartphone ook trillen bij beweging
- **Beltoon bij alarm:** laat een sirene afgaan bij beweging
- **Selecteer alarmbel:** selecteer de toon bij beweging
- **Besturingsinstellingen:** Draai horizontaal/Draai verticaal; draai de bewegingen om die nodig zijn om een beweegbare camera te bedienen

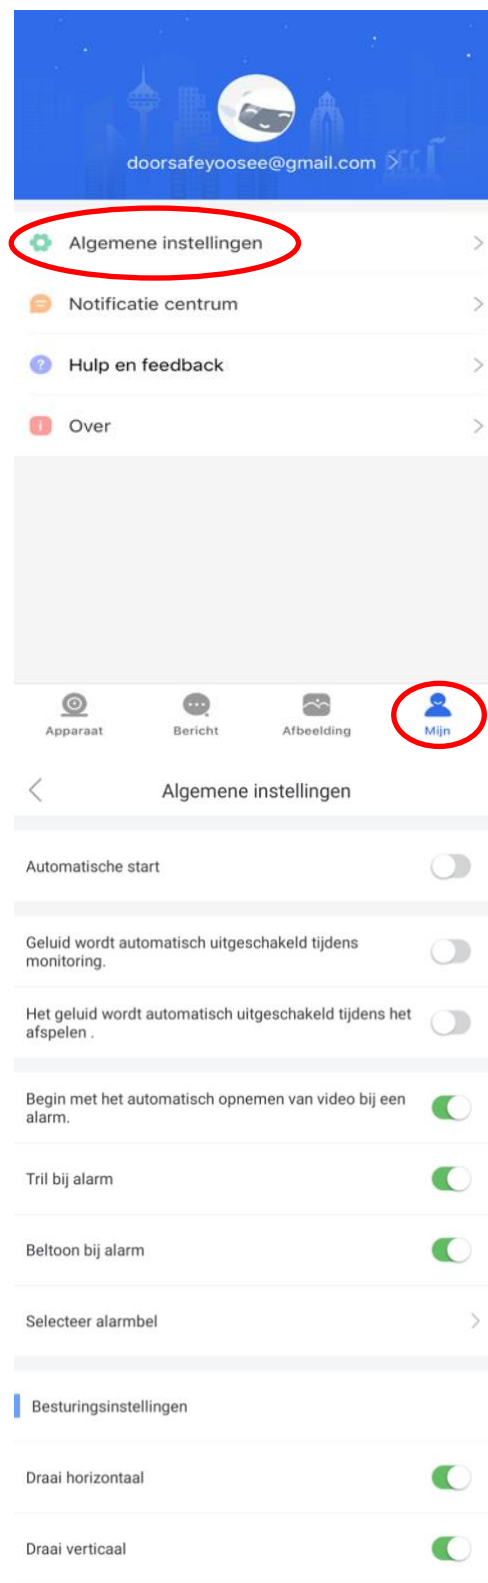

iPhone: General settings


- **Nieuw bericht melding:**
stel in de instellingen van de iPhone zelf in hoe push berichten van de deurbel op de iPhone worden weergegeven (ga naar Instellingen, Kies Yoosee, kies berichtgeving; zie ook onder)
- **Geluid wordt automatisch uitgeschakeld tijdens monitoring:** bij monitoring, dus wanneer er door de bel gekeken zonder dat er eerst iemand heeft aangebeld of er beweging was, zal het geluid standaard uit staan.
- **Het geluid wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het afspelen:** bij monitoring zal het geluid standaard uit staan.
- **Begin met het automatisch opnemen van video bij een alarm:**
laat direct een opname maken bij beweging of diefstal
- **Besturingsinstellingen:**
Draai horizontaal/Draai verticaal; draai de bewegingen om die nodig zijn om een beweegbare camera te bedienen

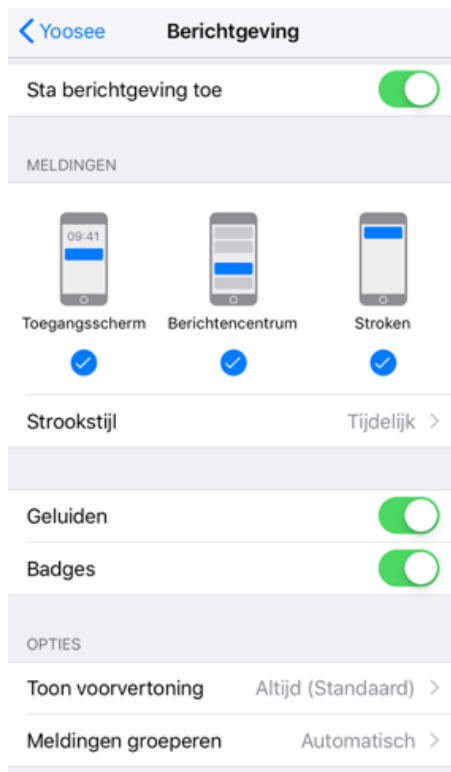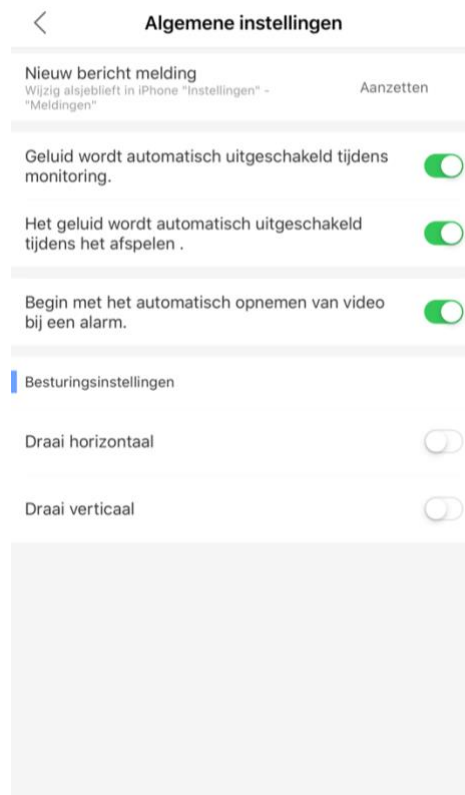

23. Resetten van de deurbel

Het resetten van de deurbel gaat als volgt:

1. Neem de 12V adapter uit het stopcontact
2. Verwijder de inbusbout aan de onderzijde van de deurbel en neem de deurbel uit de regenkap
3. Druk met een vinger aan de achterzijde van de deurbel het anti-diefstal knopje in of plak er een stukje tape op om dit knopje ingedrukt te houden
(anti-diefstal knopje? zie bij de pijl in de afbeelding)
4. Doe de 12V adapter in een stopcontact en wacht 20 seconden zodat de bel kan opstarten
(anti-diefstalknopje moet voortdurend ingedrukt blijven anders gaat de sirene af)
5. Druk met een paperclip aan de achterzijde van de deurbel het reset-knopje in totdat na ongeveer 5 seconden een toon klinkt
6. De camera is nu gereset en zal opnieuw opstarten
7. Nadat de bel opnieuw is opgestart:
 1. haal de 12V adapter uit het stopcontact
 2. laat het anti-diefstal knopje los
 3. plaats de deurbel terug in de regenkap
 4. schroef de inbusbout vast aan de onderkant van de regenkap
8. Na een Reset zal de deurbel opnieuw moeten worden toegevoegd aan de app.
Bij de eerste keer toevoegen van de bel aan de app, zal er om het standaard wachtwoord worden gevraagd. Dit is 123.
De eerste gebruiker die de deurbel toevoegt aan de app wordt de Admin gebruiker.
Deze admin gebruiker kan vervolgens de toegang delen met extra gebruikers.

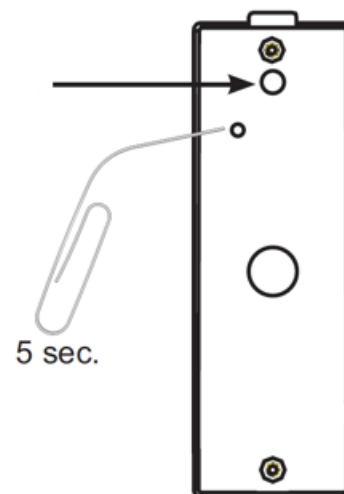

24. Aansluiten draadloze deurbel gong DS6601 (deze bel is optioneel)

De Doorsafe 6601 bestaat uit twee onderdelen:

1. een **zender** waarin twee draden kunnen worden gestoken
2. een **draadloze gong** voor in het stopcontact

Steek in de **zender** de grijze en de witte draad die uit de 6600 komen terwijl de witte knoppen op de zender worden ingedrukt. Welke kleur in welk gaatje wordt gestoken maakt niet. Op de zender zit een LED lampje, als die groen gaat branden wordt er een signaal verzonden.

Op de **draadloze gong** zitten aan de zijkant twee knoppen. Met de ene knop kan het volume van het belsignaal worden bepaald. Met de andere knop kan de melodie van het belsignaal worden aangepast. Er is een keuze uit 28 verschillende melodieën. Om terug te gaan naar de eerste melodie, haal de ontvanger uit het stopcontact en steek deze opnieuw in. Op de voorkant zit een LED. Deze LED gaat alleen branden wanneer er is aangebeld.



Stap 1: Testen


- steek de draadloze gong in het stopcontact
- maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de LED zal groen oplichten en de gong zal rinkelen

Wanneer dit niet werkt kunt u het volgende doen:

- maak de zender open en controleer of batterij goed in de bel zit als er geen groene LED lampje te zien is
- voer 'pairing' uit, dit gaat als volgt:
 - o steek de draadloze gong in het stopcontact
 - o aan de zijkant zitten twee knoppen, druk net zolang op de Beltoon knop (🎵) totdat de LED begint met knipperen
 - o maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de LED zal groen oplichten
 - o de deurbelknop is nu gepaired met de draadloze gong

Stap 2: Aansluiten

- In de zender zitten twee gaatjes
- Uit de Doorsafe 6600 komt een witte en een grijze draad (zie afbeelding)
- Steek in de **zender** de grijze en de witte draad terwijl de witte knoppen worden ingedrukt. Welke kleur in welk gaatje wordt gestoken maakt niet.

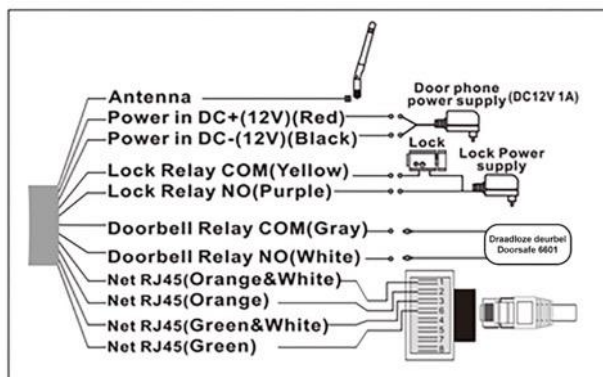


25. Aansluiten elektrische deuropener



- De deur kan op 2 manieren worden geopend:

1. Nadat iemand heeft aangebeld:
+ beantwoord de oproep en druk op het sleuteltje
2. Tijdens monitoring:
+ druk op het sleuteltje

- Uit de 6600 komen twee draden: geel en paars. Aan deze twee draden is het mogelijk om een elektrische deuropener te koppelen.
- De 6600 verzorgt alleen de schakeling, en levert dus geen stroom voor de elektrische deuropener. De deuropener moet dus stroom krijgen van een aparte voeding.
- Er zijn dus in totaal 2 stroomadapters nodig: 1 voor de deurbel, en 1 voor de deuropener.
(Dit is zo ontworpen, omdat deuropeners op een andere type voeding kunnen werken dan de deurbel, daarom is het beter dit gescheiden te houden.)
- Sluit de 6600 als volgt aan:
 - Pak de aparte stroomadapter die het slot van stroom moet voorzien, hieruit komen 2 draden: + en –
 - Op het slot zitten twee mogelijk aansluitpunten
 - Verbind de – draad van de stroomadapter met de paarse draad die uit de 6600 komt
 - Verbind de + draad van de stroomadapter met het ene aansluitpunt op het slot
 - Verbind het andere aansluitpunt op het slot naar de gele draad die uit de 6600 komt
- De 6600 kan zowel AC als DC schakelen en max. 3A en 36V.
- Het is niet mogelijk om de unlock/deur open tijd in te stellen.
Het is niet mogelijk om een exit button aan te sluiten.

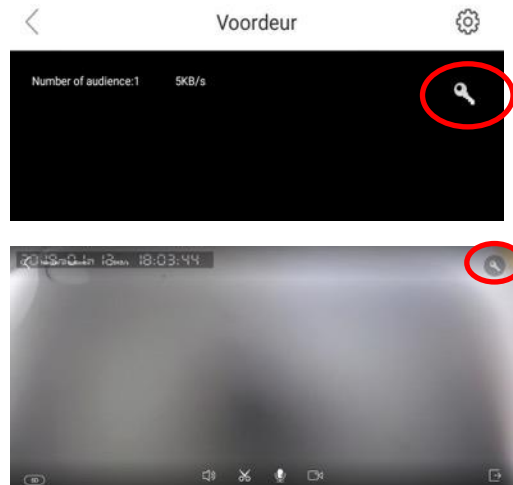

- Bekijk ook het schema en deze foto voor de exacte schakeling:

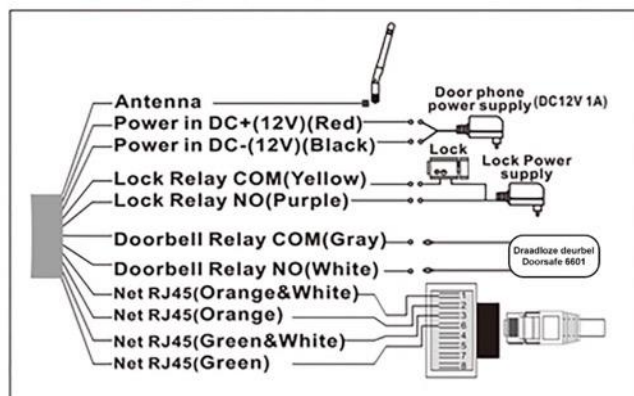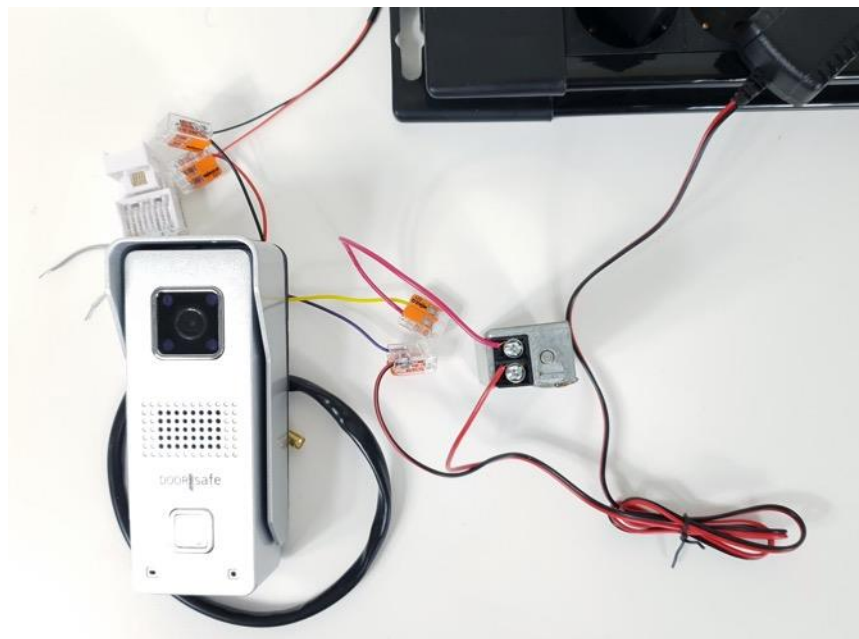

- De 6600 is alleen geschikt voor een slot dat werkt op basis van arbeidsstroom. Bij arbeidsstroom krijg het slot alleen spanning als het slot open moet gaan.

Arbeidsstroom, spanningsloos vergrendeld (=N.C. – Normally Closed): een elektrische deuropener die werkt op basis van arbeidsstroom is het meest gebruikelijke type elektrische deuropener. Bij arbeidsstroom krijgt de deuropener alleen stroom wanneer de opdracht wordt gegeven om de deur open te doen. De deuropener is dus zonder spanning dicht, en gaat open als er spanning op het slot wordt gezet. Voorbeeld type deuropener:



(Russtroom is bijvoorbeeld een magneet slot: hier staat altijd stroom op (ook in rust), de stroom valt weg als het slot opengaat)

26. Deurbel koppelen binnen hetzelfde LAN met een NVR via de RTSP functie, RTSP adres en het ONVIF poortnummer.

In de Yoosee app kan de RTSP functie aangezet worden.

Nadat in de app de RTSP functie is aangezet, kan er in de app een wachtwoord worden opgegeven.

Nadat de RTSP functie is aangezet, kan de deurbel worden benaderd door een NVR, of andere ONVIF-connected systemen.

Deurbel en NVR e.d. moeten wel BEIDE van hetzelfde LAN gebruikmaken.

Dit is het RTSP adres:


rtsp://IPadr:554/onvif1

Main stream rtsp://IPadr:554/onvif1

Sub-stream rtsp://IPadr:554/onvif2

Dit is het ONVIF poortnummer:

ONVIF port: 5000; Device discovery port: 3702

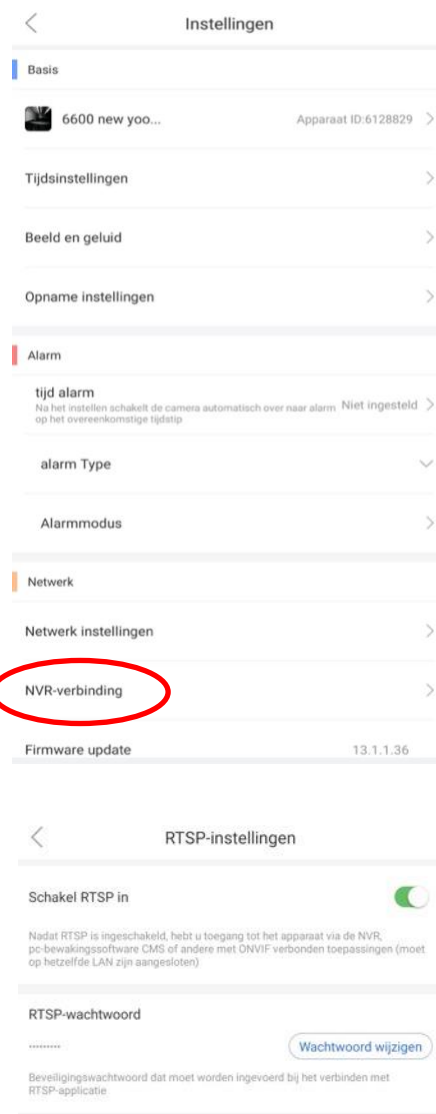


27. Beelden bekijken en opnemen op een Windows computer

- De beelden kunnen voortdurend worden bekeken en opgenomen op een windows laptop of PC met de CMS Client software.
- Het is niet mogelijk om met deze software ook een alarmmelding te ontvangen bij beweging of als er iemand aanbelt. Dat kan alleen via de app.
- Er is van deze software geen versie beschikbaar voor Apple computers.
- Download hier de software: [Download software \(versie 1.0.0.53\)](#)

Om deze software te gebruiken is het nodig om hierop in te loggen. Inloggen kan met:

1. Admin inlog:
User ID= admin
Password= <laat leeg>
2. Mail/user ID login
Gebruik dezelfde inloggegevens die worden gebruikt bij het inloggen op de Yoosee app

- Als na de installatie de Chinese taal te zien is, kies dan in het dropdown menu voor Engels.
- Zet Auto Login uit om te kunnen switchen tussen inlog accounts.

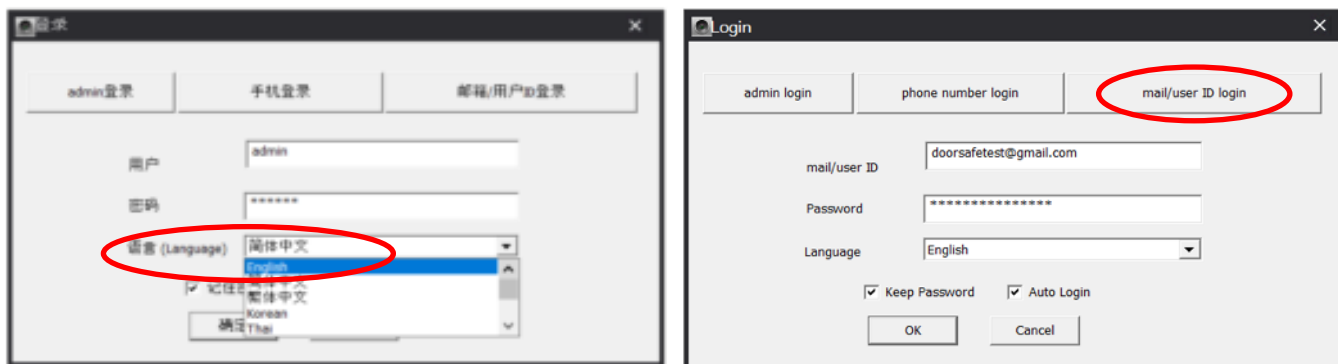


De software kan als volgt worden gebruikt:

1. Maak op een smartphone in de Yoosee app een gebruikers account aan
2. Voeg de deurbellen en camera's toe aan de app
3. Stel per device een RTSP wachtwoord in in de app
4. Log in op de CMS Client software met een Admin account of met een tweede gebruikers account aan (eerste aanmaken in Yoosee)
5. Voeg de deurbellen en camera's toe door steeds het RTSP wachtwoord in te voeren


ps. Als u met het eerste gebruikers account, waaraan de devices zijn toegevoegd, inlogt op de CMS Client software, dan zullen de devices in de software direct zichtbaar zijn. Maar als er in de software vervolgens wordt gestart met monitoring, dan zal het niet meer mogelijk zijn om aan te bellen (druk op de deurbelknop en er klinkt geen toon meer en niks zal rinkelen). Daarom moet er worden ingelogd met het Admin account of met een tweede inlogaccount en moeten de devices worden toegevoegd via het RTSP wachtwoord.

Een device toevoegen met een RTSP wachtwoord gaat als volgt:


1. Klik op device list met de rechtermuisknop, kies: Add device

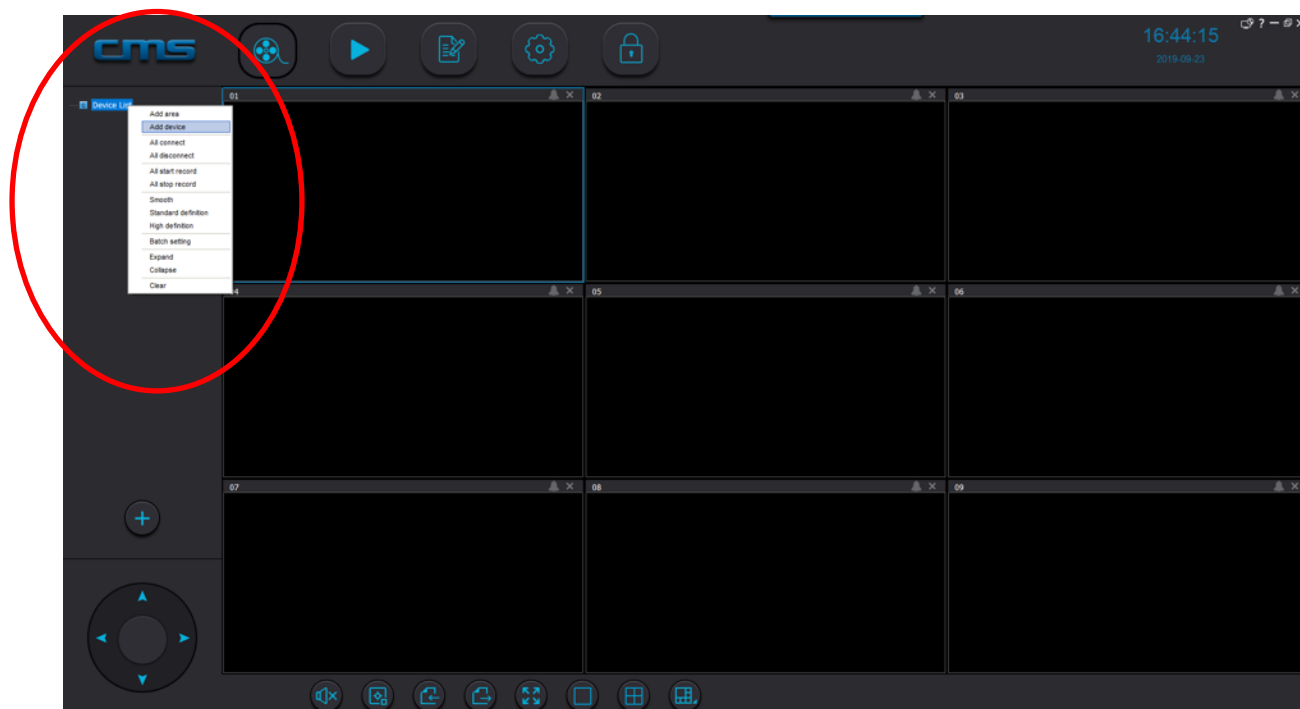

2. Selecteer device in de lijst, zet naar rechts door te drukken op >> en druk op EXIT (Device ID is in de Yoosee app te vinden onder Instellingen)

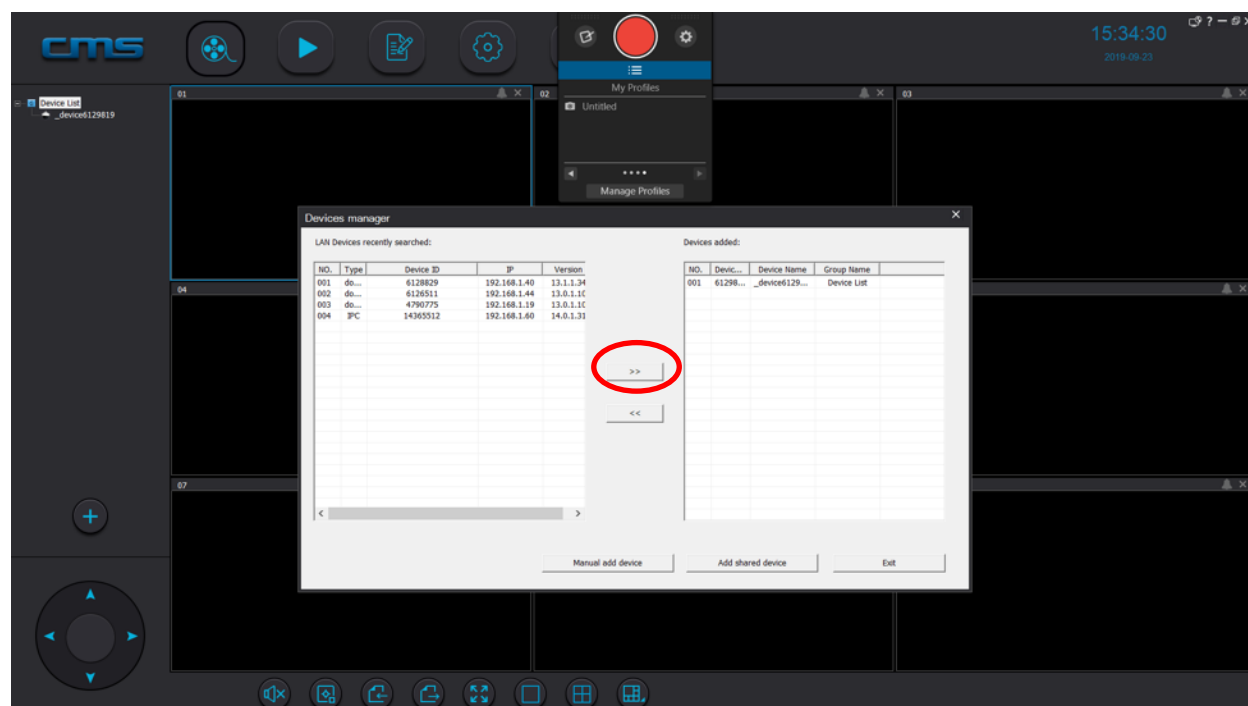


3. Selecteer device en voer hier bij Device password en Device RTSP password het RTSP wachtwoord in dat is opgegeven in de app.

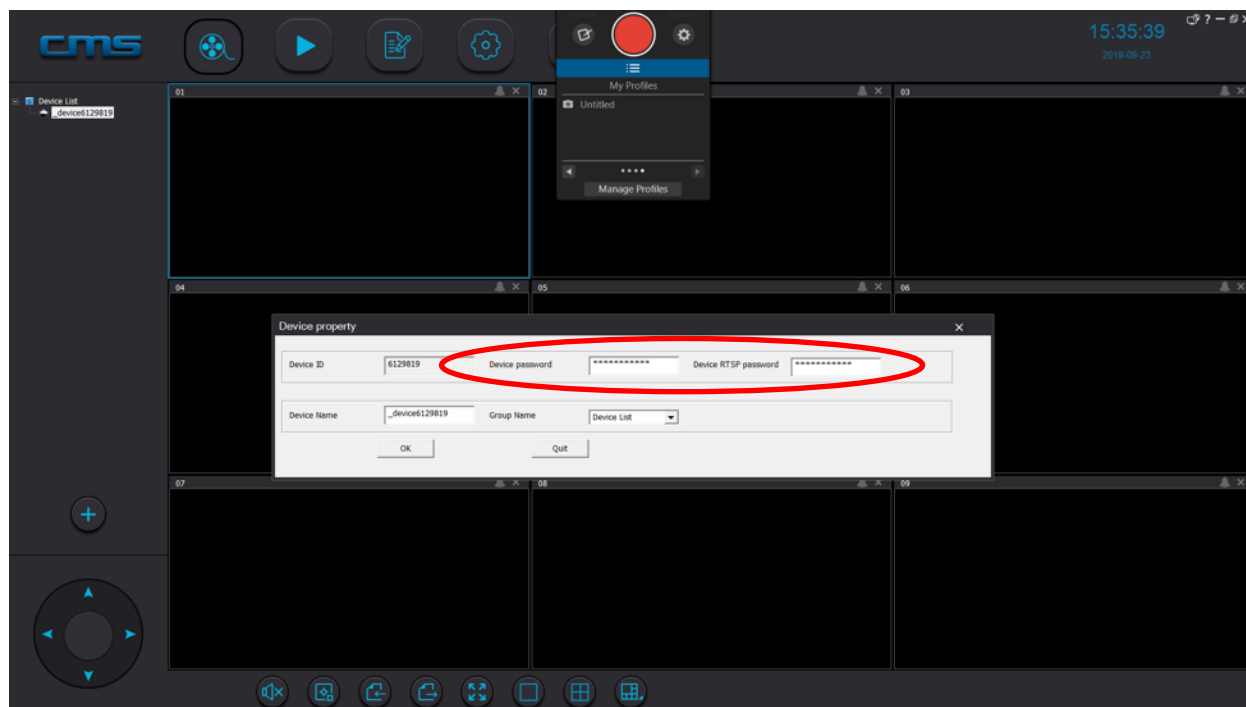


4. Start monitoring

- Select het venster waarin het beeld te zien moet worden (venster krijgt een blauwe rand)
- Klik op het device met de rechtermuisknop en kies: Start monitoring

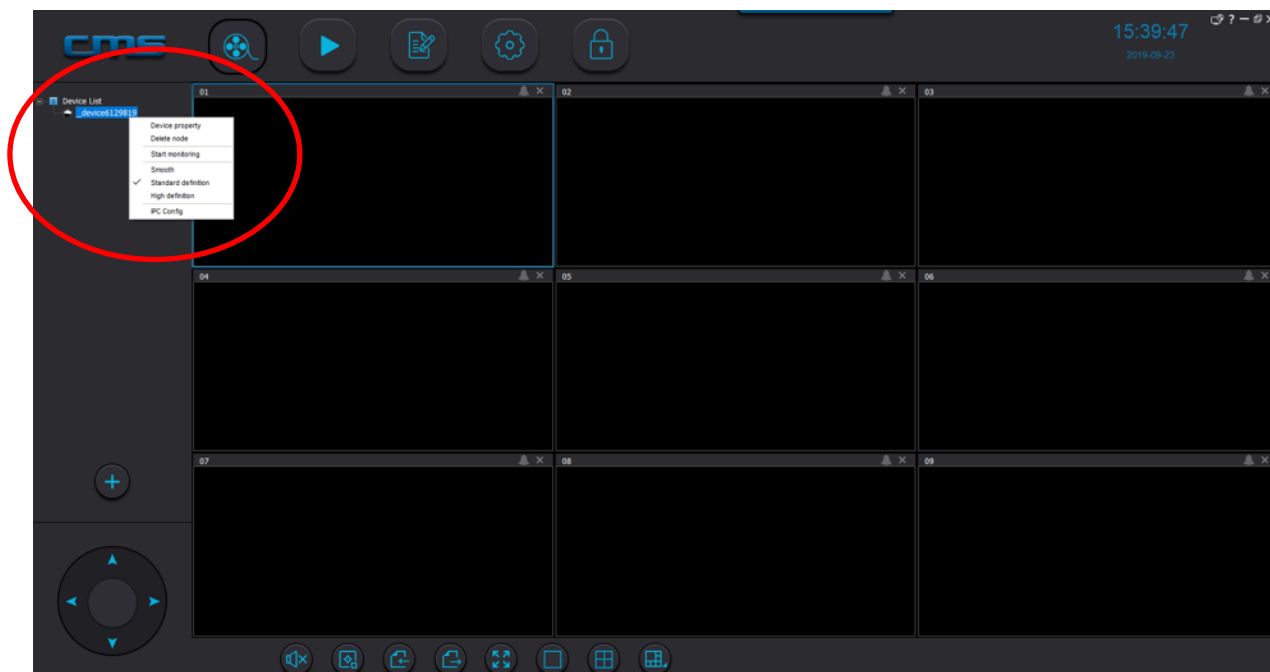

Algemene functies:

- Klik rechtermuisknop op een venster voor de volgende functies:

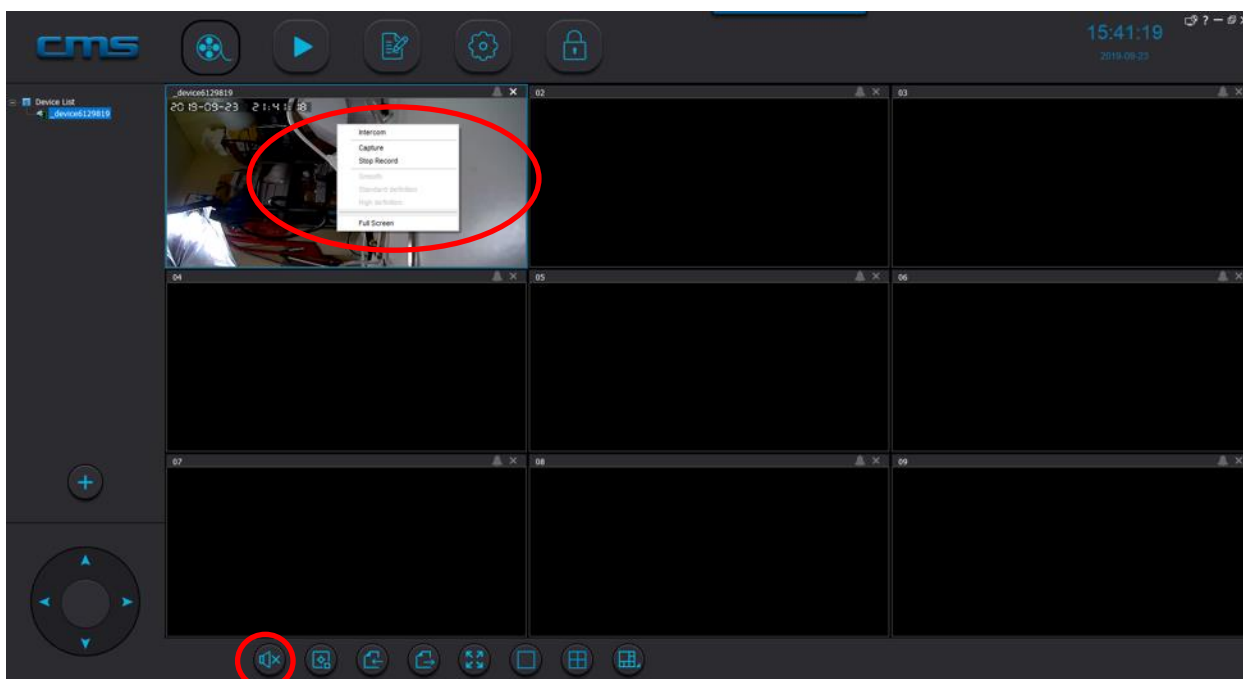

- Intercom: start een gesprek, spreek in de microfoon van de computer om door de deurbel te spreken.

Om het geluid te horen van microfoon in de deurbel: zorg dat onderin het scherm het geluid aan staat door op de speaker te drukken:




- Capture: maak een screenshot
- Start/Stop record: start of stop een video opname
- Smooth/Standard/High Definition: kies de kwaliteit van de beelden
- Full screen: bekijk het venster in volledig beeld



- Filmrol: bekijken van beelden in vensters
- Pijltje: Terugkijken van opnames
- Notitieblok: logboek van gebeurtenissen
- Wieltjes: diverse instellingen
- Slot: versleutelen van de software zodat niks meer kan worden aangepast

Terugkijken beelden:

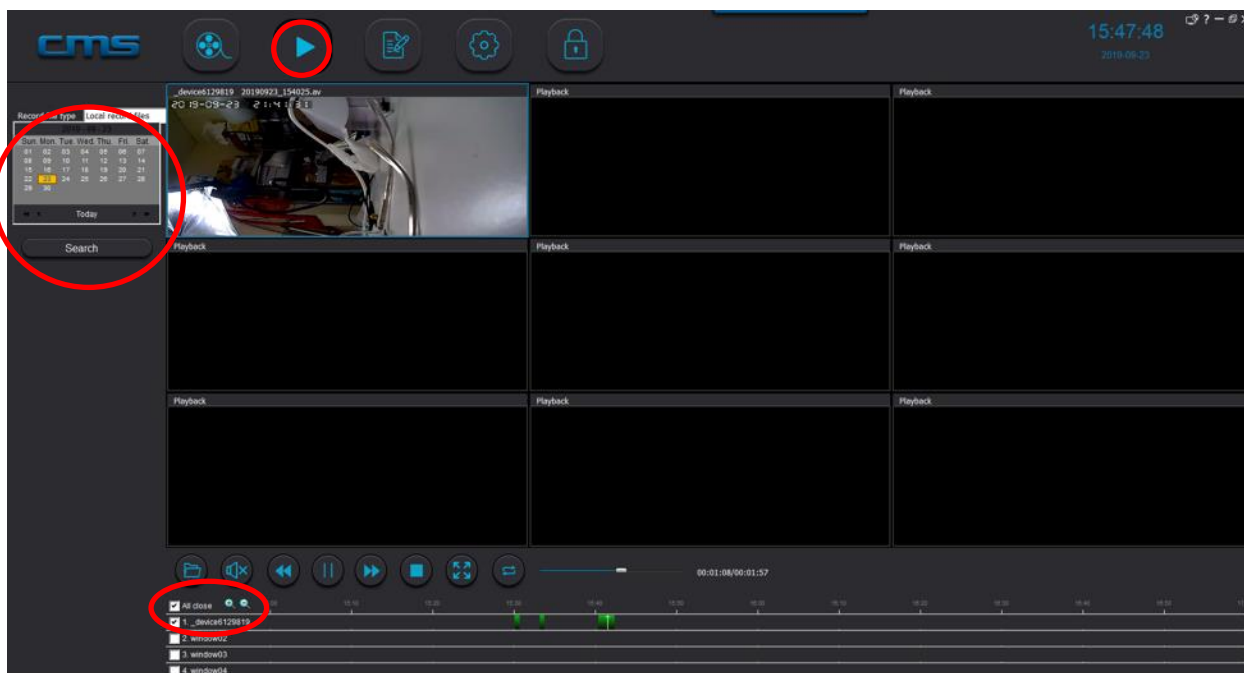

Kies bovenin de pijl naar rechts (>)

- Selecteer de datum
- Druk op Search: Opnames zullen te zien zijn als gekleurde gebieden.
- Selecteer de device
- Zoom in of uit op de tijdsbalk
- Beweeg met pijltjes toetsen < en > naar vroeger of later in de tijd



Terugkijken van de beelden dit op de SD kaart staan:

1. Haal de SD kaart uit de bel
2. Open de CMS Client software
3. Kies bovenin de pijl naar rechts (>)
4. Druk op het mapje en selecteer de SD kaart
5. Kies NPC en daarna Record en dan de datum