

DOOR|safe 6600



GEBRUIKSAANWIJZING DIY Smart app

Firmware versie: 13.1.0.98



Android app versie: 03.85.00.22

iOS app versie: 1.5

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|------------------|
| <u>1.DE VOOR- EN ACHTERKANT VAN DE DEURBEL</u> | <u>3</u> |
| <u>2.SD KAART UITNEMEN</u> | <u>4</u> |
| <u>3.KABELVOLGORDE ORANJE/GROENE KABELS IN DE NETWERKKABELADAPTER</u> | <u>5</u> |
| <u>4.VERBINDEN MET 12V EN DE HET VASTSCHROEVEN VAN DE DEURBEL</u> | <u>6</u> |
| <u>5.APP DOWNLOADEN</u> | <u>7</u> |
| <u>6.ACCOUNT AANMAKEN IN DE APP</u> | <u>7</u> |
| <u>7.DEURBEL VERBINDEN MET HET INTERNET</u> | <u>9</u> |
| <u>8.DEURBEL TOEVOEGEN AAN DE APP</u> | <u>10</u> |
| <u>9.HET STARTSCHERM: DOOR DE BEL KIJKEN, VERNIEUWEN, BEL VERWIJDEREN</u> | <u>12</u> |
| <u>10.DE APP PUSH-BERICHTEN LATEN ONTVANGEN & INSTELLEN VAN DE BEWEGINGSENSOR</u> | <u>14</u> |
| <u>11.NOTIFICATIE INSTELLINGEN EN MACHTIGINGEN VAN DE TELEFOON (ANDROID OF IOS)</u> | <u>15</u> |
| <u>12.OPNEMEN OF WEIGEREN VAN EEN OPROEP & NIET STOREN MODUS</u> | <u>16</u> |
| <u>13.FUNCTIES TIJDENS HET GESPREK</u> | <u>17</u> |
| <u>14.OPNAME INSTELLINGEN</u> | <u>18</u> |
| <u>15.OPNAMES TERUGKIJKEN EN OPSLAAN IN HET TELEFOONGEHEUGEN</u> | <u>19</u> |
| <u>16.INSTELLINGEN VAN DE DEURBEL EN DE APP</u> | <u>20</u> |
| <u>17.RESETTEN VAN DE DEURBEL</u> | <u>22</u> |
| <u>18.AANSLUITEN DRAADLOZE DEURBEL GONG DS6601 (DEZE BEL IS OPTIONEEL)</u> | <u>23</u> |
| <u>19.AANSLUITEN ELEKTRISCHE DEUROPENER</u> | <u>24</u> |
| <u>20. BEELDEN BEKIJKEN EN OPNEMEN OP EEN WINDOWS COMPUTER</u> | <u>25</u> |

1. De voor- en achterkant van de deurbel

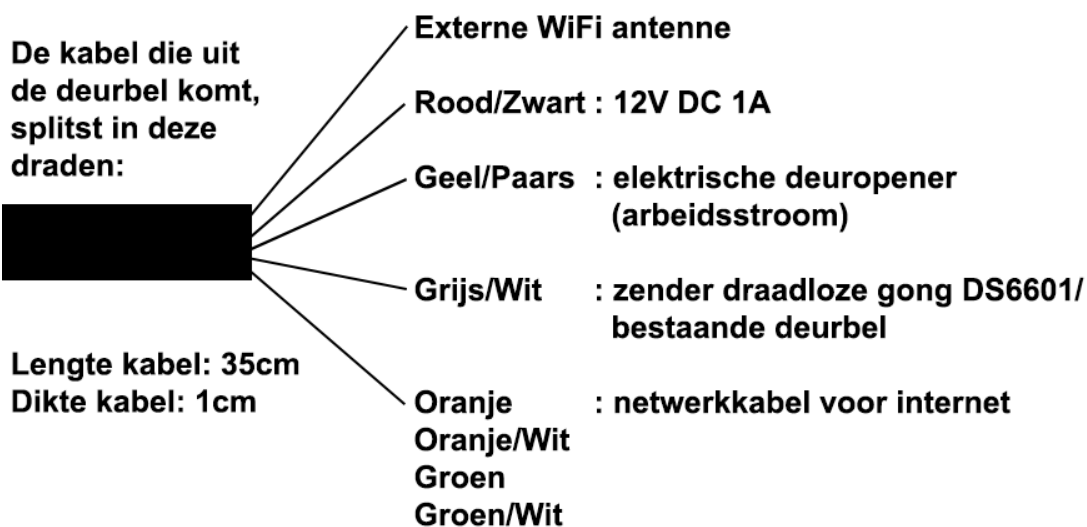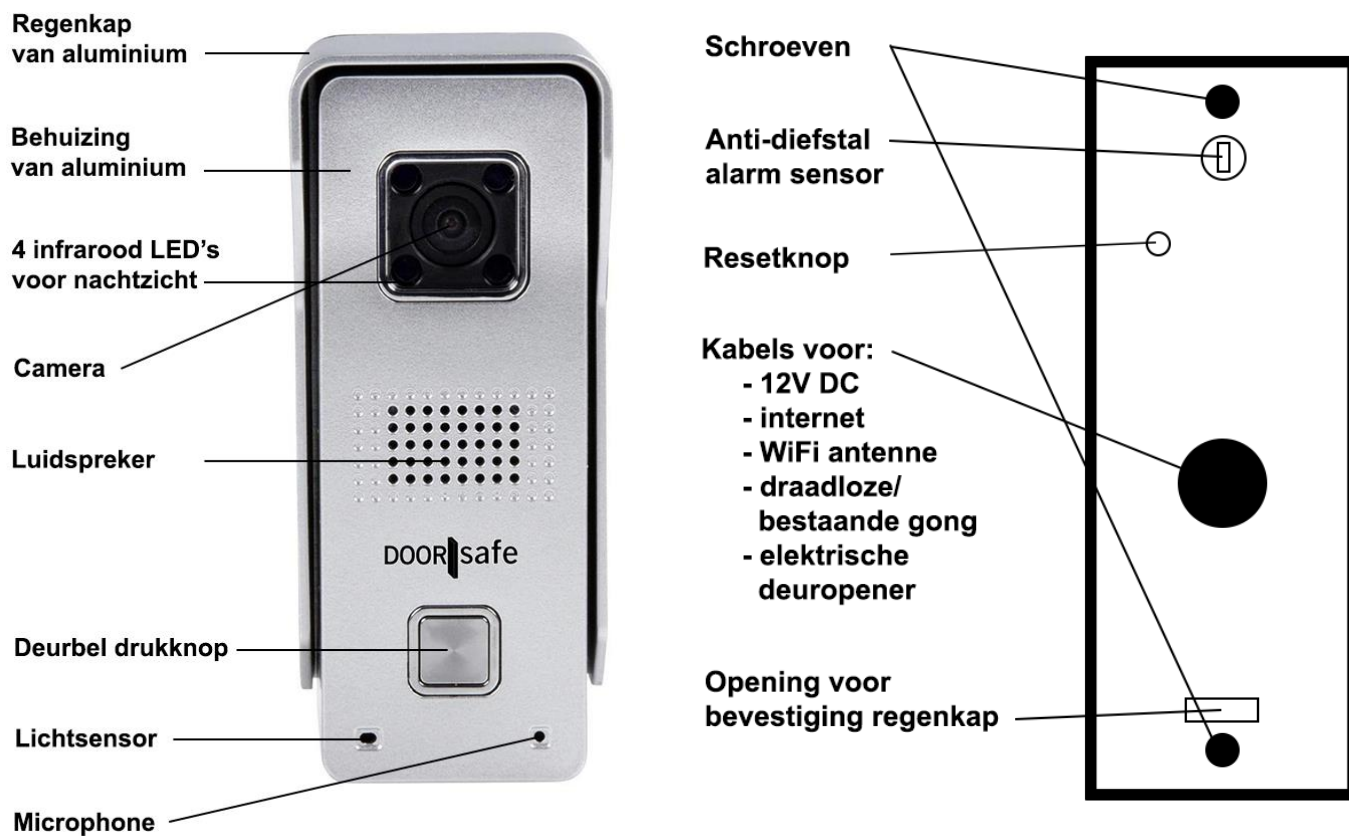


2.SD kaart uitnemen

Als u de SD kaart wilt uitnemen en plaatsen volg dan deze stappen:


1. Schroef de 2 schroeven aan de achterkant los
2. Plaats de SD-kaart; druk de kaart naar beneden totdat deze klik zegt

Het is niet nodig om de SD kaart uit de bel te halen om de beelden terug te kunnen kijken. Beelden die op de SD kaart zijn opgeslagen zijn terug te kijken in de app. Ook kan een kopie van die beelden vervolgens worden opgeslagen in de smartphone.

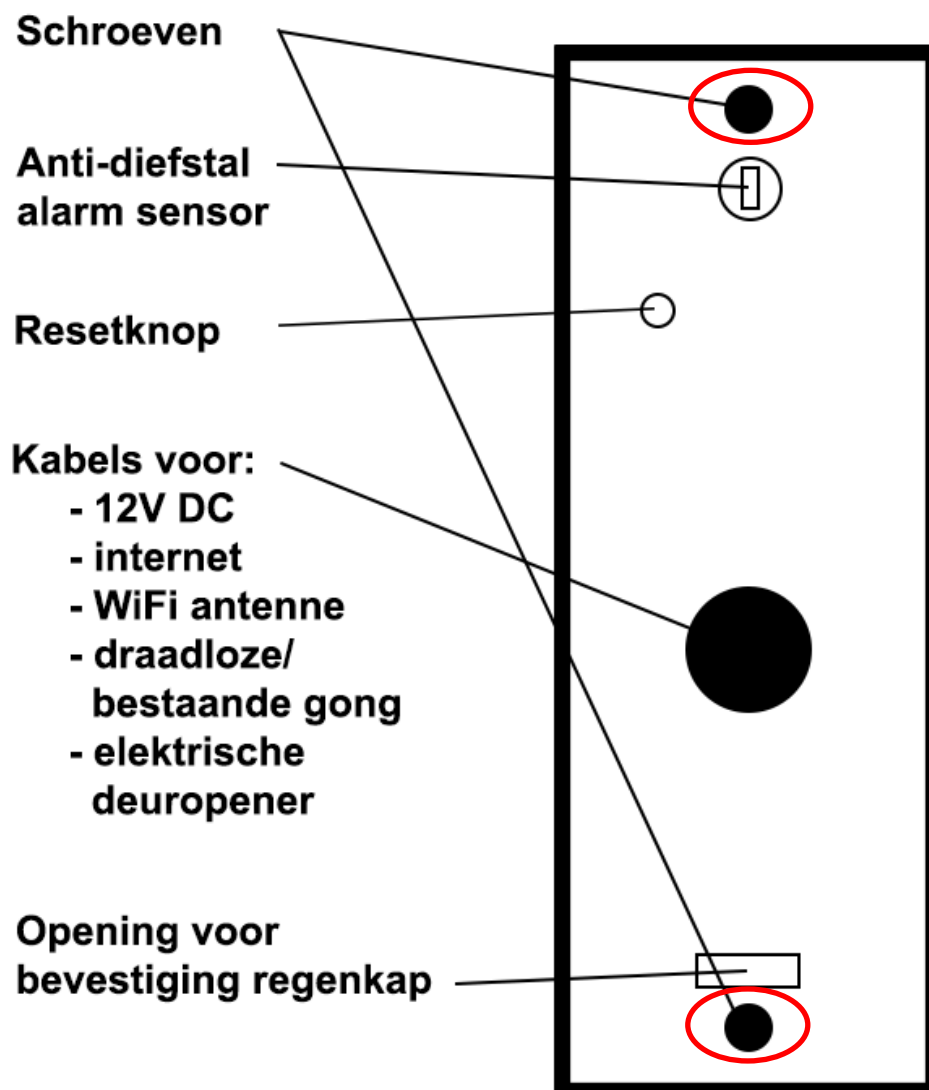

3. Kabelvolgorde oranje/groene kabels in de netwerkkabeladapter


- Sluit de bel altijd eerst aan op de internetrouter met een netwerkkabel.
- Gebruik hiervoor de netwerkkabeladapter.
- Als de deurbel succesvol met het internet verbonden is en aan de app is toegevoegd, kan bij de instellingen het WiFi wachtwoord worden opgegeven.
- Laat de deurbel verbinden via WiFi en controleer of het WiFi-signaal sterk genoeg is op de plek waar de deurbel zal worden opgehangen.
- Schroef pas na deze controle de bel pas vast op de gewenste plek.

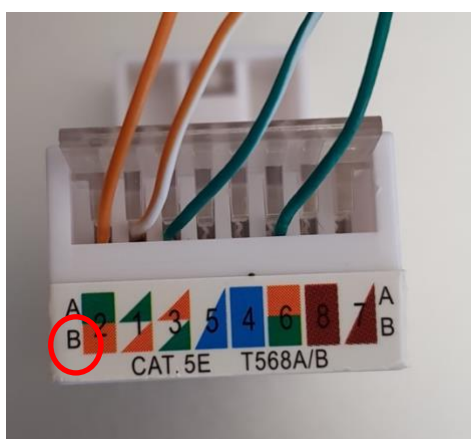

1. Er zijn twee type netwerkadapters. Bekijk wel type u heeft.
Maak de netwerkadapter vast aan de deurbel door de oranje/wit, oranje, groen/wit en groene draden te verbinden met de juiste posities zoals in de foto's te zien is.
De kabel kleuren volgen wat er op regel B van de adapter staat.
Tip: doe dit draad voor draad en sluit na elke draad het klepje zodat de draad komt vast te zitten + zorg dat de draaduiteinde kaal is dus geen plastic huls heeft.
2. Steek een netwerkkabel in de adapter en aan de andere kant in een internetrouter.
3. Voeg nu de bel aan de app toe, stel bij instellingen het WiFi-wachtwoord in zodat de bel via WiFi een verbinding kan maken.
4. Test voor dat u de bel vastschroeft of de bel via WiFi in staat is te verbinden met het internet en de app.
5. Wanneer het WiFi signaal niet sterk genoeg is, maak dan gebruik van een internet aansluiting met een netwerkkabel of versterk het WiFi signaal met een WiFi signaal extender of een powerline extender.

4. Verbinden met 12V en de het vastschroeven van de deurbel

1. Verbinden van de deurbel met stroom

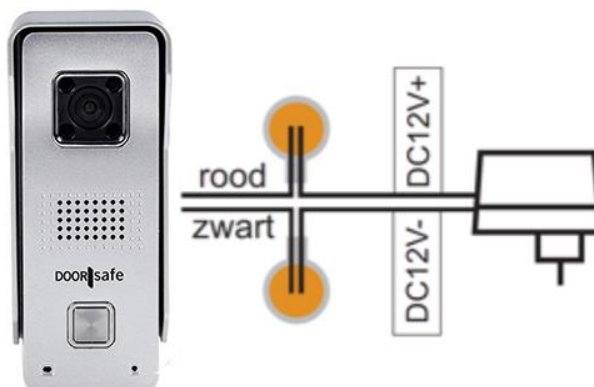

Sluit deze bel bij voorkeur aan op de meegeleverd 12V adapter.
Deze bel kan worden aangesloten op 8 – 24 V en zoals DC als AC.

Verbinden van de overige kabels:

- Grijs en wit: aansluiten van een draadloze deurbel (DS6601) of een bestaande deurbel
- Geel en paars: aansluiten van een elektrische deuropener
- Oranje/Groen: aansluiten van een netwerkkabel

2. Vastschroeven van de deurbel

- Haal de bel uit de regenkap en hang de regenkap op
- In de regenkap zitten diverse gaten waardoor schroeven kunnen worden gestoken.
- Plaats de deurbel op schouderhoogte
- Gebruik een Doorsafe montagebeugel om de bel in een hoek te kunnen plaatsen
- Plaats de bel terug in de regenkap en gebruik de schroef aan de onderkant van de regenkap om de deurbel in de regenkap vast te zetten

5.App downloaden

1. Zoek in de app store op: DIY Smart
Of
2. Scan de QR code hieronder een QR-reader app



iOS:



Android:




6.Account aanmaken in de app


- Registreer een account aan op basis van een e-mailadres.
- In Nederland is het niet mogelijk om een account aan te maken met een telefoonnummer.
- Maak per smartphone of tablet een aparte gebruiker aan
- Geef het wachtwoord minimaal 6 tekens, gebruik hoofdletters, letters en cijfers

A screenshot of the app's login screen. At the top, it says "Login". Below that is a field for a phone number with a dropdown menu showing "+1" and "America". Underneath is an email field containing "info@doorsafe.nl" and a password field with masked characters. There is a checkbox labeled "Wachtwoord onthouden" which is checked. At the bottom is a large blue "Login" button. In the footer, there are links for "Registreer" and "Wachtwoord vergeten?".A screenshot of the app's registration screen. At the top, it says "Registreer via e-mail" with a back arrow on the left and a "Login" link on the right. Below are three input fields: "E-mailadres", "Vul wachtwoord in", and "Voer nogmaals in". A note below the password fields states: "Wachtwoord moet tussen de 6 en 30 leestekens bevatten en moet uit letters en cijfers bestaan". At the bottom is a large blue "Registreer" button.

- Als u het wachtwoord bent vergeten, kies dan: 'Wachtwoord vergeten?'. Geef dan uw e-mailadres op en u zult een e-mailbericht ontvangen met daarin een link naar een website waar een nieuw wachtwoord kan worden opgegeven.

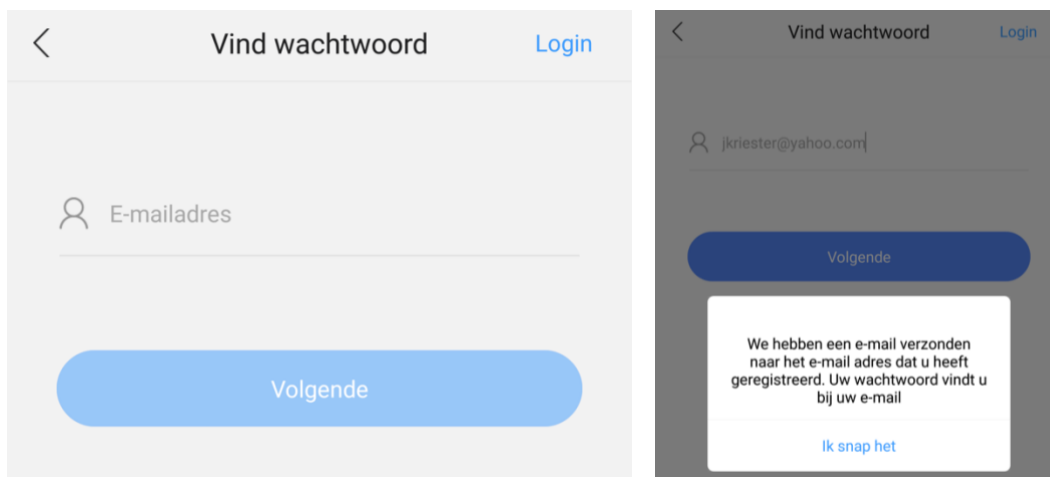


- De accountinformatie is te zien in de app onder 'Mijn'.

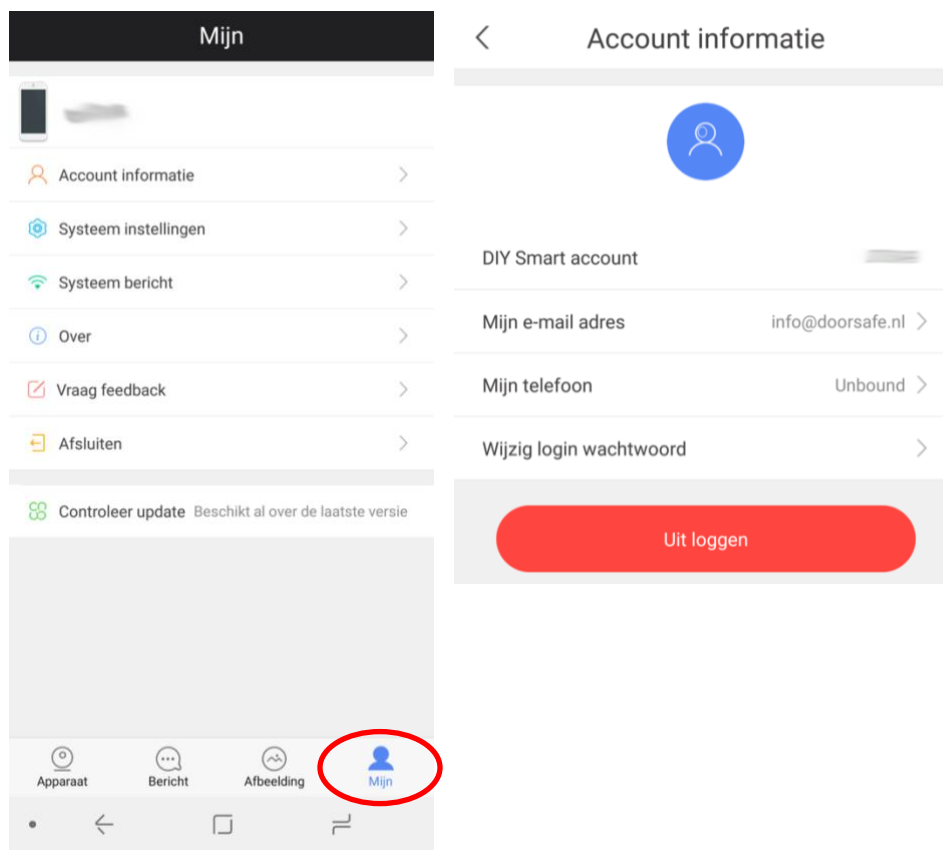


7. Deurbel verbinden met het internet

- De deurbel kan op twee manieren verbinding maken met het internet:
 1. Via een RJ45 netwerkkabel
 2. Via een 2,4Ghz WiFi netwerk (5Ghz. WiFi is niet mogelijk)
- **De deurbel moet bij het eerste gebruik altijd via een netwerkkabel worden verbonden met de internetrouter. Voeg vervolgens de bel aan de app toe.**
- Zodra de bel via een netwerkkabel verbonden is met het internet, en de bel is aan de app toegevoegd, dan kan in de instellingen van de bel het WiFi-wachtwoord worden opgegeven. Daarna kan de bel ook via WiFi een verbinding maken met het internet en is de netwerkkabel niet meer nodig voor een internetverbinding.
- Om de bel te laten verbinden met een 2,4Ghz WiFi netwerk:
 - ga naar 'Instellingen' en kies 'Netwerk instellingen'
 - kies 'WiFi'
 - selecteer het WiFi netwerk
 - kies 'Ja' bij de waarschuwing over het eventueel verbreken van de verbinding
 - geef het WiFi wachtwoord op
 - trek de netwerk kabel uit de bel en start de bel opnieuw op
 - de bel zal nu via WiFi verbonden zijn met het internet

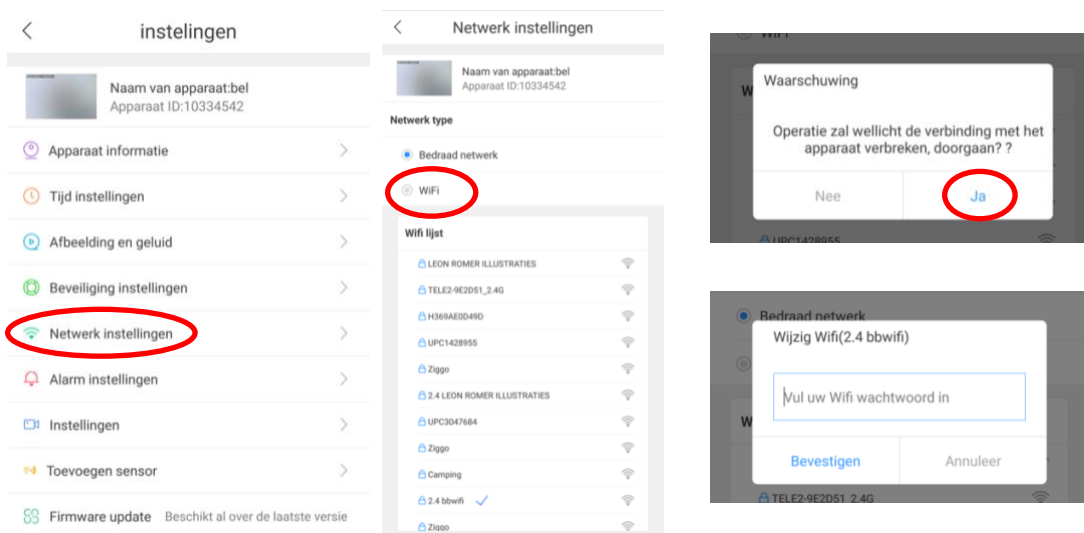


8. Deurbel toevoegen aan de app


- Sluit de deurbel aan op stroom en verbind de deurbel met een RJ45 netwerkkabel direct met een internetrouter
- Zorg dat de smartphone of tablet via WiFi verbonden is met dezelfde internetrouter als waarmee de deurbel via de netwerkkabel verbonden is
- Download de app: 'DIY Smart'
- Open de app, kies 'Registreer'; voer een emailadres en wachtwoord in; log-in
- Druk in de app op de '+'
- Kies de blauwe optie: 'voeg een nieuw apparaat toe'
- Kies de groene optie: 'bekabelde connectie en kies volgende'

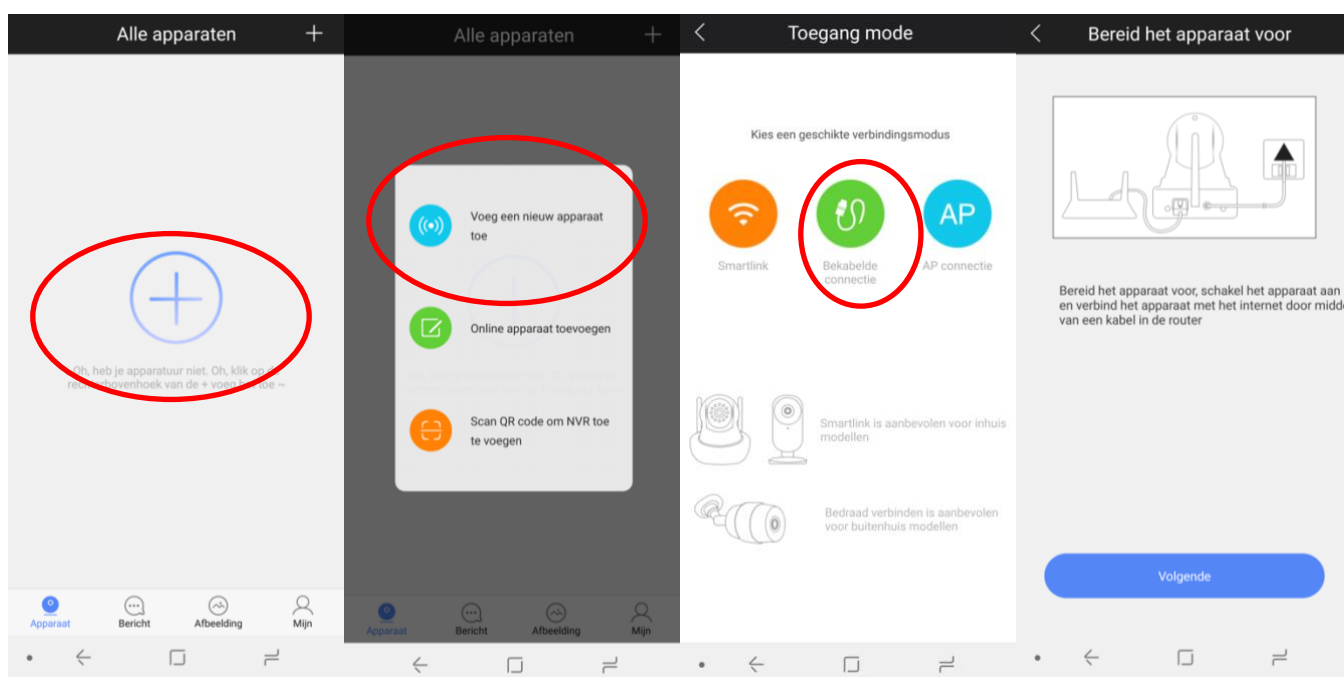


- Er staat nu een nieuw apparaat in de lijst en kies de '+'
- Geef nu de deurbel een naam en voer 123 als wachtwoord in en kies 'opslaan'

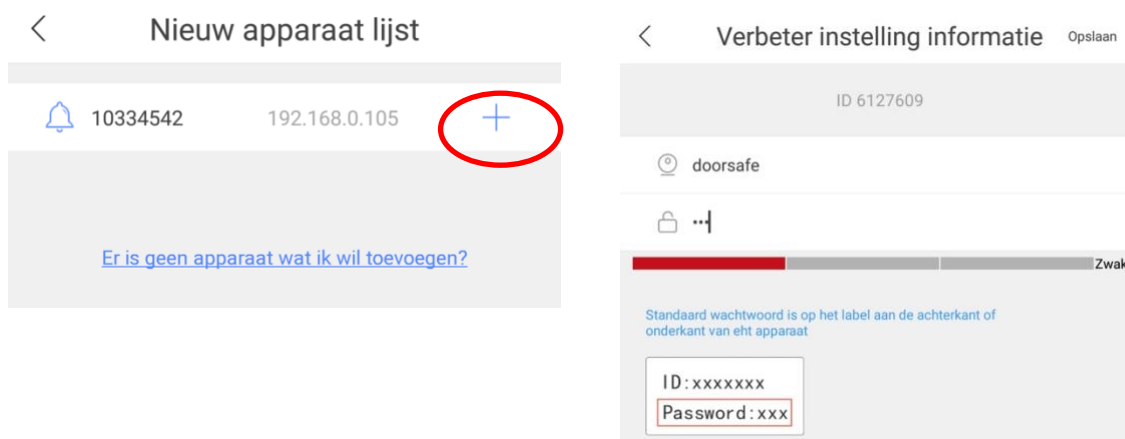

- Druk nu op de rode ! . Het eerder opgegeven wachtwoord 123 is namelijk een te zwak wachtwoord, door op de waarschuwing te drukken kan er een sterker wachtwoord worden opgegeven.

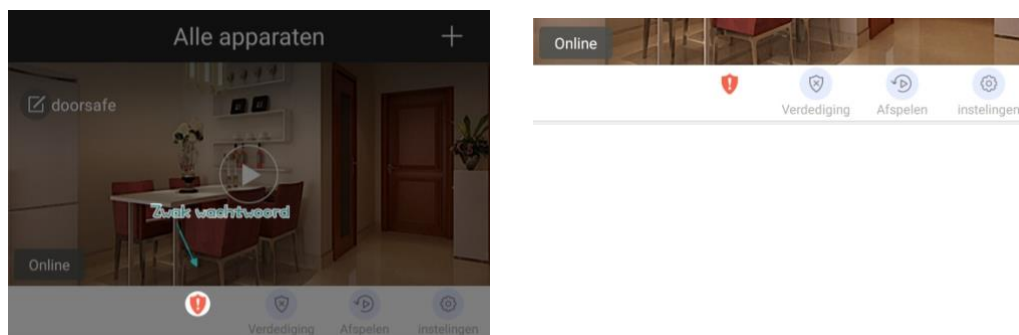

- Geef nu een nieuw wachtwoord op. Het **wachtwoord** moet bestaan uit minimaal 6 en maximaal 30 tekens. En moet 1 hoofdletter bevatten en uit zowel cijfers en letters bestaan.

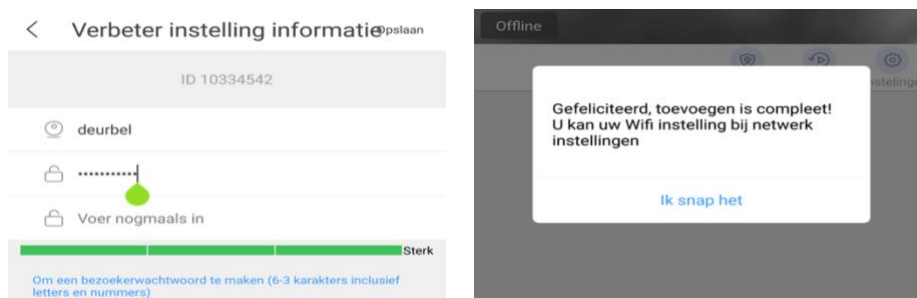


9. Het startscherm: door de bel kijken, vernieuwen, bel verwijderen




- Druk op “**Kijk door camera**” om door de camera te kunnen kijken
- Controleer of de status van de deurbel ‘**Online**’ is

- Als de deurbel 'Offline' is, veeg dan het scherm omlaag om te vernieuwen

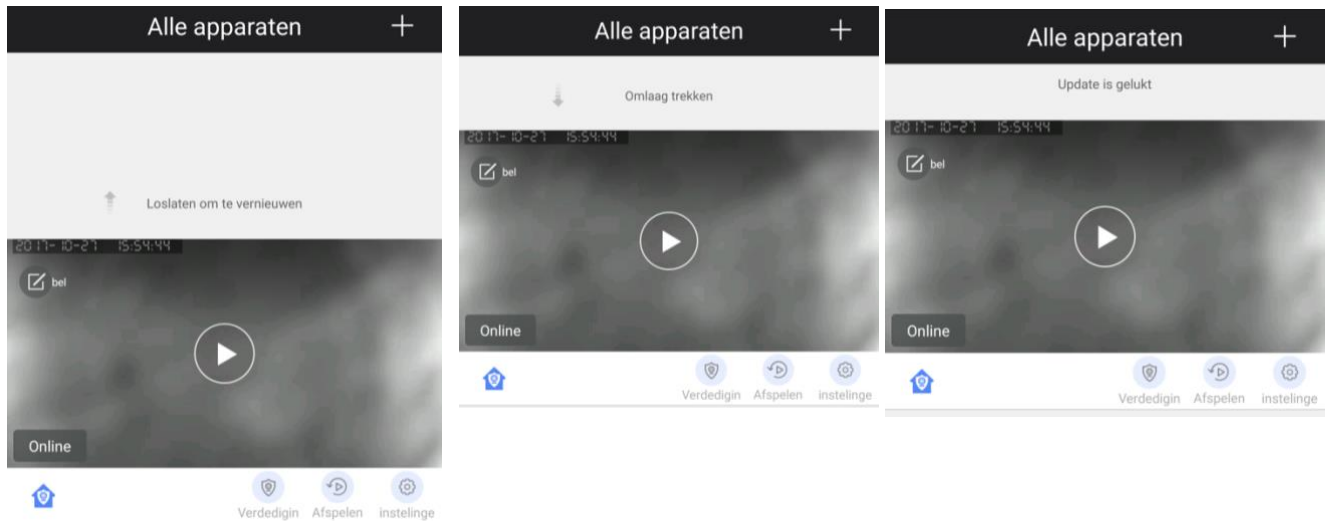

- Om een bel te verwijderen:
 - **Android:** druk op de bel en houdt ingedrukt, kies 'ja'
 - **iPhone:** schuif de bel naar links, kies 'delete'

Android:

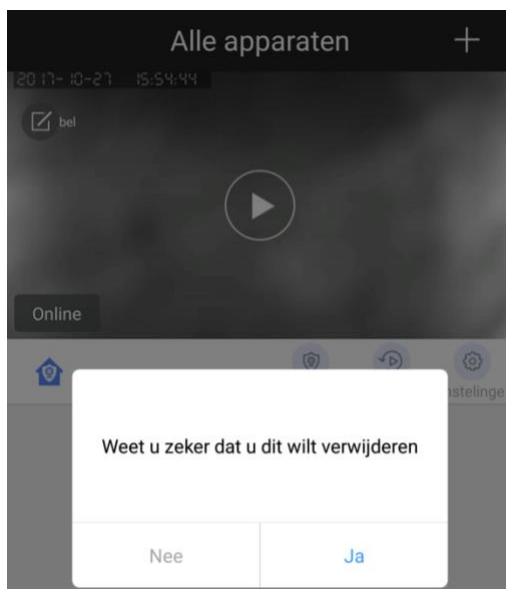


iPhone:




10. De app push-berichten laten ontvangen & instellen van de bewegingssensor

- Om de app een push-bericht te laten geven nadat iemand heeft aangebeld of bij beweging is het nodig om bij de alarminstellingen 'ontvang een alarm' aan te zetten.

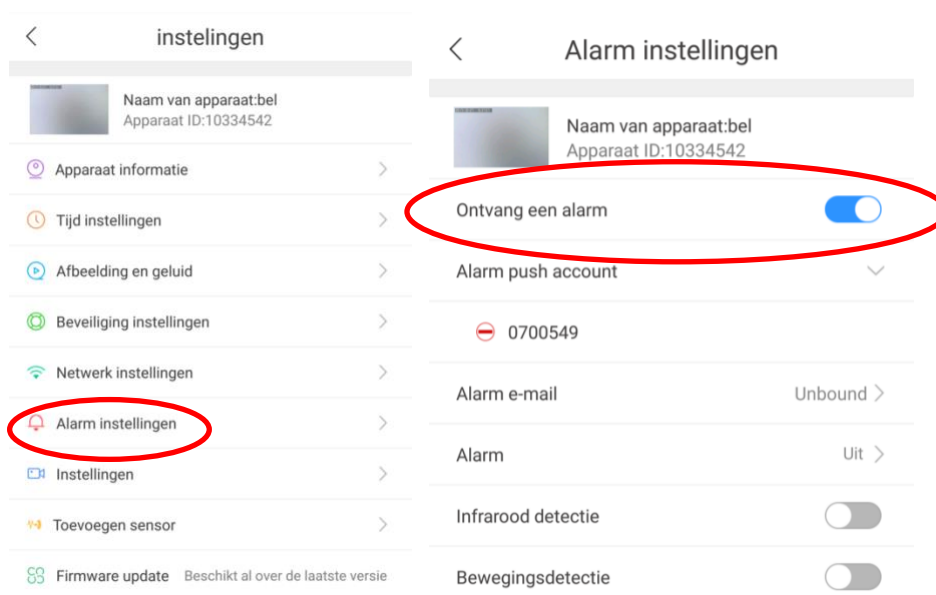


- **Alarm push account:** iedere gebruiker heeft een eigen accountnummer, hier is te zien welke gebruikers allemaal meldingen van de bel ontvangen. Druk op de rode – om een gebruiker te verwijderen. Er zijn maximaal 5 gebruikers per bel mogelijk.
- **Alarm e-mail:** stel een e-mailadres in om meldingen ook via e-mail te ontvangen
- **Alarm:** stel in of en hoe lang bij de bel een luide sirene te horen is zodra er bij de bel een beweging waargenomen wordt
- **Infrarood detectie:** zet de PIR-bewegingssensor aan of uit
- **Bewegingsdetectie:** zet hier de bewegingssensor via de camera aan of uit
- Bewegingsdetectie en sirene kunnen worden bij '**Verdediging**' aan en uit worden gezet. Wanneer bewegingsdetectie aan staat, staat er links een icoontje van een blauw huisje.

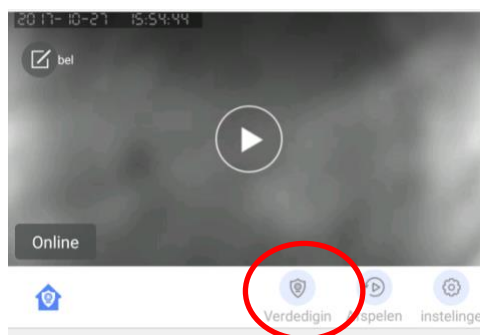

11. Notificatie instellingen en machtigingen van de telefoon (Android of iOS)


Android:

- Ga in de Android naar 'Instellingen' en kies 'Apps'
- Kies de app DIY Smart
- Kies 'Meldingen' en sta meldingen toe en sta meldingen toe als prioriteit
- Kies 'Machtigingen' en geef de app alle machtigingen

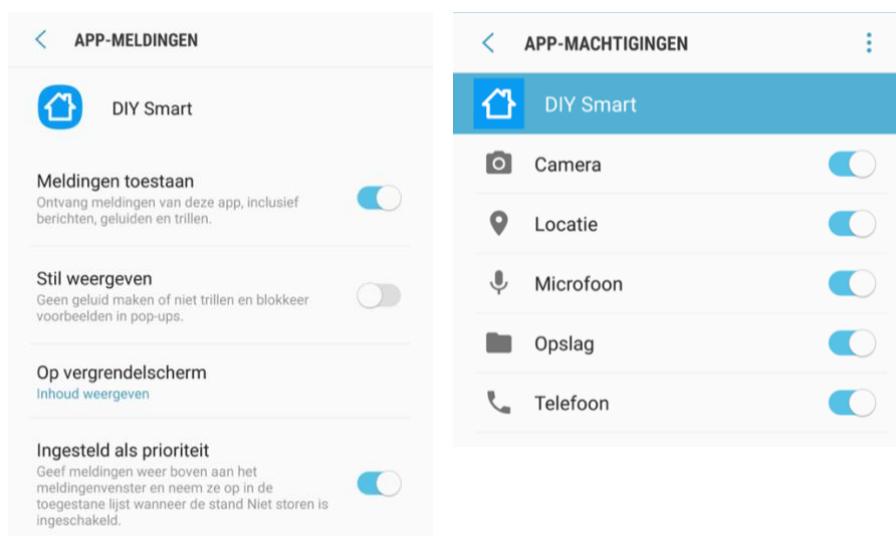


iOS:

- Ga in iOS naar 'Instellingen', scroll naar beneden en kies de 'DIY smart' app
- Laat de app foto's toevoegen
- Zet Microfoon aan
- Zet Ververs op achtergrond aan
- Sta berichtgeving toe

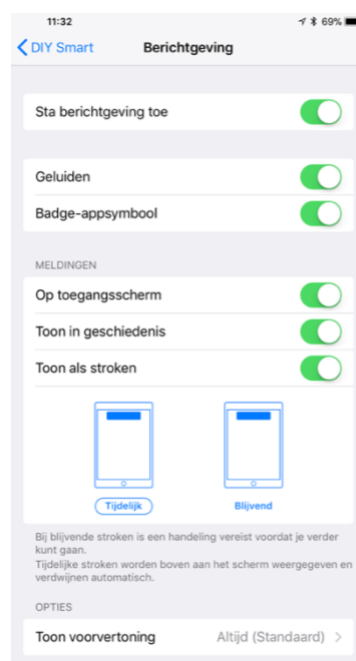


12. Opnemen of weigeren van een oproep & niet storen modus


- Nadat er is aangebeld verschijnt er een scherm waarop kan worden gekozen:
 X – oproep weigeren
 → - oproep beantwoorden
- Door rechtsboven te drukken op de ketting (Android) of Unbind (iOS), kan de niet storen modus worden ingeschakeld. Er zullen dan geen oproepen meer worden ontvangen.

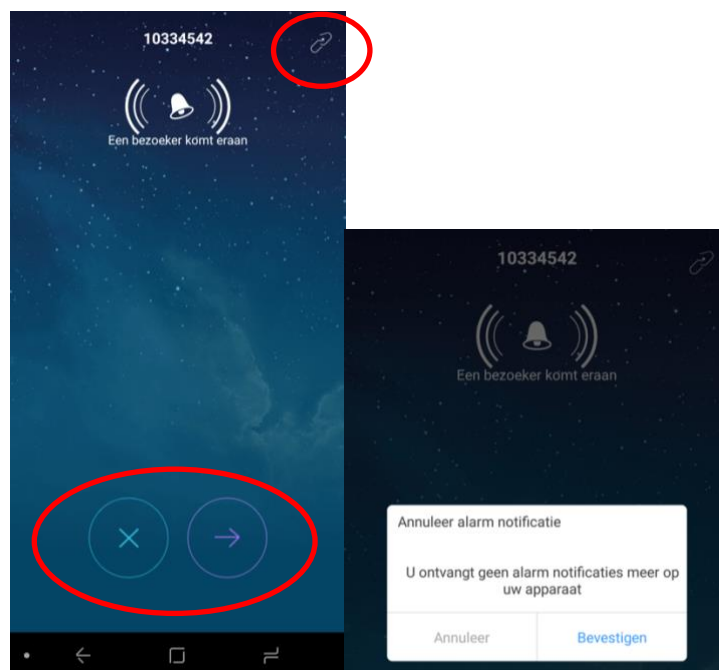

- Nadat het de oproep is beantwoord, is het volgende scherm te zien. Volledige weergave van het camerabeeld kan worden ingeschakeld door rechtsonder op het icoontje te drukken.

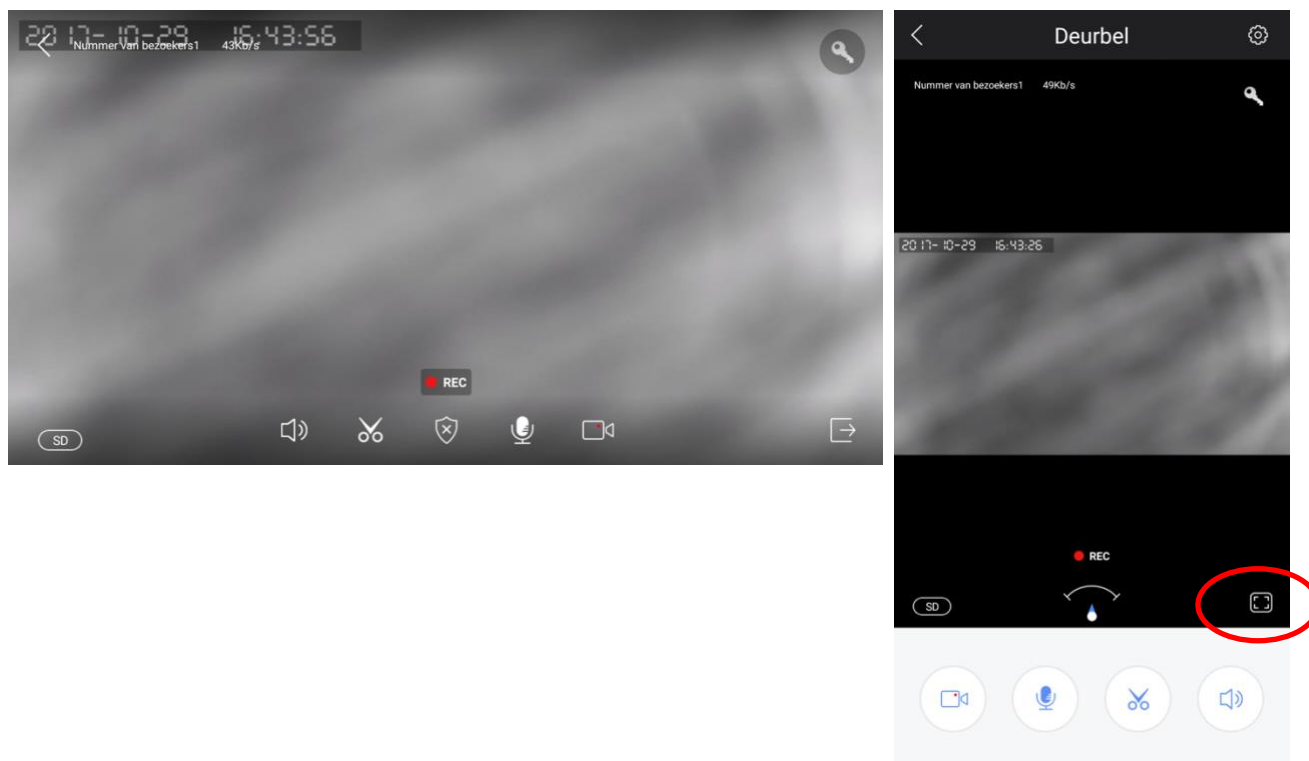


13. Functies tijdens het gesprek

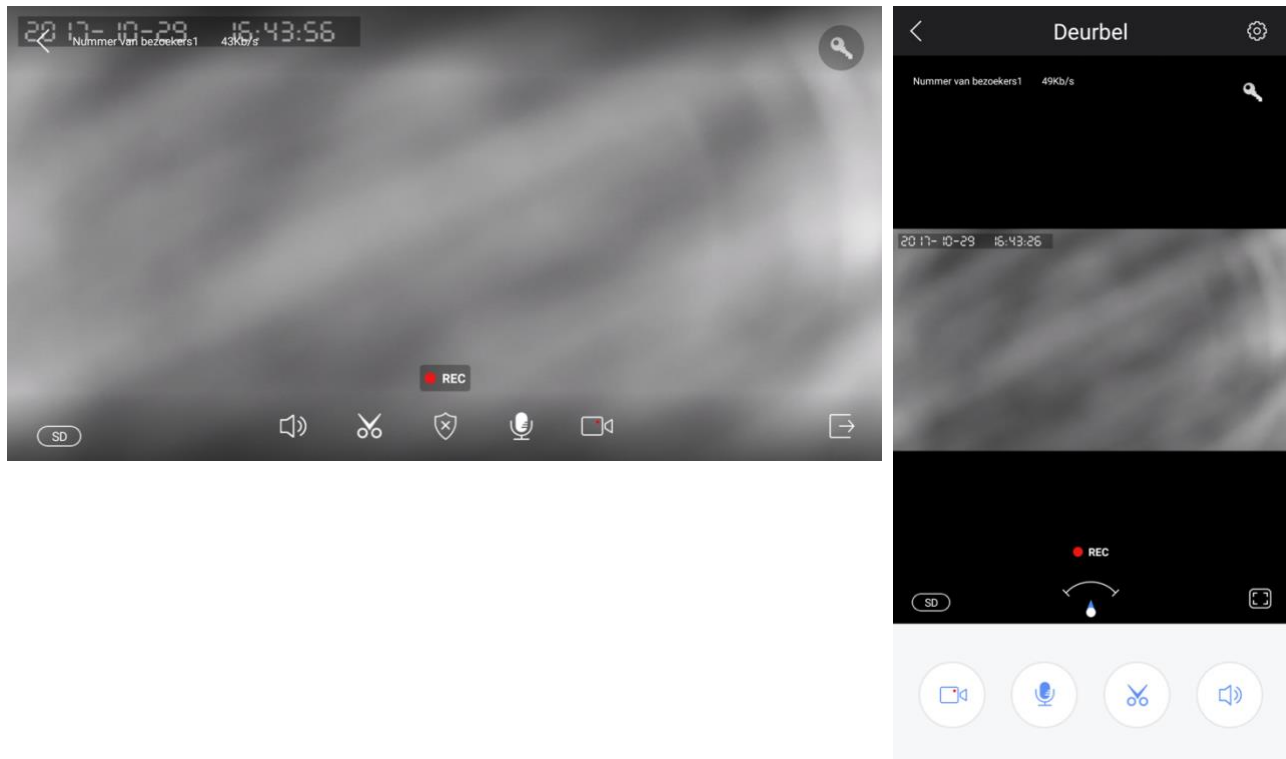

- Zet met de **microfoon** de microfoon aan zodat je kunt spreken door de speaker in de bel
- Zet met de **speaker** het geluid dat bij de bel te horen is aan of uit
- Maak met de **schaar** een afbeelding van wat er op dat moment te zien is. Deze afbeeldingen zijn terug te kijken in de app bij 'Afbeelding'
- Met de **videocamera** kunnen we aanvullende video's worden opgenomen van wat er op dat moment te zien is.
Als bij 'Instellingen' de opnamemodus staat op 'Alarm', dan zal nadat er is aangebeld direct een video-opname worden gestart die 1, 2 of 3 minuten duurt. Als er een video-opname loopt dan is er REC te zien en een knipperend rode bolletje.
- Met de **sleutel** kan een elektrische deuropener worden geopend wanneer die is aangesloten.
- Met **HD/SD/LD** kan de kwaliteit van de beelden worden verhoogd of verlaagd
- In de linkerbovenhoek kan worden gezien wat de datum en tijd is, hoeveel mensen er door de camera kijken en hoeveel data er verzonden wordt.
- Er kan op de beelden worden ingezoomd met een inzoomende beweging van de vingers. Het **pijltje** volgt de richting waarin er is ingezoomd.
- Ga bij de verticale stand direct naar de belinstellingen door rechtsboven op het **wieltje** te drukken.


14. Opname instellingen

- Ga naar (video) 'Instellingen' in het instellingen menu
- Er zijn drie opties voor maken van opnames van wie aanbelt:
 - **Handmatig opnemen:** nadat iemand aanbelt wordt er niet automatisch een video opgenomen. Dat kan alleen handmatig door tijdens het gesprek te drukken op de schaar of de camera.
 - **Alarm:** er wordt automatisch een video opgenomen bij 'Alarm', een alarmmelding is iemand die aanbelt of bij beweging. Tijdens het gesprek wordt direct gestart met het maken van een video-opname. Stel hier de lengte in van deze opname.
 - **Opname timer:** stel hier de tijdsperiode in waarin er een video-opname zal worden gemaakt. Als de opslagruimte op de SD-kaart bijna op is stoppen de opnames.
- Deze video-opnames worden opgeslagen op de SD-kaart in de bel. Onder geheugenkaart is te zien wat de opslagcapaciteit van de SD-kaart is, hoeveel opslag er nog vrij is en de SD-kaart kan worden geformatteerd waardoor alle gegevens op de kaart zullen worden gewist.
- Een opname na alarm bestaat uit video en niet uit een foto. Echter, wanneer men een opname via de app terugkijkt, kunnen er schermafbeeldingen worden gemaakt. Ook is het dan mogelijk om de beelden op te slaan op de telefoon i.p.v. op de SD-kaart.

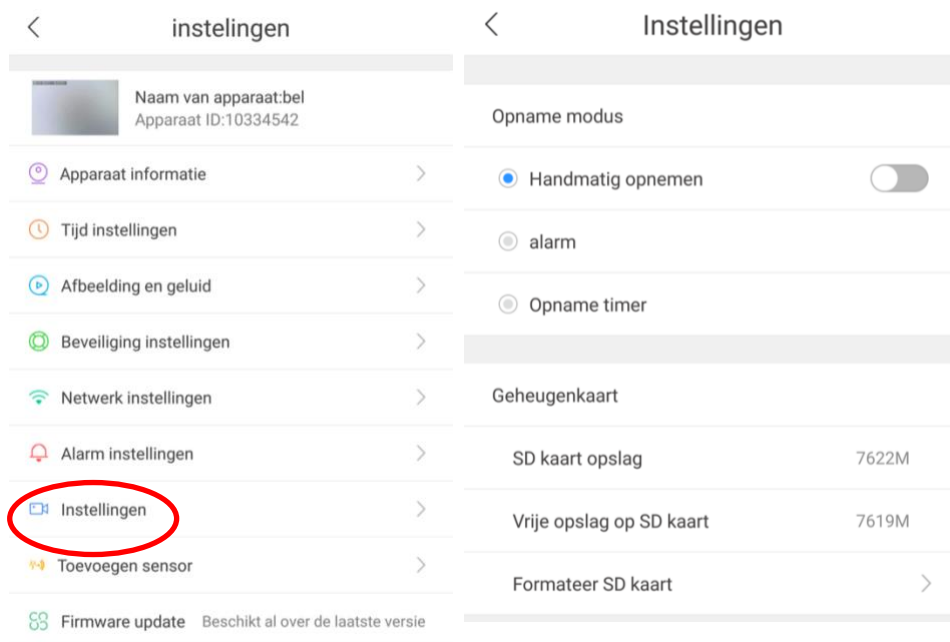


15. Opnames terugkijken en opslaan in het telefoongeheugen

- Door bij de deurbel te kiezen voor 'Afspelen' kunnen video's die zijn opgenomen worden teruggekeken.
- De opnames zijn ingedeeld op tijd in vier tabbladen.
- In de bestandsnaam van de opname is de exacte datum en tijd te zien.
- Start het afspelen door op de bestandsnaam van de opname te drukken.
- Let op: Zorg ervoor dat de juiste tijd is ingesteld bij 'Tijd instellingen' in de instellingen van de bel.

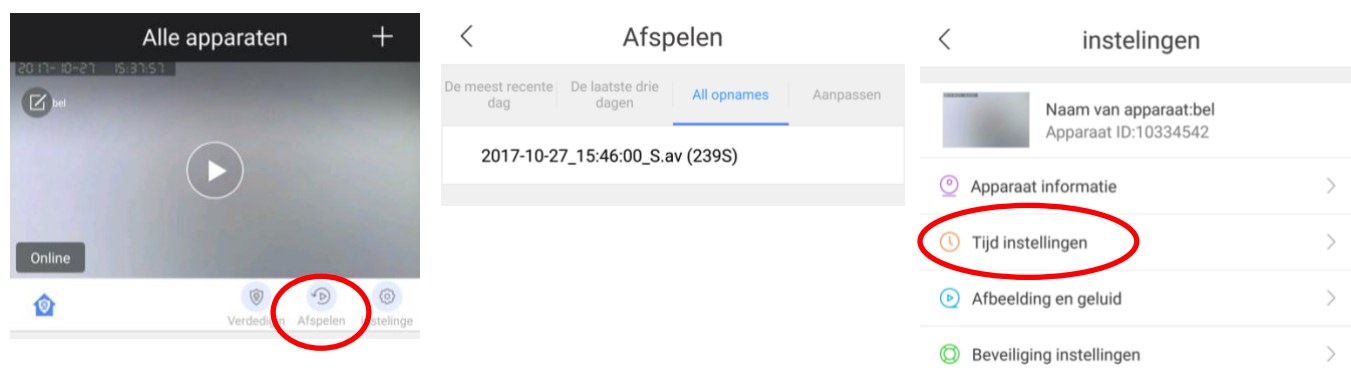

- Door tijdens het afspelen te drukken op de **Videocamera**, worden de opnames opnieuw opgenomen en zullen nu worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
- Door tijdens het afspelen te drukken op de **Schaar**, worden er van de opname foto's gemaakt die zullen worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
- Opname in het telefoongeheugen kunnen bekeken in de app onder 'Afbeeldingen'

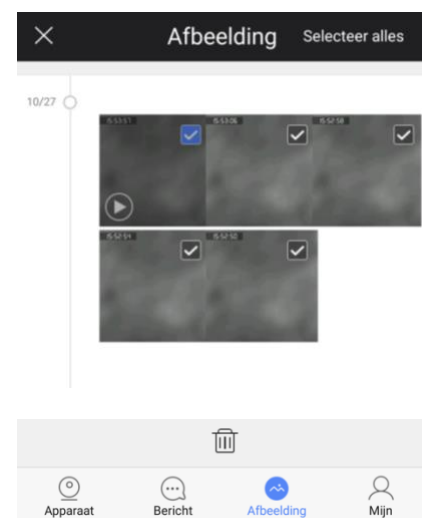


16. Instellingen van de deurbel en de app

- Er zijn twee type instellingen:
 1. **Deurbel instellingen:** kies bij 'Alle apparaten' voor 'Instellingen'
 2. **App instellingen:** kies onder in de app het tabblad 'Mijn'

1. Deurbel instellingen:

- **Apparaat informatie:**
verander deurbel naam; bekijk versie informatie
- **Tijd instellingen:**
Stel tijd en tijdzone in
- **Afbeelding en geluid:**
Kies video-formaat, stel het volume van de speaker in de bel in (dus van uw stem of de sirene bij beweging).
Draai afbeelding om.
Bewegingsdetectie heeft geen functie
- **Beveiliging instellingen:**
Verander het admin wachtwoord of geef een bezoekerswachtwoord op.
- **Netwerk instellingen:**
Kies bedraad netwerk of maak verbinding met een 2,4Ghz. WiFi netwerk door het WiFi wachtwoord op te geven.
- **Alarm instellingen:**
Zet push-berichten aan met ontvang alarm; geef op naar welk accounts er push berichten gaan; zet push ook naar e-mail aan, zet bewegingsdetectie via PIR of camera aan, kies duur alarm (de luide sirene)
- **(video) Instellingen:**
Zet handmatig opnames aan; of na alarm (dus na aanbellen of bij beweging); of alleen na alarm gedurende een bepaalde periode
- **Toevoegen sensor:**
niet in gebruik
- **Firmware update:**
Update de firmware wanneer er update beschikbaar is


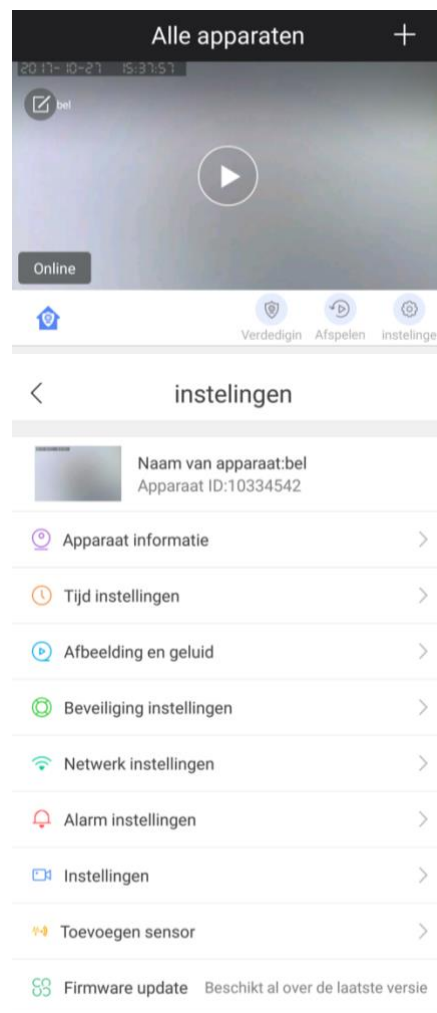


2. App instellingen

De app instellingen zijn bij Android anders dan bij iPhone.


Android:

- Account informatie:
Bekijk account nummer; ontkoppel het e-mailadres van dit account; wijzig het login wachtwoord
- Systeem instellingen:
laat de telefoon trillen bij alarm;
laat een ring/beltoon horen bij alarm;
stel in welke beltoon er te horen is bij alarm;
toon een notificatie in de balk;
start de app automatisch op na start telefoon;
maak automatische opname bij alarm;
voer de monitor standaard van geluid in; (geen functie)
voer de weergave standaard uit geluid in; (geen functie)
bepaal de standaard resolutie HD/SD/LD;
- Systeem bericht:
Bekijk eventuele berichten van het systeem
- Over:
bekijk het versie nummer van de app
- Vraag feedback:
Geef feedback op de app door aan de ontwikkelaars
- Afsluiten:
Sluit de app af
- Controleer update:
Controleer of de app de laatste versie is

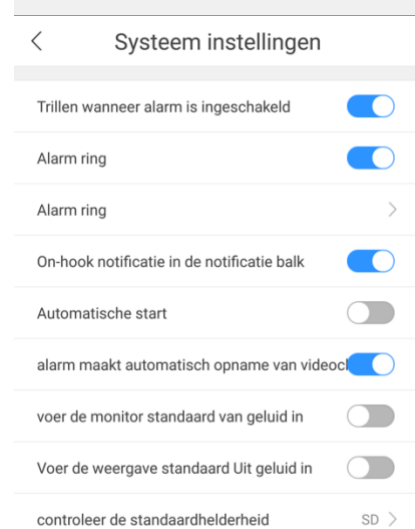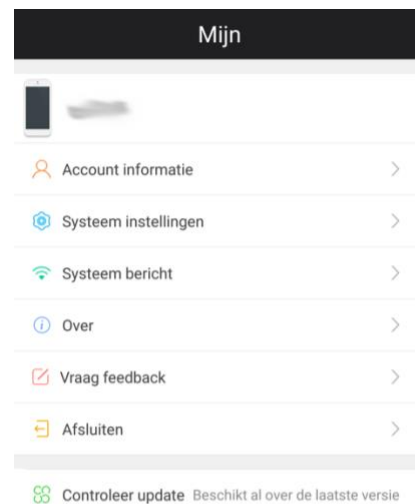

iPhone

- Account informatie:
Bekijk account nummer; ontkoppel het e-mailadres van dit account; wijzig het login wachtwoord
- Over:
bekijk het versie nummer van de app
- Vraag feedback:
Geef feedback op de app door aan de ontwikkelaars

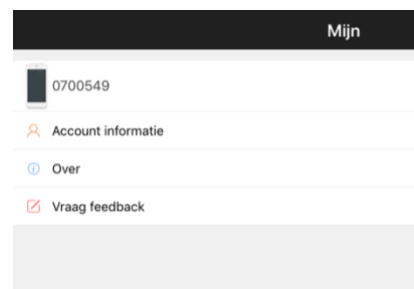


Notificaties kunnen bij iOS worden ingesteld in het instellingen menu van iOS bij 'Berichtgeving'. Bepaal hier het type melding. En bepaal of er een geluid te horen is bij een melding. Het type geluid van een melding kan bij iOS niet worden ingesteld is altijd 'DingDong'.

17. Resetten van de deurbel

Het resetten van de deurbel gaat als volgt:

1. Neem de 12V adapter uit het stopcontact
2. Verwijder de inbusbout aan de onderzijde van de deurbel en neem de deurbel uit de regenkap
3. Druk met een vinger aan de achterzijde van de deurbel het anti-diefstal knopje in of plak er een stukje tape op om dit knopje ingedrukt te houden (anti-diefstal knopje? zie bij de pijl in de afbeelding hieronder)
4. Doe de 12V adapter in een stopcontact en wacht 20 seconden zodat de bel kan opstarten (anti-diefstalknopje moet voortdurend ingedrukt blijven anders gaat het alarm af)
5. Druk met een paperclip aan de achterzijde van de deurbel het reset-knopje in totdat na ongeveer 5 seconden een DJING toon klinkt
6. De camera is nu gereset en zal opnieuw opstarten
7. Nadat de bel opnieuw is opgestart:
 1. haal de 12V adapter uit het stopcontact
 2. laat het anti-diefstal knopje los
 3. plaats de deurbel terug in de regenkap
 4. schroef de inbusbout vast aan de onderkant van de regenkap
8. Na een Reset zal de deurbel opnieuw moeten worden toegevoegd aan de app en er moet een nieuw wachtwoord worden opgegeven.
Maak hiervoor een bekabelde verbinding tussen de deurbel en de internet router.

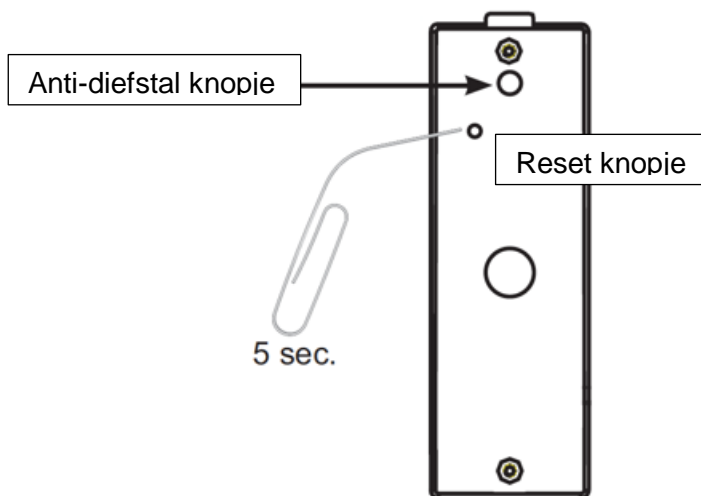

18.Aansluiten draadloze deurbel gong DS6601 (deze bel is optioneel)

De Doorsafe 6601 bestaat uit twee onderdelen:

1. een deurbelknop waar twee draden uit komen
2. een draadloze gong voor in het stopcontact

De knop op de deurbelknop heeft alleen de functie om de draadloze deurbel mee te kunnen testen. Zodra de draden die uit de deurbelknop komen op de Doorsafe 6600 zijn aangesloten, zal de draadloze gong rinkelen elke keer als er op de Doorsafe 6600 wordt aangebeld.

Op de draadloze gong zitten aan de zijkant twee knoppen. Met de ene knop kan het volume van het belsignaal worden bepaald. Met de andere knop kan de melodie van het belsignaal worden aangepast. Er is een keuze uit 36 verschillende melodieën. Om terug te gaan naar de eerste melodie, haal de ontvanger uit het stopcontact en steek deze opnieuw in. Op de voorkant zit een LED. Deze LED gaat alleen branden wanneer er is aangebeld.

Stap 1: Testen


- steek de draadloze gong in het stopcontact
- druk op de deurbelknop om de deurbel te testen

Wanneer dit niet werkt kunt u het volgende doen:

- maak de deurbelknop open en controleer of batterij goed in de bel zit
- voer 'pairing' uit, dit gaat als volgt:
 - steek de draadloze gong in het stopcontact
 - aan de zijkant zitten twee knoppen, druk net zolang op de Beltoon knop totdat de LED begint met knipperen
 - druk nu op de deurbelknop
 - de deurbelknop is nu gepaired met de draadloze gong

Stap 2: Aansluiten

- uit de deurbelknop komt een rode en een zwarte draad
- uit de Doorsafe 6600 komt een witte en een grijze draad
- de twee draden uit de deurbelknop moeten aan de witte en de grijze draad uit de Doorsafe 6600 worden verbonden door middel van de kroonsteentjes
- de draad volgorde van aansluiting maakt niet uit. Dus welke draad uit de deurbelknop aan wit en welke draad aan grijs van de 6600 wordt aangesloten maakt niet uit.

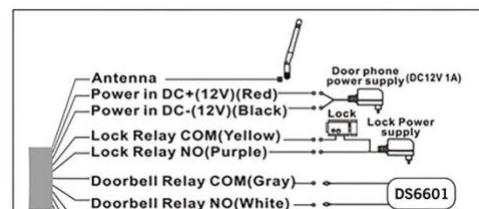

19.Aansluiten elektrische deuropener

De 6600 heeft de mogelijkheden inzake het aansluiten van een elektrische deuropener:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Model: DS 6600 | Arbeidsstroom: ja Ruststroom: nee Deurbel levert stroom aan opener: nee Unlocktijd instelbaar: nee Aantal deuropeners mogelijk: 1 | Gebruik unlock module voor instellen unlock tijd en voor mogelijk maken ruststroom schakeling. |
|-------------------|---|--|

Deze deurbel kan zowel AC als DC schakelen maar maximaal 3A en 36 Volt.

Arbeidsstroom: een elektrische deuropener die werkt op basis van arbeidsstroom is het meest gebruikelijke type elektrische deuropener. Bij arbeidsstroom krijgt de deuropener alleen stroom wanneer de opdracht wordt gegeven om de deur open te doen.

Ruststroom: een elektrische deuropener die werkt op basis van ruststroom is bijvoorbeeld een deuropener die werkt op basis van een magneet. Bij ruststroom krijgt de deuropener altijd stroom en wanneer de opdracht wordt gegeven om de deur open te doen valt de stroom weg. De magneet heeft stroom nodig om te werken en de deurdicht te houden. Valt deze stroom weg dan gaat de deur open. Bij een ruststroom schakeling is het meestal ook nodig om een aparte knop bij de uitgang te monteren aan de binnenkant van de uitgang. De magneet houdt immers de deur continue dicht, als je dan toch naar buiten wilt lopen, kan je door het drukken op deze knop de stroom weer laten onderbreken en kan de deur worden geopend en kan men door de uitgang gaan. Het voordeel van een magneet schakeling is dat deze bij stroomuitval altijd direct opengaat (maar dit kan natuurlijk ook een nadeel zij).

20. Beelden bekijken en opnemen op een Windows computer

De beelden van de Doorsafe 6600 en 6850 internet camera deurbel kunnen worden bekeken op een windows laptop of PC met deze software:

[Download software](#)

- Met deze software kan je continu door de camera kijken van je Doorsafe 6600 en 6850 internet camera deurbel op een Windows computer, je kunt deze beelden ook continue opnemen en opslaan op je computer.
- In de Yoosee app is het mogelijk om via RTSP functie een wachtwoord op te geven.
- Op deze versie van de software is het ook mogelijk om in te loggen met dezelfde inloggegevens als van de Yoosee app.
- Het is niet mogelijk om met deze software ook een alarmmelding te ontvangen bij beweging of als er iemand aanbelt. Dat kan alleen via de app.
- Er is van deze software geen versie beschikbaar voor Apple computers.

Bekijk hier een uitleg van hoe deze software werkt: <https://youtu.be/FteKfTIUhzs>