

DOOR|safe 7100



GEBRUIKSAANWIJZING



INHOUDSOPGAVE


1. PRODUCTAFBEELDING MET UITLEG	3
2. AANSLUITEN OP STROOM	4
3. MONTAGE VAN DE DEURBEL	5
4. VERBINDEN SCHERM MET DEURBEL	6
5. OVERIGE AANSLUITINGEN VAN HET SCHERM	6
6. BASISFUNCTIES	8
7. INSTELLINGEN IN HET MENU	9
7.1 Menu openen	9
7.2 Menu bedienen	9
7.3 Basismenu	9
8. VOLUME VAN DE SPEAKER IN DE DEURBEL AANPASSEN	12
9. AANSLUITEN VAN EEN ELEKTRISCHE DEUROPENER	13

1. Productafbeelding met uitleg

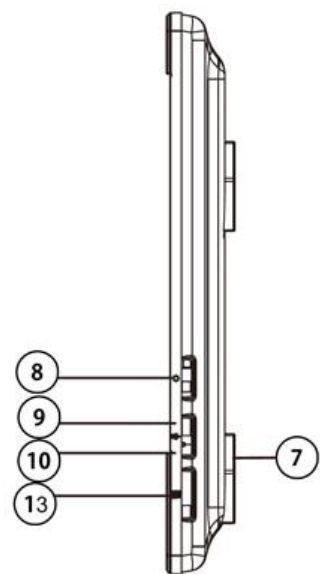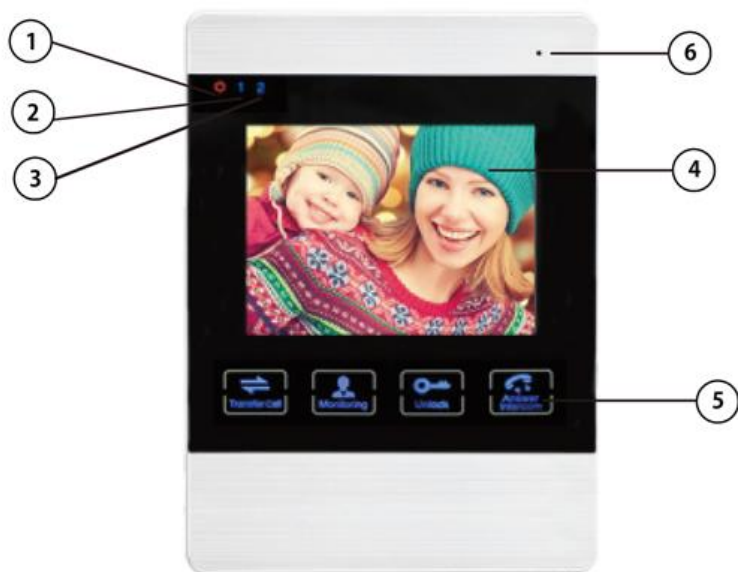

1. Aan/uit indicator lampje
2. Deurbel 1 indicator lampje
3. Deurbel 2 indicator lampje
4. Kleurenscherm
5. Touch bedieningsknoppen
6. Microfoon
7. Luidspreker
8. Instellingenknop, indrukken voor menu
9. Draai omhoog voor meer volume uit de luidspreker
10. Draai omlaag voor minder volume uit de luidspreker
13. SD-kaart

14. Rood/Zwart draad voor naar het scherm
15. Microfoon
16. Camera
17. Infrarood LEDs voor nachtzicht & lichtsensor
18. Deurbelknop
19. Luidspreker
20. Groen/Oranje/Bruin voor naar een deuropener

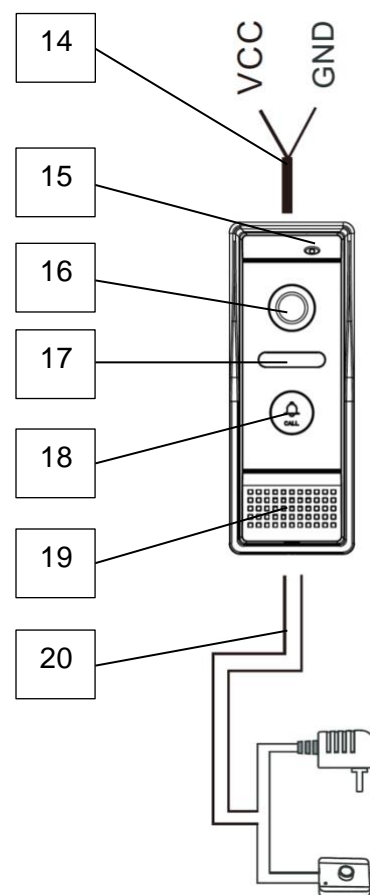


2. Aansluiten op stroom

Er is een 15V 1A DC stroomadapter meegeleverd.

Met deze stroomadapter wordt het scherm voorzien van stroom.




Door het scherm met de deurbel te verbinden, wordt de deurbel voorzien van stroom. De deurbel krijgt stroom van het scherm.

Sluit de stroomadapter aan op: Power, hieronder omcirkelt:

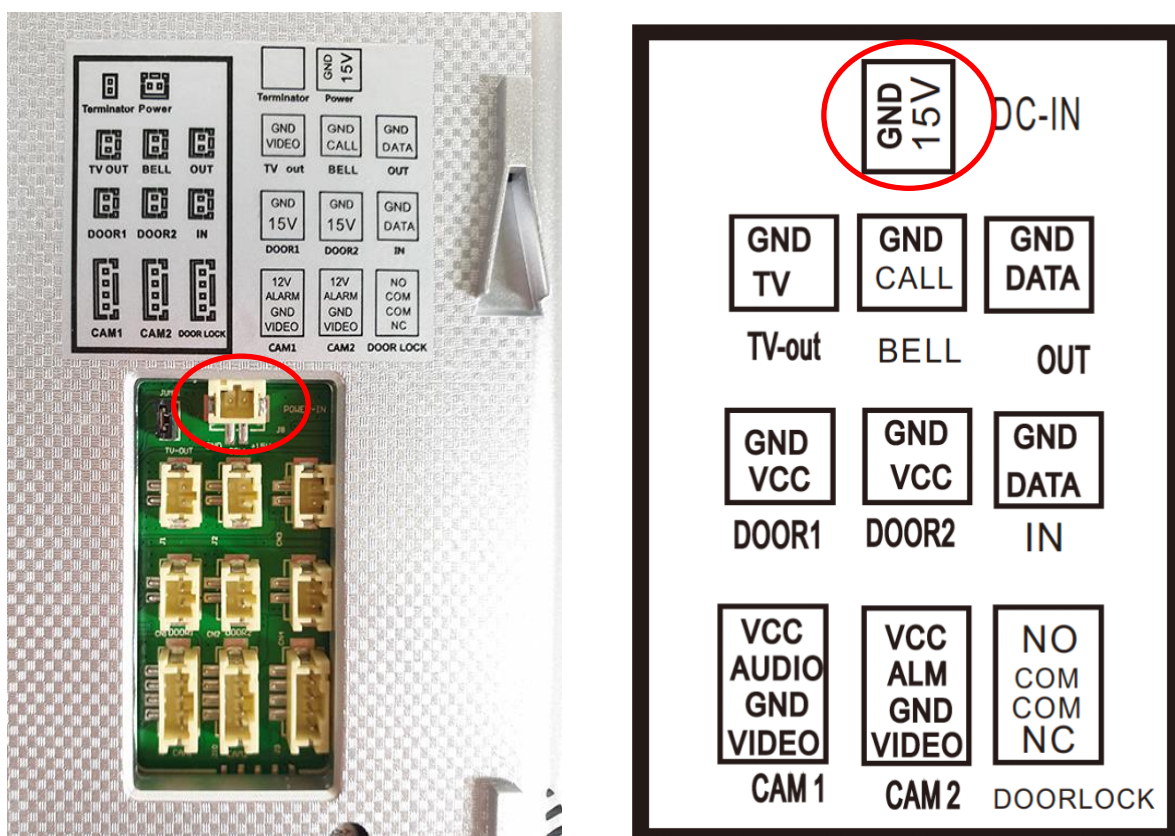




3. Montage van de deurbel

- Schroef de montagebeugel met 2 schroeven vast op de gewenste plek
- Gebruik een hoogte tussen de 150 en 160 cm.
- Laat de camera zo min mogelijk tegen de zon inkijken
- Gebruik eventueel de hoekbeugel om de deurbel in een 30 graden hoek te plaatsen
- Draai de deurbel aan de onderkant vast in de montagebeugel
- Laat de kabel aan de achterkant door de montagebeugel lopen

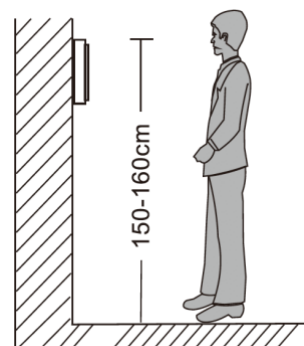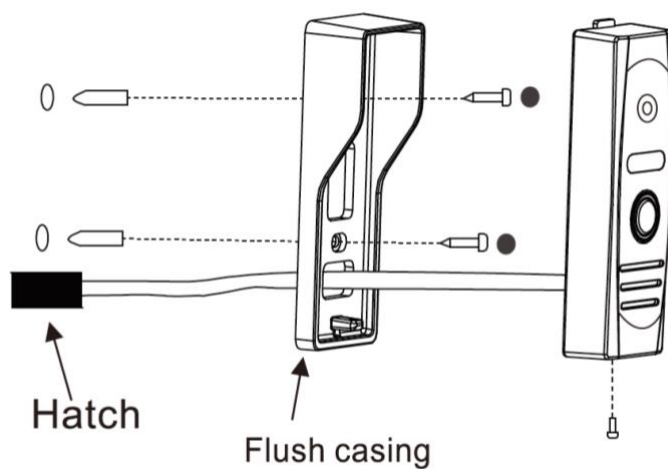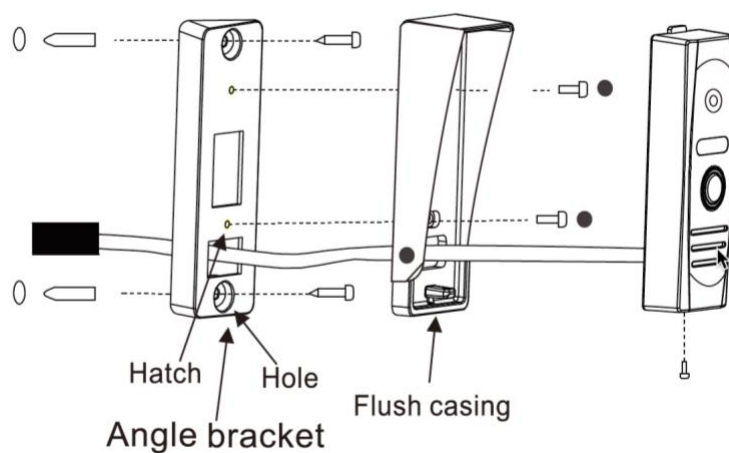


4. Verbinden scherm met deurbel

- Steek een stekkertje met een rode en een zwarte draad in de poort DOOR1 aan de achterkant van het scherm.
- Trek een draad met 2 aders tussen het scherm en de deurbel.
- Uit de deurbel komen 5 draden. De rode en de zwarte draad gaan naar het scherm.
- Verbind de rode draad die uit de bel komt met de rode draad die uit het scherm komt.
- Verbind de zwarte draad die uit de bel komt met de zwarte draad die uit het scherm komt.
- Verkeerd om aansluiten is geen groot probleem, dan doet de verbinding het gewoon niet. Dus als de verbinding het niet doet: draad de kabelvolgorde om.
- Voor het toevoegen van een tweede deurbel: maak een verbinding met de poort DOOR2 en verder exact zoals bij deurbel 1.

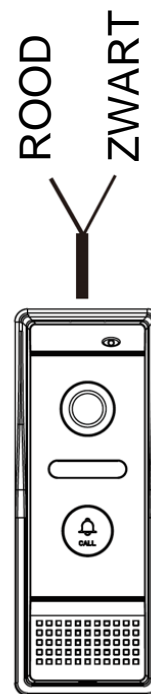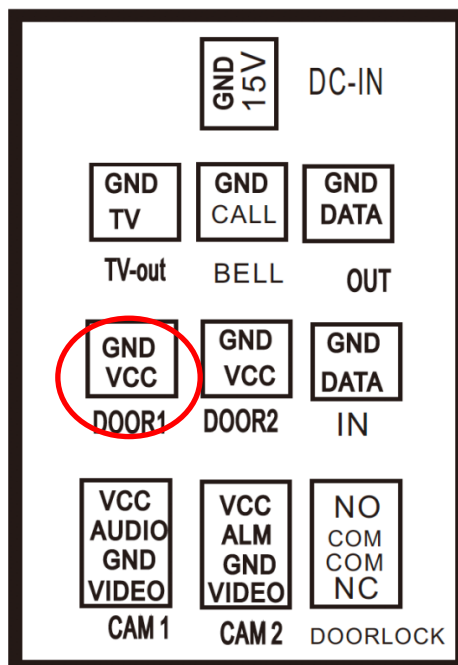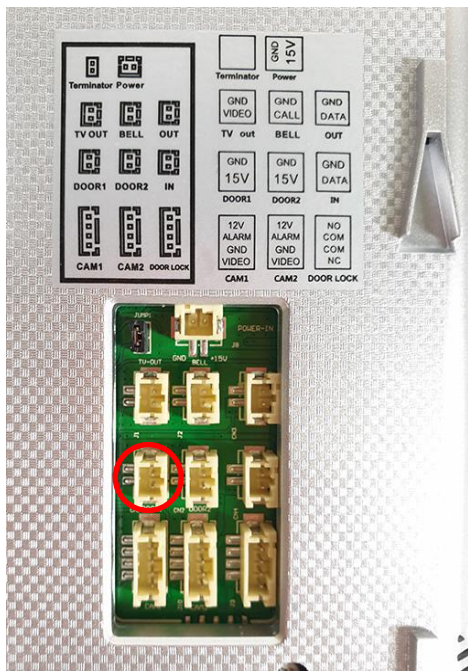


5. Overige aansluitingen van het scherm

- TV-out: bekijk de beelden op een TV
- Bell: aansluiting extra deurbeldruknop
(is dus niet voor een extra gong, maar alleen voor een extra deurbelnop, zodat het scherm ook rinkelt als iemand op deze extra knop drukt)
- CAM 1 /2: bewakingscamera aansluitingen
- Door 1/2: cameradeurbel aansluitingen
- Doorlock: uitgang van het scherm naar een deuropener (NO of NC)
- Out: uitgangssignaal van het volgende scherm
- In: ingang van het vorige scherm
- Schema:

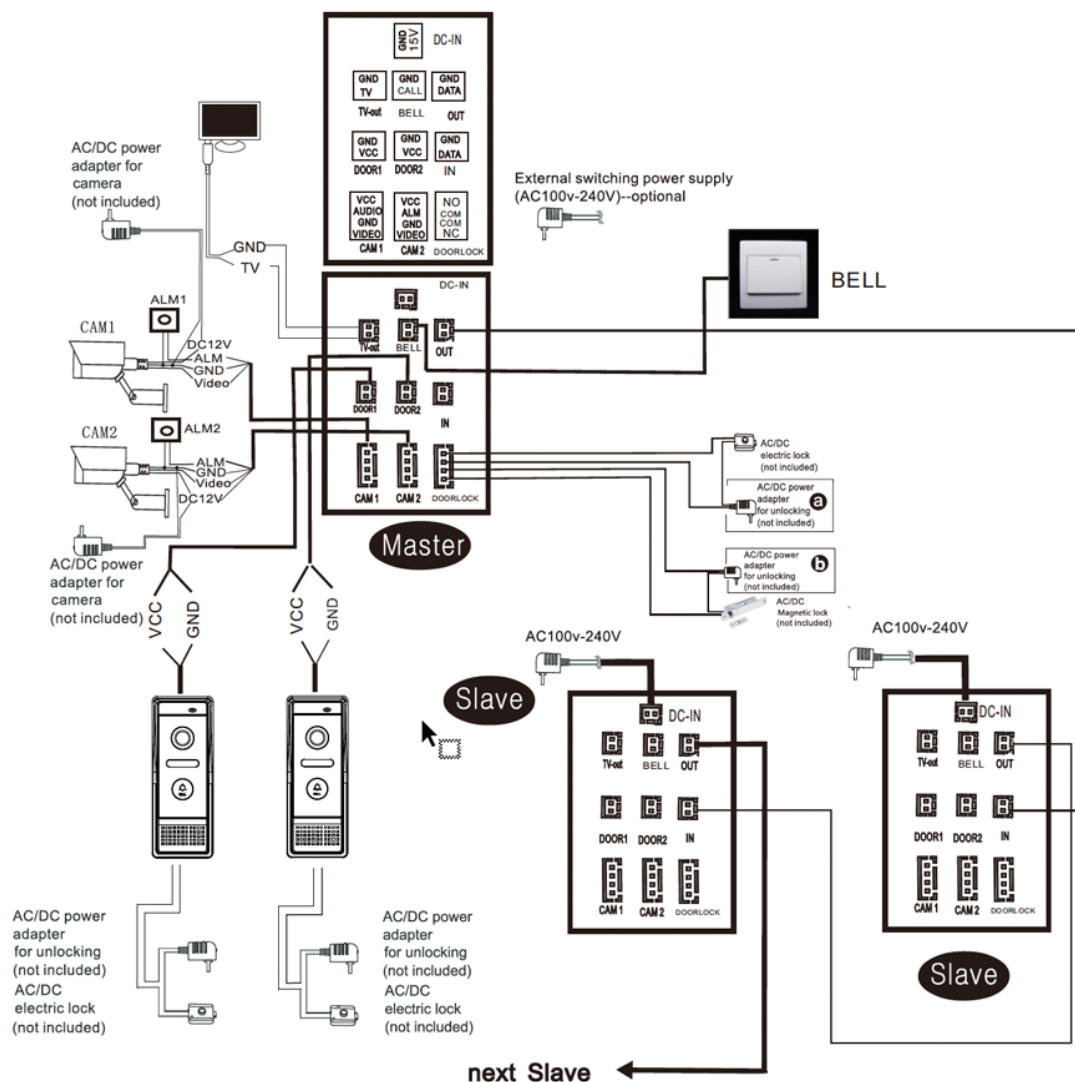

6. Basisfuncties

Aanbellen

Druk op de knop op de deurbel met daarop 'CALL' en dit icoontje: 

Opnemen


Druk om een oproep te beantwoorden op de knop met het telefoon icoontje: 

Een oproep kan niet langer dan 120 seconden duren en zal daarna worden beëindigd.


Ophangen

Druk om een oproep te beëindigen weer op de knop met icoontje van een telefoon: 

Deur openen


Druk om de deur te openen op de knop met het icoontje van een sleutel: 

Monitoring


Druk om door de deurbel te kijken, zonder dat er eerst iemand heeft aangebeld op de knop met het icoontje van een poppetje: .

Om vervolgens iets te kunnen zeggen of de deur te kunnen openen: druk op de knop met het icoontje van een telefoon.

Doorverbinden (alleen bij meerdere schermen)

Druk om een oproep door te verbinden naar een ander scherm op de knop met het icoontje van de pijltjes: 


Menu/Instellingen

Druk op de zijkant van scherm de bovenste knop in met het icoontje van een wiel: 
Dit is een multifunctionele knop, druk in om het menu te openen, draai omhoog of omlaag om door het menu te lopen, en druk weer in om keuzes te bevestigen.



7. Instellingen in het menu

7.1 Menu openen

Druk op de zijkant van scherm de bovenste knop in met het icoontje van een wiel: 



7.2 Menu bedienen

Dit is een multifunctionele knop, druk in om het menu te openen, draai omhoog of omlaag om door het menu te lopen en een keuze te maken, en druk de knop weer in om keuzes te bevestigen. Selecteer 'Return' om een stap terug te gaan, of druk op de knop met het icoontje van een telefoon.

7.3 Basismenu

- Systeem:
 - Taal: stel hier de taal in
 - Tijd: stel hier de datum en de tijd in
 - Informatie: hier kan het volgende:
 - Software versie: Bekijk de software versie
 - Klok: Zet de klok & datum op het basisscherm aan
 - Formateer SD: Formateer (wis) de SD kaart
 - Flash formatteren: Formateer (wis) het geheugen in het scherm
 - Back-up foto's: Kopieer de foto's van het geheugen in het scherm naar de SD kaart
 - Update: Update de firmware versie van de SD-kaart
 - Herstart: Herstart het scherm

- Beltoon:
 - Beltoon selecteren: kies de deurbel (1 of 2) en kies 1 van de 6 beltonen
 - Beltoon volume: stel hier voor 3 verschillende tijdsperiodes in wat het belvolume moet zijn (0 voor stil en 1-10 voor verschillende sterktes), en stel de duur van de beltoon in (10 – 45 . seconden). Dus bijvoorbeeld:
 - Ik wil tussen 23:00 – 08:00 volume 0 (want dan slaap ik)
 - Ik wil tussen 08:00 en 17:00 volume 7 en 30 sec. de beltoon horen.
 - Ik wil tussen 17:00 en 23:00 volume 3 en 10 sec. de beltoon horen.

- Modus:
 - Modus: stel in of het scherm het eerste (Hoofd) scherm is of een tweede of derde scherm (slaaf)
 - Status deur2: zet aan als er een tweede deurbel is aangesloten
 - Deur1 ontgrendeltijd: stel de unlock tijd in van de deuropener (2-10 sec.)
 - Deur2 ontgrendeltijd: stel de unlock tijd in van de deuropener (2-10 sec.)
 - Opnamemodus: kies 'Video voor een video opname van een aanbeller
kies 'Foto' voor een foto opname van een aanbeller
 - Bericht: zet aan en de aanbeller krijgt zodra de deurbel is gestopt met rinkelen te horen 'please leave a message';
→ deze functie werkt alleen als video opnames maken aanstaat, het bericht wordt onderdeel van de opgenomen video en is terug te kijken en luisteren bij 'Files', 'Record Files'

- Alarm:
 - CAM1 Sensor Type: kies het type sensor NO, NC of Disable
 - CAM2 Sensor Type: kies het type sensor NO, NC of Disable
 - CAM1: zet aan of uit
 - CAM2: zet aan of uit
 - Beltijd CAM1: tussen 0 en 30 seconden
 - Beltijd CAM2: tussen 0 en 30 seconden
 - Alarmopname: kies 'Video voor een video opname bij een sensor trigger
kies 'Foto' voor een foto opname bij een sensor trigger

- Kleur:
 - Deur1
 - Deur2
 - Cam1
 - Cam2
 - Kies de deurbel of de camera en stel in:
 - Helderheid (links)
 - Contrast (midden)
 - Kleurverzadiging (rechts)


De standaardwaarde is 25.

Minimale waarde is 0, maximale waarde is 50.

- Opnames:
 - Video's: video opnames
 - Kies het bestand uit de lijst. De naam geeft de datum en de tijd aan:
jaar-maand-dag - uur-minuten-seconden bestandsnummer
 - Foto's: foto opnames
 - Kies het bestand uit de lijst. De naam geeft de datum en de tijd aan:
jaar-maand-dag - uur-minuten-seconden bestandsnummer
 - Selecteer de foto of de video en kies:
 - Toon opname: toon de foto of speel de video af
 - Huidig bestand verwijderen: wis de geselecteerde opname
 - Verwijder alle bestanden: wis alle opnames

8. Volume van de speaker in de deurbel aanpassen

Draai met een kleine kruiskopschroevendraaier rond om het volume van de speaker in de deurbel te verhogen of te verlagen. Draai naar rechts voor meer volume.

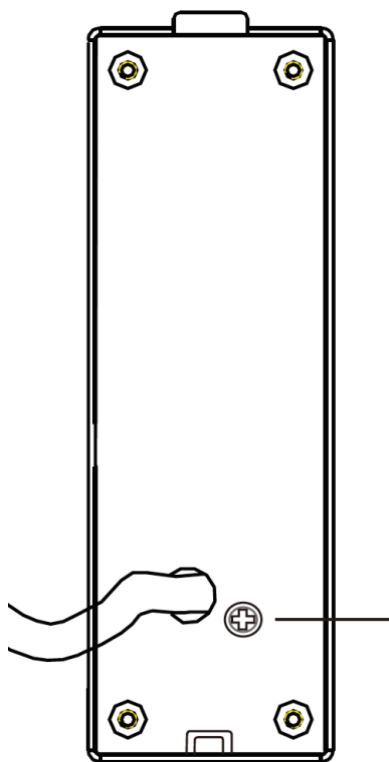


9. Aansluiten van een elektrische deuropener

Deze draadloze deurbel kan ook worden aangesloten op een **elektrische deuropener**. De lengte in seconden waarop het slot open blijft is niet in te stellen en is altijd 3 seconden. Er zijn 2 soorten openers mogelijk: Normally Open Locks (Ruststroom) of Normally Closed locks (Arbeidsstroom). Bij Arbeidsstroom krijgt de opener alleen stroom wanneer de opener open moet gaan. Dit is het meest gebruikelijk. Bij ruststroom valt bij de opener de stroom weg wanneer het slot open moet gaan, dit is bijvoorbeeld een magneetdeuropener. In beide gevallen werkt de deurbel alleen als een schakelaar en levert dus niet zelf de stroom voor de deuropener. De deuropener moet dus zelf van stroom worden voorzien waarbij de deurbel alleen werkt als een schakelaar in dit circuit. Er kan geen exit button worden aangesloten.


Bepaal eerst het type schakeling:

1. **Arbeidsstroom (=N.C. - Normally Closed Lock):** een elektrische deuropener die werkt op basis van arbeidsstroom is het meest gebruikelijke type elektrische deuropener. Bij arbeidsstroom krijgt de deuropener alleen stroom wanneer de opdracht wordt gegeven om de deur open te doen.
2. **Ruststroom (=N.O - Normally Opened Lock):** een elektrische deuropener die werkt op basis van ruststroom is bijvoorbeeld een deuropener die werkt op basis van een magneet. Bij ruststroom krijgt de deuropener altijd stroom en wanneer de opdracht wordt gegeven om de deur open te doen valt de stroom weg. De magneet heeft stroom nodig om te werken en de deurdicht te houden. Valt deze stroom weg dan gaat de deur open. Bij een ruststroom schakeling is het meestal ook nodig om een aparte knop bij de uitgang te monteren aan de binnenkant van de uitgang. De magneet houdt immers de deur continue dicht, als je dan toch naar buiten wilt lopen, kan je door het drukken op deze knop de stroom weer laten onderbreken en kan de deur worden geopend en kan men door de uitgang gaan. Het voordeel van een magneet schakeling is dat deze bij stroomuitval altijd direct opengaat (maar dit kan natuurlijk ook een nadeel zijn).

Bekijk hier het aansluitschema per type schakeling:

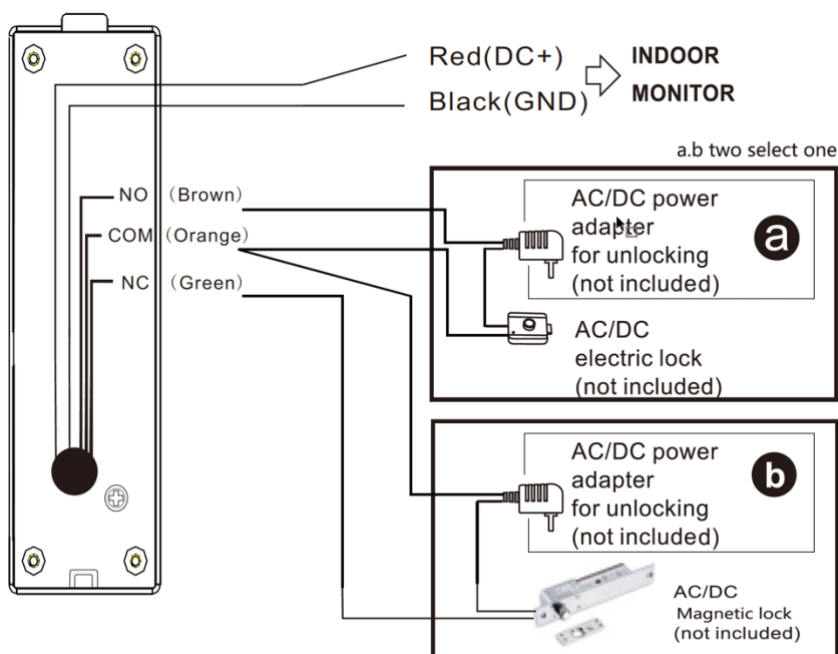

Arbeidsstroom schakeling:

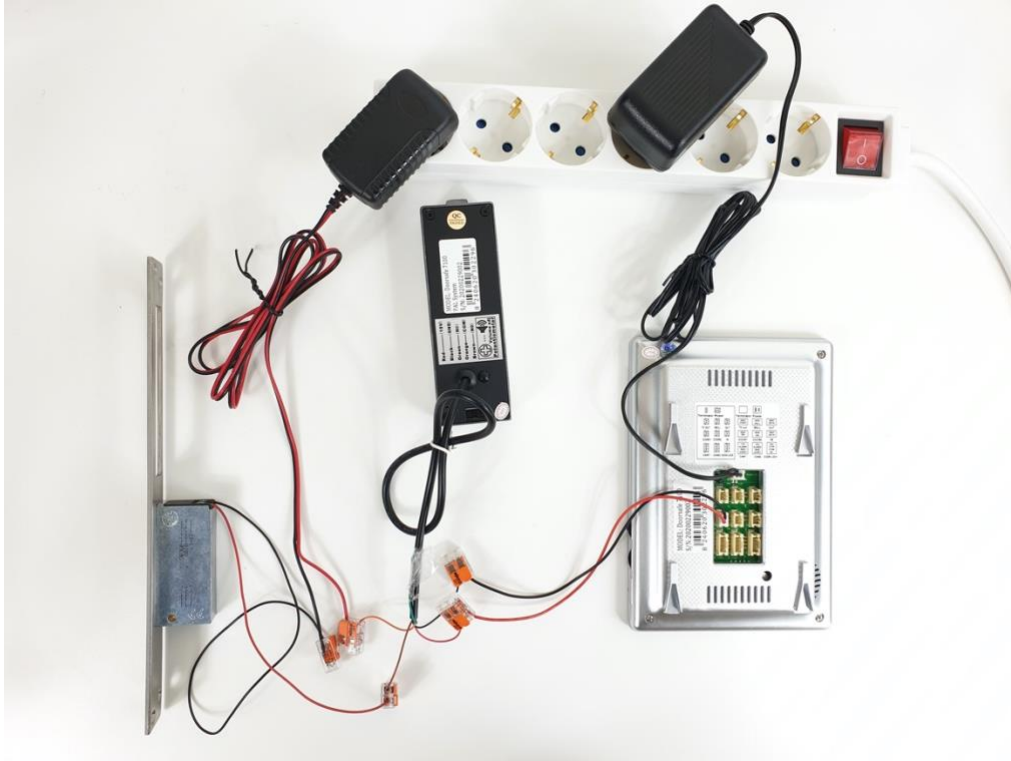

Ruststroom schakeling:

