

Quick Start Guide DS7700

Download app: **Smart Life of Tuya Smart** (=zelfde app)

Uitgever: Volcano Tech. Lim. / Tuya Inc.




→ Sluit scherm en deurbel aan via de aansluitschema's (z.o.z.)

Aansluitoptie: Doorsafe 7700

- Verbindt deurbel met internet module. Dus verbindt de rode en blauwe draad die uit de deurbel komen met de twee BUS poorten bij CH1 van de internet module.
- Verbindt de internet module met een UTP netwerkkabel met de internet router (gebruik vooral bij een lengte langer dan 10m. een CAT6 netwerkkabel)
- Verbindt de internet module met het scherm. Dus verbindt de twee BUS poorten bij CH2 van de internet module met de twee BUS poorten op het scherm.
- Sluit de internet module aan op de netspanning, dus 220V AC. Sluit de blauwe nul-draad aan op het aansluitpunt N en de bruine fase-draad aan op het aansluitpunt L.
- Zet nu het scherm aan met de knop aan de rechterkant van het scherm.
- Laat het scherm zoeken naar de deurbel door in het menu te kiezen voor: VOEG NIEUWE APPARATEN TOE en druk op +. Ververs eventueel een paar keer.
- Druk voor het toevoegen van een ONVIF camera op + en voer dan de gebruikersnaam en wachtwoord in. Bij de DS3123 camera is dit user: admin & ww: admin.


Scherf koppelen aan de app

- Voorzie de internet module van internet
- Kies in het menu onderste optie waar een QR code zichtbaar is.
- Open de Smart Life app
- Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
- Kies helemaal rechtsboven voor [-]
- Scan de QR-code
- U ziet nu een percentage van de voortgang
- Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel de naam aan
- Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond

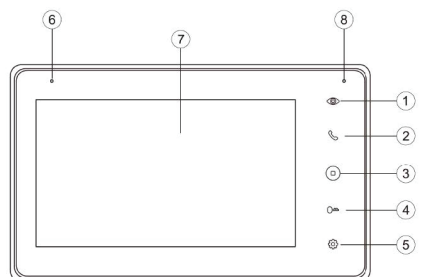

Scherf


1. Toezicht (door deurbel kijken)
2. Oproep beantwoorden
3. Home button
4. Deur openen
5. Instellingen
6. Microfoon
7. Touchscreen
8. Indicatielampje (knippert bij een gemiste oproep)

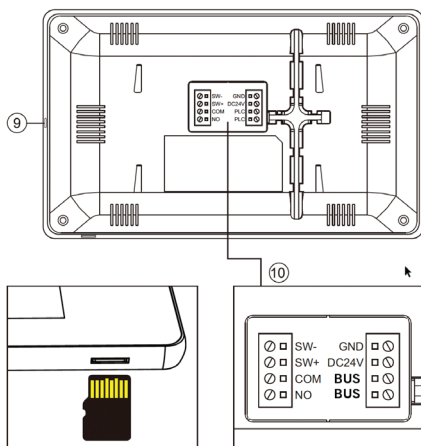

9. Aan/uit knopje

- 10. Aansluitpunten
 - Power: GND/DC24V (24-36V 0,8A DC)
 - BUS (PLC): naar deurbel of internet module; non-polair, dus verkeerd om aansluiten is net mogelijk
 - NO/COM: bestaande deurbelgong AC of DC, of DS6601 zender
 - SW-/SW+: extra deurbel drukknop om extra gong te laten rinkelen.

Max.128GB (Class 10, FAT32)

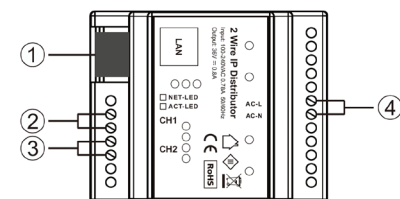

Internet module DS6702

1. LAN poort voor netwerkkabel naar de internet router
2. CH1 BUS 2 draads naar deurbel (niet-polair)
3. CH3 BUS 2 draads naar scherm (niet-polair)
4. Netspanning 220V AC aansluiting

INSTELLINGEN IN DE APP

Praten

- Eenmalig: stel tweewegs audio in → kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Basis Feature Set' → stel bij Audiomodus 'tweewegs audio' in
- Kies 'Talk' om te kunnen praten
- Druk op het 'Speakertje icon' om het geluid van buiten te dempen of te horen

Resolutie → Kies 'HD' of 'SD' om te veranderen van resolutie, HD is de hoogste.

Wisselen van deurbel (bij >2 aangesloten deurbellen/camera's) → kies 'Switch'

Handmatig opnames maken

- Kies 'Picture' of 'Record' om een aanvullende foto of video te maken
- kijk opnames terug bij 'Photo' (scroll knoppen naar beneden)
- (deze handmatig gemaakte opnames worden opgeslagen in het smartphone geheugen)

Bekijken video opnames:

- kijk in app door camera → kies: 'Playback' in app (scroll knoppen naar beneden)
- (Zet hiervoor wel eerst in het scherm de DVR functie aan.)

Bekijken foto's & meldingen:

- kies 'Profiel' onder in app → kies: 'Berichten'

Bewegingsmelder aanzetten:

- kijk in app door camera → open 'Instellingen' → kies: 'Instellen detectie-alarm'
- zet 'Bewegingsdetectie Alarmschakelaar' aan → Stel eventueel een tijdschema in

Delen met extra gebruikers:

- Iedere gebruiker heeft een eigen account nodig.
- Gebruik voor een nieuwe account een nieuw emailadres.
- **Alle rechten delen:** ga naar profiel → kies: 'Homebeheer' → voeg leden toe aan een ruimte/familie (accountnummer=emailadres)
- **Beperkte rechten (geen unlock):** → kijk door camera → open instellingen → kies 'Toestel delen' (accountnummer=emailadres)

SCAN QR CODE VOOR:
+ VOLLEDIGE MANUAL
+ FAQ's
+ TUTORIALS





→ www.doorsafe.nl/support



DOORsafe

Afmeting scherm: 216x129x10mm Montagebeugel: Inclusief Hogere beugel beschikbaar: DS4993	App: Smart Life (Tuya), beschikbaar voor zowel iOS & Android. App geeft een push bericht bij een aanbeller of bij beweging.
Resolutie: 1024 x 600 (7 inch IPS kleuren touch) Materiaal: kunststof; alleen voor binnenshuis gebruik	Video compressie / frame rate: H264 of H265 / 25fps
Internet aansluiting: via 2,4 Ghz. WiFi 802.11 b/g/n of via internet module met een UTP LAN-kabel	Netwerk protocol: TCP/IP, RTSP, SIP PLC/BUS rate: Max. 600Mbps
Stroom: 24-36V DC 0,8A (verbruik: 12W-Standby: 5W)	Speaker: 1W / 8 Ohm Microphone: -38dB±2/2V Audio compressie: G.711U - 64 Kbps
Bewegingsmelder: via camera, gevoeligheid instelbaar	Audio intercom: full duplex (stel in app in op 1 of 2-weg) / volume instelbaar
Opnames: maakt foto's / video's van wie aanbelt/bij beweging (kan uitgezet); opslag op SD; terugkijken via app	Deuropener: aansluitbaar aan deurbel, niet aan het scherm
Geheugen: 16Gb Class 10, FAT32 micro SD-kaart (max. 128Gb)	Verzadiging/contrast/helderheid: instelbaar in menu
Temperatuur: -10 - +50°C Luchtvochtigheid: 10-90%	Bestaande (AC of DC) / DS6601 gong aansluitbaar: Ja. (rinkeltijd niet instelbaar)

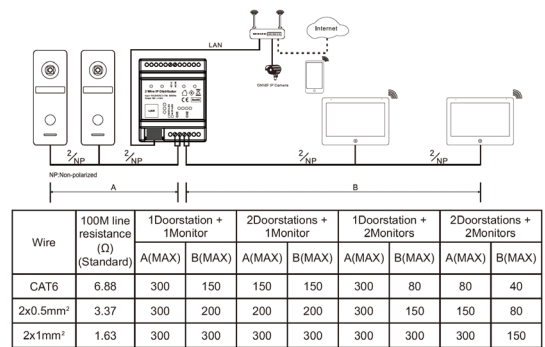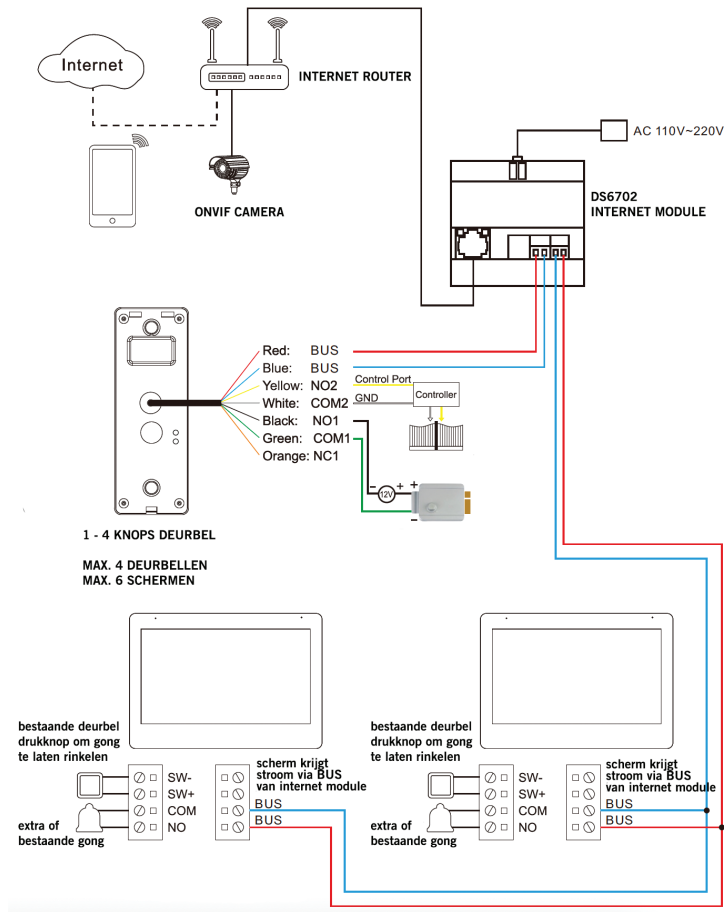

- **FOTO** Bekijk leuke (vakantie) foto's die u op de SD-kaart heeft gezet
- **MUZIEK** Luister naar leuke eigen muziek die u op de SD-kaart heeft gezet
- **OPNEMEN** Neem een spraak memo op (is in te stellen als spraakbericht)
- **BERICHT** Luister naar de door bezoekers achtergelaten spraakberichten
- **KLOK** Bekijk de tijd en de datum
- **16:16** druk op de tijd (hier 16:16) om voortdurend een klok op het scherm te zien
- **INSTELLINGEN** Ga naar alle instellingen

- **MONITOR** Luister naar geluid dat bij de andere aangesloten schermen te horen is
- **UITZENDEN** Praat door de andere aangesloten schermen
- **TOEZICHT** Kijk door de deurbel
- **BELLEN** Bel naar de eventuele andere schermen
- **DVR** Bekijk de gemaakte video's van aanbellers of bewegingen
- **CAMERA** Bekijk de gemaakte foto's van aanbellers

- **BELLETJE ICON** Ga naar beltoon instellingen
- **WEKKER ICON** Ga naar tijd, datum & wekker instellingen
- **TSHIRT ICON** Verander achtergrond afbeelding (of plaats een eigen afbeelding als .JPG die kleiner is dan 1920x1080 in de map SKIN op de SD-kaart en herstart)
- **SD-KAART ICON** Formateer de SD-kaart



ALGEMENE INSTELLINGEN

→ Stel taal in Nederlands, Engels, Duits of Frans.

→ **KAMER VAN DIT SCHERM** Stel het eerste 'Master' scherm in op KAMER1. Stel de rest van de schermen in op kamer 2-6. Twee schermen kunnen niet dezelfde kamernummer hebben.

→ **STEL KAMERNUMMER IN** Bij een of meerdere deurbellen met 1 drukknop: stel dit op alle schermen in op 101. Bij >2 knoppen: per knop een ander nummer. → **TIJD TOT SCHERM STANDBY GAAT** Stel de tijd in tot het scherm op zwart gaat.

→ **NIET STOREN MODUS** Zet de niet storen modus aan om geen beltoon te horen als iemand aanbelt. → **TYPE OPNAME AANBELLER** Stel in of er een foto of een video of geen opname wordt gemaakt van wie aanbelt (bekijk de opnames door in het basis menu te kiezen voor DVR of CAMERA) → **VRAAG OM SPRAAKBERICHT** Stel in of de deurbel moet vragen om een spraakbericht achter als een oproep niet wordt opgenomen (stel eventueel een zelf ingesproken begin en eindtekst in) → **DIT SCHERM AFLUISTEREN MOGELIJK** Stel of als er een tweede scherm is aangesloten, het ene scherm het andere scherm kan af luisteren. → **VOEG NIEUWE APPARATEN TOE** Koppel deurbellen en ONVIF camera's aan het scherm.

DVR INSTELLINGEN

→ Er kunnen bewegingen worden opgenomen van in totaal vier deurbellen of ONVIF camera's. Deze opnames zijn ook via de 'Playback' functie in de app terug te kijken.

→ **DVR** Zet DVR aan om bewegingen op te nemen. → **BEGIN & EIND TIJD** Stel eventueel een begin en eind tijd in waarin bewegingen worden opgenomen. Stel voor begin en eind tijd dezelfde tijd in om altijd bewegingen op te nemen. → **GEVOELIGHEID BEWEGINGSMELDER** Stel de gevoeligheid van de bewegingsmelder in op laag, normaal of hoog. → **TOON BEWEGING TIJDENS STANDBY** Zet aan om het scherm aan te laten gaan zodra er een beweging te zien is.

NETWERK INSTELLINGEN

→ **LOKAAL IP** Bekijk het IP adres van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat. → **SUBNET MASK** Bekijk de SUBNET MASK van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat. → **POORT** Bekijk de GATEWAY van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat. → **DHCP** Zet aan of het IP adres, Subnet Mask en de Gateway automatisch moeten worden ingesteld. → **WIFI** Zet de WiFi van het scherm en laat het scherm verbinden met een WiFi netwerk. → **WIFI RESETTEN** Reset de WiFi naar de standaard instellingen. Het scherm zal opnieuw opstarten. → **PUSH BERICHT VIA APP** Stel in of de app een melding geeft zodra iemand aanbelt. → **PUSH BERICHT VERTRAGING** Stel eventueel een vertraging in voor het ontvangen van een melding via de app zodra iemand aanbelt. → **VOIP** Deze functie is niet in gebruik.

OVERIGE INSTELLINGEN

→ **STANDAARDWAARDEN TERUGZETTEN** Zet het scherm terug naar standaardwaarden. Het scherm zal opnieuw opstarten.

→ **FIRMWARE VERSIE** Bekijk de firmware versie. De firmware kan worden geüpgraded via de SD-kaart.




TIJDENS EEN OPROEP

→ Druk tijdens een oproep op de microfoon om het geluid te dempen van het scherm. → Druk om een oproep te beantwoorden op het groene telefoontje. → Druk op het beeld om te zoomen naar volledig scherm. → Druk om een oproep te beëindigen op het rode telefoontje of op het gebogen pijltje. → Druk om de deur/poort te openen op het sleuteltje of de poort. → Druk om door de deurbel te kijken, zonder dat er eerst iemand heeft aangebeld op de knop met het oog. Om iets te kunnen zeggen of de deur te kunnen openen: druk op het groene telefoontje. → Druk om een oproep door te verbinden naar een tweede scherm op de 'doorverbinden' knop.

→ **Foto/videocamera:** maak een aanvullende foto of video van wie in beeld is (kijk terug via DVR of Camera)

→ Druk op de knop met het wielje voor instellingen van: **TOESTELNAAM / MICROFOONVOLUME IN DE DEURBEL / LUIDSPREKERVOLUME IN DE DEURBEL / BELTOON** (Stel dus hier per deurbel het type beltoon in. Voor een eigen beltoon: voeg op de SD-kaart in het mapje MYRING een AAC audio bestand toe.) / **HELDERHEID / CONTRAST / VERZADIGING / FIRMWARE VERSIE**

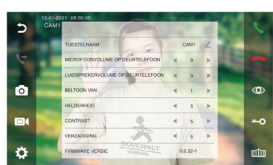

BELTOON INSTELLINGEN

→ **DUUR BELTOON** Stel in hoe lang de beltoon klinkt nadat er iemand heeft aangebeld → **VOLUME BELTOON** Stel het volume van hoe hard de beltoon uit het scherm komt. → **BELTOON VOLUME DEUR** Zet aan of uit of de beltoon ook uit de deurbel moet komen. → **BELTOON VAN INTERCOM** Stel een aparte beltoon in voor wanneer het ene naar het andere scherm belt. → **BELTOON HERHALEN** Stel in of de beltoon zich moet blijven herhalen. → **BELTOON VOLUME 'S NACHTS** Stel in of tussen 22:00 en 7:00 de beltoon een ander volume heeft. → **NACHT VOLUME** Stel het volume in voor de beltoon tussen 22:00 en 7:00.



TIJD/WEKKER INSTELLINGEN

→ **TIME SYNCHRONISATIE DIENST** Zet aan of uit of de tijd en de datum zich moet synchroniseren met het internet. Hier is een internetverbinding voor nodig. → **SYSTEEM TIJD** Als de tijd synchronisatie dienst uitstaat, stel dan hier handmatig de tijd in. → **SYSTEEM DATUM** Als de tijd synchronisatie dienst uitstaat, stel dan hier handmatig de datum in. → **BELTOON WEKKER** Stel hier de beltoon in voor de wekker. → **WEKKER 1 - 5** Stel in wanneer een wekker moet afgaan.



BELLEN NAAR ANDERE SCHERMEN

→ Voer 0 in en druk op de groene knop om in een keer alle schermen te bellen. → Voer 0+2 in om naar kamer 2 te bellen. → Voer 0+3 in om naar kamer 3 te bellen etc. → Sla 0+2 of 0+3 eventueel op in de contactenlijst → Bekijk alle oproepen in het oproeplogboek.

