





### PRODUCT DESCRIPTION




1. 2.4 inch color screen
  2. Short: View photos
  3. Short: Look through the camera
  4. Short: Turn off screen
  5. Camera lens
- The 2.4 inch color screen has a dimension of 80 x 80 x 16 mm.
- The diameter of the camera is 32 mm.
- The viewing angle of the camera is 90 degrees.
- The camera has a resolution of 0.3 MP and the screen has a resolution of 320 x 240 pixels.
- It is not possible to talk back and forth with the caller.
- It is not possible to press a button on the camera to ring the doorbell so that the screen rings.

### ASSEMBLY & COMMISSIONING

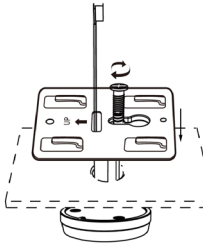

1. Insert the round part of the camera, with the plug that is to be connected to the screen, through a hole in a door. The diameter of this hole in the door must be at least 14 mm and at most 28 mm.
  2. The camera must be attached to a mounting plate with 1 screw. Make sure that the arrow on the mounting plate points around the eye.
- Four screws with different lengths of 30, 50, 70 and 90 mm are supplied.
- Choose the correct screw based on the thickness of the door. The door must be at least 35 mm and at most 120 mm thick.

### ASSEMBLY & COMMISSIONING

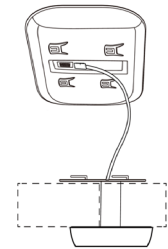

3. Insert the plug into the back of the screen.
  4. Slide the screen from top to bottom onto the mounting plate.
- **On/off switch:** On the right side of the screen, next to the USB-C port for the charger, there is also an on/off switch to turn off the screen completely.
- **Charging:** The built-in, non-removable 600mAh rechargeable battery can be charged with the supplied USB-C cable and a 5V charger from a smartphone. To charge the battery in the screen, the screen can be easily removed from the door by sliding the screen up and disconnecting the camera plug.

### PRODUCT OPERATION

- **Look through the camera:** Press the figure button (3) to look through the camera.
- **Take a photo:** While the image is in the camera, press the figure button (3) to take a photo of what you see.
- **View photos:** Press the figure button to turn on the screen, then use the left and right arrow keys to scroll through the photos.
- **Delete photos:** Photos can be deleted individually, and you can also delete all photos at once.
- **Delete all photos:** Press and hold the left arrow key to delete all photos.
- **Delete one photo:** Press and hold the right arrow key to delete just one photo.
- **Turn off the screen:** The screen will automatically turn off after 15 seconds. Or press and hold the figure button (3) to turn off the screen.

### Legal Disclaimer

This product is intended for lawful use only. The user is responsible for complying with all applicable local, state, and national laws and regulations regarding the installation, use, and operation of this product. The manufacturer assumes no responsibility for improper installation, usage, or any modifications to the product.

This product contains electronic components and should only be installed and maintained by qualified individuals to avoid the risk of injury or damage. The manufacturer is not liable for any damage, injury, or loss caused by misuse, incorrect installation, or failure to follow the instructions provided in this manual.

The manufacturer makes no warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of the product information provided, and disclaims liability for any indirect, incidental, or consequential damages arising from the use of this product.

Warning: This product contains small parts that may pose a choking hazard to children. Keep out of reach of children. Do not expose the product to extreme heat, moisture, or water unless specified in the manual.

By using this product, the user agrees to these terms.

### Rechtlicher Hinweis

Dieses Produkt ist ausschließlich für die rechtmäßige Nutzung vorgesehen. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, alle geltenden lokalen, staatlichen und nationalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Installation, Nutzung und den Betrieb dieses Produkts einzuhalten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Installation, Nutzung oder Änderungen am Produkt.

Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten und sollte nur von qualifizierten Personen installiert und gewartet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die durch unsachgemäße Nutzung, falsche Installation oder die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen verursacht werden.

Der Hersteller gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Produktinformationen und lehnt jede Haftung für indirekte, beiläufige oder Folgeschäden ab, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben.

Warnung: Dieses Produkt enthält Kleinteile, die für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen können. Außenhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze, Feuchtigkeit oder Wasser aus, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.

Durch die Nutzung dieses Produkts erklärt sich der Benutzer mit diesen Bedingungen einverstanden.

### Juridische Disclaimer

Dit product is uitsluitend bedoeld voor rechtmatig gebruik. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften met betrekking tot de installatie, het gebruik en de werking van dit product. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen aan het product.

Dit product bevat elektronische onderdelen en mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerde personen om risico's op letsel of schade te voorkomen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuiste installatie of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.

De fabrikant biedt geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte productinformatie en wijst elke aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van dit product van de hand.

Waarschuwing: Dit product bevat kleine onderdelen die een verslikingsgevaar voor kinderen kunnen opleveren. Houd het buiten bereik van kinderen. Stel het product niet bloot aan extreme hitte, vochtigheid of water, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

Door dit product te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarden.






door|safe

### PRODUCT BESCHRIJVING




1. 2,4 inch kleurenscherm
  2. Kort: Bekijk foto's
  3. Kort: Kijk door de camera
  4. Kort: Schakel scherm uit
  5. Camera lens
- Het 2,4 inch kleurenscherm heeft een afmeting van 80 x 80 x 16 mm.  
 → De diameter van de camera is 32 mm.  
 → De kijkhoek van de camera is 90 graden.  
 → De camera heeft een resolutie van 0,3 MP en het scherm heeft een resolutie van 320 x 240 pixels.  
 → Het is niet mogelijk om heen en weer te praten met de aanbeller.  
 → Het is niet mogelijk om op de camera een knop in te drukken om aan te bellen zodat het scherm gaat rinkelen.

### MONTAGE & IN GEBRUIKNAME

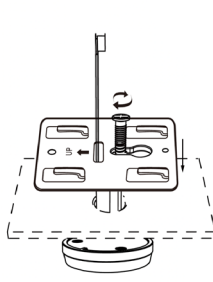

1. Steek het ronde deel van de camera, met daaraan het stekkerje dat in het scherm moet worden aangesloten, door een gat in een deur. De diameter van dit gat in de deur moet minimaal 14 mm en maximaal 28 mm zijn.
2. De camera moet met 1 schroef bevestigd aan een montageplaat. Zorg dat de pijl op de montageplaat omhoog wijst.
- Er worden vier schroeven met verschillende lengtes meegeleverd van 30, 50, 70 en 90 mm.  
 → Kies de juiste schroef op basis van de dikte van de deur. De deur moet minimaal 35 mm en maximaal 120 mm dik zijn.

### MONTAGE & IN GEBRUIKNAME

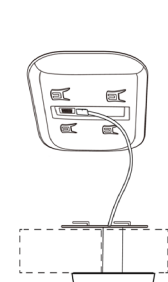

3. Steek het stekkerje achter in het scherm.
4. Schuif het scherm van boven naar beneden op de montageplaat.
- **Aan/uit-schakelaar:** Aan de rechterzijkant van het scherm bevindt zich naast de USB-C-poort voor de oplader ook een aan/uit-schakelaar om het scherm volledig uit te schakelen.
- **Opladen:** De ingebouwde, niet-uitneembare oplaadbare batterij van 600mAh kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C-kabel en een 5V-oplader van een smartphone. Voor het opladen van de batterij in het scherm kan het scherm gemakkelijk van de deur worden gehaald door het scherm omhoog te schuiven en de stekker van de camera los te maken.

### BEDIENING VAN HET PRODUCT

- **Kijken door de camera:** Druk op de knop met het poppetje (3) om door de camera te kijken.
- **Foto maken:** Druk terwijl het beeld de camera te zien is op de knop met het poppetje (3) om een foto te maken van wat u ziet.
- **Foto's bekijken:** Druk op de knop met het poppetje om het scherm in te schakelen en gebruik vervolgens de pijltoetsen naar links en rechts om door de foto's te bladeren.
- **Foto's wissen:** Foto's kunnen afzonderlijk worden gewist, en het is ook mogelijk om alle foto's in één keer te wissen.
- **Alle foto's wissen:** Houd de linker pijltoets ingedrukt om alle opnames te wissen.
- **Eén foto wissen:** Houd de rechter pijltoets ingedrukt om slechts één opname te wissen.
- **Scherm uitzetten:** Het scherm schakelt na 15 seconden automatisch weer uit. Of druk de knop met het poppetje (3) langer ingedrukt om het scherm uit te schakelen.




door|safe

### PRODUKT BESCHREIBUNG




1. 2,4-Zoll-Farbbildschirm
  2. Kurz: Fotos ansehen
  3. Kurz: Schauen Sie durch die Kamera
  4. Kurz: Bildschirm ausschalten
  5. Kameraobjektiv
- Der 2,4-Zoll-Farbbildschirm verfügt über eine Abmessungen von 80 x 80 x 16 mm.  
 → Der Durchmesser der Kamera beträgt 32 mm.  
 → Der Blickwinkel der Kamera beträgt 90 Grad.  
 → Die Kamera hat eine Auflösung von 0,3 MP und der Bildschirm hat eine Auflösung von 320 x 240 Pixel.  
 → Ein Hin- und Hersprechen mit dem Anrufer ist nicht möglich.  
 → Es ist nicht möglich, eine Taste an der Kamera zu drücken, um an der Tür zu klingeln, sodass der Bildschirm klingelt.

### MONTAGE & INBETRIEBNAHME

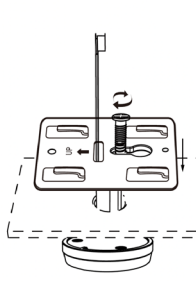

1. Führen Sie den runden Teil der Kamera mit dem Stecker, der mit dem Bildschirm verbunden werden soll, durch ein Loch in einer Tür ein. Der Durchmesser dieses Lochs in der Tür muss mindestens 14 mm und höchstens 28 mm betragen.
2. Die Kamera muss mit 1 Schraube an einer Montageplatte befestigt werden. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Montageplatte um ein Auge herum zeigt.
- Es werden vier Schrauben unterschiedlicher Länge mitgeliefert: 30, 50, 70 und 90 mm.  
 → Wählen Sie die richtige Schraube basierend auf der Dicke der Tür. Die Tür muss mindestens 35 mm und maximal 120 mm dick sein.

### MONTAGE & INBETRIEBNAHME

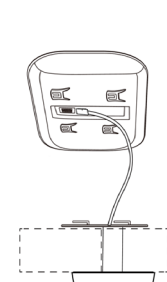

3. Stecken Sie den Stecker in die Rückseite des Bildschirms.
4. Schieben Sie den Bildschirm von oben nach unten auf die Montageplatte.
- **Netzschalter:** Auf der rechten Seite des Bildschirms befindet sich neben dem USB-C-Anschluss für das Ladegerät auch ein Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten des Bildschirms.
- **Aufladen:** Der eingebaute, nicht entfernbar 600-mAh-Akku kann mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem 5-V-Smartphone-Ladegerät aufgeladen werden. Um den Akku im Bildschirm aufzuladen, kann der Bildschirm einfach von der Tür entfernt werden, indem man den Bildschirm nach oben schiebt und den Stecker von der Kamera abzieht.

### BETRIEB DES PRODUKTS

- **Blick durch die Kamera:** Drücken Sie die Taste mit der Figur (3), um durch die Kamera zu schauen.
- **Foto aufnehmen:** Während das Bild für die Kamera sichtbar ist, drücken die Taste mit der Figur (3) um ein Foto von dem zu machen, was Sie sehen.
- **Fotos anzeigen:** Drücken Sie die Taste mit der Figur (3), um den Bildschirm einzuschalten, und scrollen Sie dann mit der linken und rechten Pfeiltaste durch die Fotos.
- **Fotos löschen:** Fotos können einzeln gelöscht werden, es ist aber auch möglich, alle Fotos auf einmal zu löschen.
- **Alle Fotos löschen:** Halten Sie die linke Pfeiltaste gedrückt, um alle Fotos zu löschen.
- **Ein Foto löschen:** Halten Sie die rechte Pfeiltaste gedrückt, um nur ein Foto zu löschen.
- **Bildschirm ausschalten:** Der Bildschirm wird nach 15 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Oder drücken Sie die Taste mit der Figur (3) länger, um den Bildschirm auszuschalten.