




#### PRODUCT DESCRIPTION

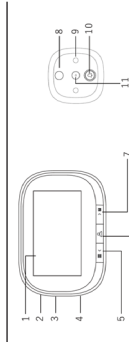


1. 4.3 inch color screen
2. On/off switch
3. USB-C charging port
4. SD card
5. Short: select item & Long: Open menu
6. Look through camera & activate screen
7. Short: select item & Long: View recordings

- **Outdoor unit with camera**
- 8. PIR motion sensor
- 9. Infrared LED for night vision
- 10. Doorbell push button
- 11. Camera


- Size 4.3 inch screen: 146 x 97 x 20mm.
- Size outdoor unit: 62 x 62 x 14 mm.
- The camera's viewing angle is 120 degrees.
- The camera has a resolution of 1 MP
- An SD card of up to 64Gb can be inserted into the screen.
- It is not possible to talk back and forth with the caller.

#### ASSEMBLY & COMMISSIONING

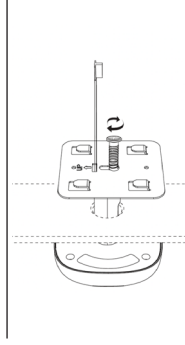

1. Insert the outdoor unit with the camera in it, with the plug that must be connected to the screen, through a hole in a door. The diameter of this hole in the door must be at least 14 mm and at most 28 mm.
2. The outdoor unit must be attached to a mounting plate with 1 screw. Make sure that the arrow on the mounting plate points upwards and that the push button on the outdoor unit is at the bottom.
  - Four screws with different lengths of 30, 50, 70 and 90 mm are supplied. Choose the correct screw based on the thickness of the door. The door must be at least 35 mm and at most 120 mm thick.
3. Insert the plug into the back of the screen.
4. Slide the screen from top to bottom onto the mounting plate.

#### ASSEMBLY & COMMISSIONING

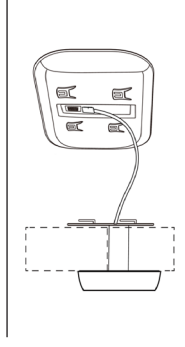

- **On/Off Switch:** On the right side of the screen, next to the USB-C port for the charger, there is also an on/off switch to turn off the screen completely.
- **Charging:** The built-in, non-removable 3500mAh rechargeable battery can be charged with the supplied USB-C cable and a 5V charger from a smartphone. To charge the battery in the screen, the screen can be easily removed from the door by sliding the screen up and disconnecting the plug from the camera.
- **Answer / look through camera:** Press the middle button with the figure on the screen to answer a call or to be able to look through the camera, without having to ring the doorbell first.
- **Ring the doorbell:** There is a push button on the outdoor unit that allows visitors to ring the doorbell.

#### PRODUCT OPERATION

- **Open the menu as follows:**
  1. Briefly press the middle button to activate the screen.
  2. Hold the left button to open the menu.

The following can be set:

  - **Menu language:** Choose from English, Dutch, French, Italian, Portuguese, German, Russian.
  - **Recording mode:** Set whether a photo or video is taken when the doorbell rings or when motion is detected.
  - **Screen time:** Set the time before the screen goes off (15, 25, 35 seconds) to save battery, or leave the screen on continuously.
  - **Motion sensor:** Turn the PIR motion sensor on or off.
  - **Do not disturb mode:** Turn off the ringtone to avoid being disturbed by callers.
  - **Ringtone type:** Choose one of the 12 available ringtones.
  - **Ringtone volume:** Set the volume of the ringtone to low, medium or high.
  - **Date/Time:** Set the date and time for correct time indication when recording.
  - **Format memory:** Erase all data at once.
  - **Reset to factory settings:** Reset all settings to factory defaults.
  - **Software version:** View the software version of the device.

#### Legal Disclaimer

This product is intended for lawful use only. The user is responsible for complying with all applicable local, state, and national laws and regulations regarding the installation, use, and operation of this product. The manufacturer assumes no responsibility for improper installation, usage, or any modifications to the product.

This product contains electronic components and should only be installed and maintained by qualified individuals to avoid the risk of injury or damage. The manufacturer is not liable for any damage, injury, or loss caused by misuse, incorrect installation, or failure to follow the instructions provided in this manual.

The manufacturer makes no warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of the product information provided, and disclaims liability for any indirect, incidental, or consequential damages arising from the use of this product.

Warning: This product contains small parts that may pose a choking hazard to children. Keep out of reach of children. Do not expose the product to extreme heat, moisture, or water unless specified in the manual.

By using this product, the user agrees to these terms.

#### Rechtlicher Hinweis

Dieses Produkt ist ausschließlich für die rechtmäßige Nutzung vorgesehen. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, alle geltenden lokalen, staatlichen und nationalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Installation, Nutzung und den Betrieb dieses Produkts einzuhalten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Installation, Nutzung oder Änderungen am Produkt.

Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten und sollte nur von qualifizierten Personen installiert und gewartet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die durch unsachgemäße Nutzung, falsche Installation oder die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen verursacht werden.

Der Hersteller gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Produktinformationen und lehnt jede Haftung für indirekte, beiläufige oder Folgeschäden ab, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben.

Warnung: Dieses Produkt enthält Kleinteile, die für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen können. Außenhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze, Feuchtigkeit oder Wasser aus, es sei denn, dies ist in der Anleitung angegeben.

Durch die Nutzung dieses Produkts erklärt sich der Benutzer mit diesen Bedingungen einverstanden.

#### Juridische Disclaimer

Dit product is uitsluitend bedoeld voor rechtmatig gebruik. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften met betrekking tot de installatie, het gebruik en de werking van dit product. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen aan het product.

Dit product bevat elektronische onderdelen en mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerde personen om risico's op letsel of schade te voorkomen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuiste installatie of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.

De fabrikant biedt geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte productinformatie en wijst elke aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van dit product van de hand.

Waarschuwing: Dit product bevat kleine onderdelen die een verslikingsgevaar voor kinderen kunnen opleveren. Houd het buiten bereik van kinderen. Stel het product niet bloot aan extreme hitte, vochtigheid of water, tenzij anders aangegeven in de handleiding.

Door dit product te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarden.

# TUTORIALS:

[WWW.YOUTUBE.COM/DOORSAFE](http://WWW.YOUTUBE.COM/DOORSAFE)



301124


Doorsafe  
Postbus 63  
3645 ZK Vinkeveen  
The Netherlands  
[www.doorsafe.eu](http://www.doorsafe.eu)  
Made in China

[WWW.DOORSAFE.EU](http://WWW.DOORSAFE.EU)






#### PRODUCT BESCHRIJVING

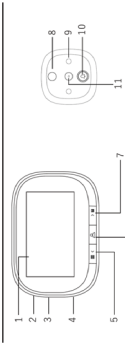

- 4,3 inch Kleurenscherm
- Aan/uit-schakelaar
- USB-C oplaadpoort
- SD-kaart
- Kort: selecteer item & Lang: Open menu
- Kijk door camera & activeer scherm
- Kort: selecteer item & Lang: Bekijk opnames


- **Buitenunit met daarin de camera**
- PIR Bewegingssensor
- Infrarood LED voor nachtzicht
- 10. Deurbel drukknop
- 11. Camera
- Afmeting 4,3 inch scherm: 146 x 97 x 20mm.
- Afmeting buitenunit: 62 x 62 x 14 mm.
- De kijkhoek van de camera is 120 graden.
- De camera heeft een resolutie van 1 MP
- In het scherm kan een SD-kaart worden gestoken van maximaal 64Gb.
- Het is niet mogelijk om heen en weer te praten met de aanbeller.

#### MONTAGE & IN GEBRUIKNAME

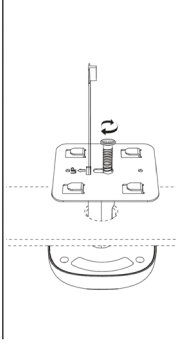

- Steek de buitenunit met daarin de camera, met daaraan het stekertje dat in het scherm moet worden aangesloten, door een gat in een deur. De diameter van dit gat in de deur moet minimaal 14 mm en maximaal 28 mm zijn.
- De buitenunit moet met 1 schroef bevestigd aan een montageplaat. Zorg dat de pijl op de montageplaat omhoog wijst en dat de drukkноп op de buitenunit aan de onderkant zit.
- Er worden vier schroeven met verschillende lengtes meegeleverd van 30, 50, 70 en 90 mm. Kies de juiste schroef op basis van de dikte van de deur. De deur moet minimaal 35 mm en maximaal 120 mm dik zijn.
- Steek het stekertje achter in het scherm.
- Schuif het scherm van boven naar beneden op de montageplaat.

#### MONTAGE & IN GEBRUIKNAME

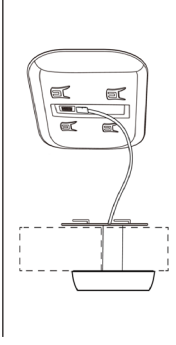


- **Aan/uitschakelaar:** Aan de rechterzijde van het scherm bevindt zich naast de USB-C-poort voor de oplader ook een aan/uitschakelaar om het scherm volledig uit te schakelen.
- **Oplader:** De ingebouwde, niet-uitneembare oplaadbare batterij van 3500mAh kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C-kabel en een 3V-oplader van een smartphone. Voor het opladen van de batterij in het scherm kan het scherm gemakkelijk van de deur worden gehaald door het scherm omhoog te schuiven en de stekker van de camera los te maken.
- **Beantwoorden / door camera kijken:** Druk op het scherm op de middelste knop met het poppetje om een oproep te beantwoorden of om door de camera te kunnen kijken, zonder dat er eerst is aangebeld.
- **Aanbellen:** op de buitenunit zit een drukknop waarmee bezoekers kunnen aanbellen.

#### BEDIENING VAN HET PRODUCT

- **Open het menu als volgt:** 1. Druk kort op de middelste knop om het scherm te activeren. 2. Houd de linkerknop ingedrukt om het menu te openen.
- Het volgende is in te stellen:
- **Menu taal:** Kies uit Engels, Nederlands, Frans, Italiaans, Portugees, Duits, Russisch.
- **Opnamemodus:** Stel in of er een foto of video wordt gemaakt bij aanbellen of bij bewegingsdetectie.
- **Schermtijd:** Stel de tijd in voordat het scherm uitgaat (15, 25, 35 seconden) om batterij te besparen, of laat het scherm voortdurend aan.
- **Bewegingssensor:** Zet de PIR-bewegingssensor aan of uit.
- **Niet-storen-modus:** Zet de beltoon uit om niet gestoord te worden door aanbellers.
- **Beltoon type:** Kies één van de 12 beschikbare beltonen.
- **Beltoon volume:** Stel het volume van de beltoon in op laag, midden of hoog.
- **Datum/tijd:** Stel de datum en tijd in voor een correcte tijdsaanduiding bij opnames.
- **Format geheugen:** Wis alle gegevens in één keer.
- **Reset naar fabrieksinstellingen:** Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
- **Softwareversie:** Bekijk de softwareversie van het apparaat.




#### PRODUKT BESCHREIBUNG

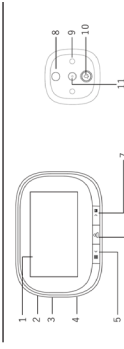

- 4,3-Zoll-Farbbildschirm
- Ein-/Ausschalter
- USB-C-Ladeanschluss
- SD-Karte
- Kurz: Element auswählen & Lang: Menu öffnen
- Durch Kamera schauen & Bildschirm aktivieren
- Kurz: Element auswählen & Lang: Aufnahmen ansehen


- **Außengerät mit der Kamera:**
- PIR-Bewegungssensor
- Infrarot-LED für Nachtsicht
- 10. Türklingeltaster
- 11. Kamera
- 4,3 Zoll Bildschirm Abmessung: 146x97x20 mm.
- Außengerät Abmessung: 62x62x14 mm.
- Der Blickwinkel der Kamera beträgt 120 Grad.
- Die Kamera hat eine Auflösung von 1 MP
- In den Bildschirm kann eine SD-Karte mit bis zu 64GB eingelegt werden.
- Ein Hin- und Hersprechen mit dem Anrufer ist nicht möglich.

#### MONTAGE & INBETRIEBNAHME

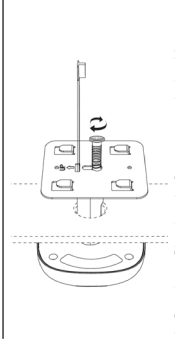

- Stecken Sie das Außengerät mit der Kamera mit dem Stecker, der an den Bildschirm angeschlossen werden muss, durch ein Loch in einer Tür. Der Durchmesser dieses Lochs in der Tür muss mindestens 14 mm und höchstens 28 mm betragen.
- Das Außengerät muss mit 1 Schraube an einer Montageplatte befestigt werden. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Montageplatte nach oben zeigt und der Druckknopf am Außengerät unten ist.
- Es werden vier Schrauben unterschiedlicher Länge mitgeliefert: 30, 50, 70 und 90 mm. Wählen Sie die richtige Schraube basierend auf der Dicke der Tür. Die Tür muss mindestens 35 mm und maximal 120 mm dick sein.
- Stecker in die Rückseite des Bildschirms stecken.
- Bildschirm von oben nach unten auf die Montageplatte schieben.

#### MONTAGE & INBETRIEBNAHME

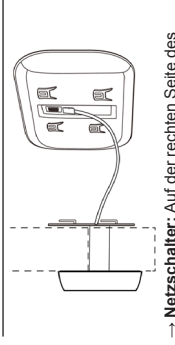

- **Netzschalter:** Auf der rechten Seite des Bildschirms befindet sich neben dem USB-C-Anschluss für das Ladegerät auch ein Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten des Bildschirms.
- **Aufladen:** Der eingebaute, nicht entfernbare 3500-mAh-Akku kann mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem 5-V-Smartphone-Ladegerät aufgeladen werden. Um den Akku im Bildschirm aufzuladen, kann der Bildschirm einfach von der Tür entfernt werden, indem man den Bildschirm nach oben schiebt und den Stecker von der Kamera abzieht.
- **Annehmen / Durch die Kamera schauen:** Drücken Sie die mittlere Taste mit der Figur auf dem Bildschirm, um einen Anruf anzunehmen oder durch die Kamera zu schauen, ohne vorher an der Tür zu klingeln.
- **An der Tür klingeln:** An der Außeneinheit befindet sich ein Druckknopf, mit dem Besucher an der Tür klingeln können.

#### BETRIEB DES PRODUKTS

- **Öffnen Sie das Menü wie folgt:** 1. Drücken Sie kurz die mittlere Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. 2. Halten Sie die linke Taste gedrückt, um das Menü zu öffnen. Folgendes kann eingestellt werden:
- **Menüsprache:** Wählen Sie zwischen Englisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch und Russisch.
- **Aufnahmemodus:** Festlegen ob ein Foto oder Video aufgenommen werden soll, wenn es an der Tür klingelt oder eine Bewegung erkannt wird.
- **Bildschirmzeit:** Zeit einstellen, nach der sich der Bildschirm ausschaltet (15, 25, 35 Sekunden), um Batterie zu sparen, oder lassen Sie den Bildschirm dauerhaft eingeschaltet.
- **Bewegungssensor:** PIR-Bewegungssensor ein oder ausschalten.
- **Nicht stören-Modus:** Klingelton ausschalten, um nicht von Anrufern gestört zu werden.
- **Klingeltontyp:** einen der 12 verfügbaren Klingeltone auswählen.
- **Klingeltonlautstärke:** Klingeltonlautstärke auf niedrig, mittel oder hoch einstellen.
- **Datum/Uhrzeit:** Datum und Uhrzeit für eine korrekte Zeitmessung bei der Aufnahme einstellen.
- **Speicher formatieren:** Alle Daten auf einmal löschen.
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- **Softwareversion:** Softwareversion des Geräts anzeigen.