


Quick Start Guide DS3300

Download app: **Smart Life** of **Tuya Smart** (=zelfde app)

Uitgever: Volcano Tech. Lim. / Tuya Inc.



1. LED indicator
2. Touchscreen
3. Microphone
4. Luidspreker
5. Sirene
6. Aan/Uit knop
7. Montagebeugel & diefstalalarm
8. Standaard
9. Micro USB stekker
10. Nano SIM kaart

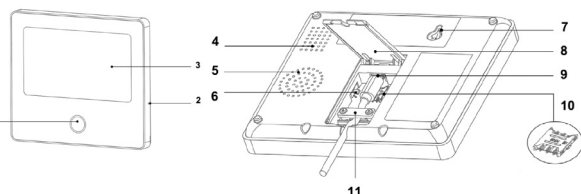

BASISFUNCTIES

Alarm uitschakelen - het uitzetten van het alarm kan op 3 manieren:

1. Kies op het scherm: Groen slotje & voer code in (standaard: 1234)
2. Gebruik de afstandsbediening
3. Kies in de app: Groen slotje / Deactiveren
4. Stuur SMS naar het alarm: disarm

Alarm volledig inschakelen (dus van alle verbonden sensoren)

1. Kies op het scherm: Oranje deurtje (invoeren van code niet nodig)
2. Gebruik de afstandsbediening
3. Kies in de app: Knop met vinkje / Weg
4. Stuur SMS naar het alarm: away arm

Alarm deels inschakelen (dus alleen de sensoren in de groep 'Thuis/Deels aan')

1. Kies op het scherm: Blauwe huisje (invoeren van gebruikers code niet nodig)
2. Gebruik de afstandsbediening
3. Kies in de app: Knop met huisje / Thuis
4. Stuur SMS naar het alarm: stay arm

→ **Master code:** 1234
→ **Systeem code:** 9876

Kies het schild in de cirkel om het logbestand van het alarmsysteem te zien.

IN GEBRUIK NEMEN

1. Klap aan de achterkant de standaard uit en zet het alarmsysteem neer.
2. Zet de aan/uit-schakelaar (6) aan.
3. Steek de USB-C-voedingskabel in de achterkant en sluit deze aan op een 5V USB-voeding. (In het alarm zit een accu, zodat het alarmsysteem bij stroomuitval nog 1 dag blijft werken.)
4. Verwijder het beschermfolie van het scherm pas nadat alles naar tevredenheid werkt.

OPTIONEEL: ALARMSYSTEEM MET WIFI EN APP VERBINDEN

Door het alarmsysteem met WiFi en de app verbinden, kan de app een push-bericht geven als het alarm afgaat en het alarmsysteem kan worden ingesteld.

1. Druk op het scherm op Start.
2. Kies de taal van het menu.
3. Download de app op uw smartphone. Zoek op Smart Life of Tuya Smart, of scan de QR-code op het scherm of in deze handleiding, en maak een account aan.
4. Kies het knipperende WiFi-symbool op het scherm.
5. Schakel Bluetooth op de smartphone in en verbind de smartphone met het WiFi-netwerk waarmee het alarmsysteem ook moet worden verbonden.
6. Druk op de knipperende Airlink-knop en kies OK.
7. Open de app, maak een account aan en kies Add now, of tik rechtsboven op + en daarna op Add device.
8. De app vindt nu het alarmsysteem. Tik erop om het toevoegen te starten.
9. Kies uw eigen WiFi-netwerk en voer het WiFi-wachtwoord in.
10. Het alarmsysteem zegt Succesvol als het verbinden met WiFi is gelukt.
11. Kies Done in de app en tik op het pijltje rechtsboven op het alarmsysteem.
12. Kies het knipperende pijltje naar rechts.
13. Voeg eventueel extra sensors of controllers (afstandsbedieningen) toe, of kies opnieuw het knipperende pijltje naar rechts. Kies daarna Gedaan en OK om de tutorial te verlaten. De meegeleverde sensoren en controleurs zijn al toegevoegd.
14. Kies in de app rechtsboven '...' en 'Toestel delen' om het alarm te delen met meerdere gebruikers.

OPTIONEEL: SIM-KAART PLAATSEN

Om bij een alarm een telefonische oproep en/of een sms te ontvangen, kan in het alarmsysteem een SIM-kaart worden geplaatst. Dit gaat als volgt:

1. Verwijder de pincode van de SIM-kaart en waardeer het saldo op door de SIM-kaart eerst in een telefoon te plaatsen.
2. Open aan de achterkant, onder de standaard, het metalen schuifje door dit naar boven te schuiven en omhoog te klappen.
3. Plaats de nano-SIM-kaart met de metalen contactpunten richting het alarmsysteem en het afgeschuinde hoekje rechtsonder.
4. Klap het metalen schuifje dicht en schuif het naar beneden om het vast te zetten.
5. Geef in het menu bij TELEFOON de telefoonnummers op en kies of ze een telefoontje, een sms of beide ontvangen als het alarm afgaat.

INSTELLINGEN IN HET MENU VAN HET ALARMSYSTEEM

→ **SENSOR-KNOP** (meest linker knop onder de datum & tijd & het weer)

1. Onderdelen: Sensoren / Keypad / Afstandsbedieningen / Sirene toevoegen

→ **A. Sensor - Sensoren toevoegen**

- Kies +
- Kies type sensor om toe te voegen:
 - Ingang (=deur/raam), Beweging, Dringend (=SOS), Algemeen (=overig)
- Kies: 'modus' - plaats sensor in een groep:
 1. Weg (=alles aan) 2. Thuis (=deels aan) 3. Altijd (=altijd aan) 4. Bell (=deurbel)
- Kies: 'Alarmvertraging' - zet uit om sensor direct actief te laten worden na inschakelen ipv. pas na aftellen
- Naam: stel de naam van de sensor in de app in
- Kies: Koppel: activeer de sensor zodat de LED op de sensor even aangaat en het systeem zal de sensor toevoegen
- Geavanceerd:
 - Deur/raam Geavanceerd: 'Piep wanneer ingang open' - zet aan om elke keer een toon te horen als er een deur/raam open gaat
 - Deur/raam Geavanceerd: 'Ingang geopend waarschuwing' - zet aan om een waarschuwing te krijgen als er nog een deur/raam open is bij het inschakelen van het alarm
 - Beweging / SOS / Overig Geavanceerd: 'Rustig alarmeren' - zet aan om sensor een stil alarm te laten geven
- Filter: Nadat meerdere sensoren zijn toegevoegd is het mogelijk om op type sensor te filteren met de 2 driehoekjes.
- Wissen alle sensoren: Kies prullenbakje in de bovenbalk om alle sensoren te wissen
- Wissen enkele sensor: kies sensor & daarna rechtsonder het prullenbakje
- Bekijk log per sensor: kies sensor & daarna linksonder het logboek

→ **B. Controller - Afstandsbedieningen toevoegen**

- 1. Kies +
- 2. Druk op een knop op de afstandsbediening

→ **C. Deurbel - Eventuele deurbel toevoegen**

- 1. Kies +
- 2. Druk op de deurbel zodat deze een signaal afgeeft

→ **D. Keypad - Eventuele externe keypad toevoegen**

- 1. Kies +
- 2. Activeer de keypad zodat deze een signaal afgeeft

→ **E. Sirene - Eventuele externe sirene toevoegen**

- Zie instructies externe sirene

→ **Er kunnen maximaal 100 sensoren aan het alarmsysteem worden toegevoegd.**

2. WiFi

- Airlink - Bluetooth & WiFi aanzetten om te verbinden met internet & de app

3. Telefoon

- Geef een telefoonnummer op en druk op het groene hoortje om iemand op te bellen.
- Kies 'Opstelling' om max. 5 telefoonnummers op te geven die het alarmsysteem opbelt (kies: hoortje) of een SMS stuurt (kies: enveloppe) bij een alarmmelding en kies hierna op 'Bewaren' om de instellingen op te slaan.

→ Het alarm stuurt bij alarm eerst via de app een push-melding en ook direct alle opgegeven telefoonnummers een SMS. Daarna belt het alarm het eerste nummer.

→ Als er na 3 keer bellen niet wordt opgenomen, belt het alarm het tweede nummer.

→ Hoe lang en hoe vaak het alarmsysteem een nummer probeert te bellen is niet in te stellen.

→ Het alarm is aan of uit te zetten door een sms naar het alarm te sturen. Alleen een in het menu opgegeven telefoonnummer kan het alarm via SMS (deels) aan of uitzetten.

→ In het alarm zit een microfoon, zodat als het systeem opbelt na een alarmmelding het geluid in de omgeving van het alarm te horen is en u kunt spreken via de speaker. Alleen een in het menu opgegeven telefoonnummer kan naar het alarm opbellen.

→ **WIELTJE-KNOP** (rechter knop onder de datum & tijd & het weer)

Veiligheid:

- Vertraging - geef het aantal seconden op & kies: opslaan (knop geheel rechtsonder)
- Activering vertraging: stel in na hoeveel sec. het alarm inschakelt (0-180s.)
- Alarm vertraging: stel in na hoeveel sec. de sirene start (0-180s.)
- Sirene duur: stel in hoe lang de sirene klinkt (0-1800s.)
- Code - veranderen van de gebruikerscode & systeemcode
 - 1. Kies: Systeem, Master, of User 2, 3, 4, 5
 - 2. Voer originele code in
 - 3. Voer nieuw code in
 - 4. Herhaal de code & kies: opslaan (knop geheel rechtsonder)
- Alarm - wel of geen sirene of tonen tijdens aftellen horen
 - Lokaal alarm: zet uit om geen sirene uit de speaker van het alarm te horen (stil alarm)
 - Siren alarm: zet aan op een draadloos verbonden extra sirene te activeren
 - Siren beep: zet aan om elke keer een luide piep te horen bij in/uitschakeling alarm
 - Vertraging: zet uit om geen tonen te horen tijdens het aftellen
 - Inschakelen vereist een code: zet aan en voor inschakelen alarm is een code nodig

Tijd: Stel datum & tijd in; Kies datumnotatie type; Auto: datum/tijd van interne

Audio: Stemklank: zet uit om geen stem te horen; Toetstoon: zet uit om geen toon te horen bij aanraken scherm; Deurbelvolume: stel volume van een verbonden deurbel in; Systeemvolume: stel volume van het alarmsysteem in.

Scherf: Stel helderheid & de tijd tot het scherm uit gaat in (10-180s.; 0=altijd aan)

Taal: stel menu taal in.

Herstel: Reset naar fabrieksinstellingen (met wel/geen behoud van sensoren) & laat alarmsysteem opnieuw opstarten.

Stijl: Wissel tussen dark en Light modus

Hulp: Scan QR codes om voor de manual of mail: service@doorsafe.eu; kies: i om firmware versies, MAC, GSM en IMEI nummer te zien

INSTELLINGEN IN DE TUYA / SMART LIFE APP

→ Delen met extra gebruikers:

- Kies in de app rechtsboven '...' en 'Toestel delen' om het alarm te delen met meerdere gebruikers. Iedere gebruiker heeft een eigen account nodig. Gebruik voor een nieuwe account een nieuw emailadres (accountnummer=emailadres).
- Er zijn 2 opties:
- 1. Alleen delen: Ga naar profiel → kies: 'Homebeheer' →voeg leden toe aan een ruimte/familie (accountnummer=emailadres)
- 2. Beperkte rechten: → kies in app het alarm → open instellingen → kies 'Toestel delen' (accountnummer=emailadres)
- **Beveiligingsrecord:** bekijk een logboek van alle activiteiten

- **Onderdelen:** voeg sensoren toe door op + te drukken & activeer sensor
- voeg sensor naar links om naam van sensor te veranderen of sensor te wissen
- druk op sensor om sensor in/uit te schakelen, naam aan te passen of in andere groep (modus) te plaatsen

- **Opstelling:**
- Activering vertraging: stel aan sec. in voordat alarm actief wordt
- Timer: laat alarm via een schema aan of uit schakelen
- Lokaal alarm: zet uit om geen sirene uit het scherm te laten horen bij een alarm (stilaalarm)
- Systeemvolume: stel het volume van de speaker in het alarmsysteem in
- Siren alarm: zet aan om een sirene uit een eventueel verbonden extra draadloze sirene te horen
- Sirene duur: stel in hoe lang de sirene klinkt (0-1800s.)
- Sirene piep: zet aan om elke keer een lude piep te horen bij in/uitschakeling alarm
- Vertraging: zet uit om geen tonen te horen tijdens het aftellen
- Gesproken prompt: zet uit om geen stem te horen bij in en uitschakelen
- Deurbel melding: zet uit om geen push bericht te krijgen als iemand drukt op een eventueel verbonden deurbel
- Alarmmelding: zet uit om geen push bericht te krijgen bij een alarm
- Alarmvertraging: stel in na hoeveel sec. het alarm inschakelt (0-180s.)
- Toetsom: zet uit om geen tone te horen bij aanraken scherm
- Deurbelvolume: stel het volume in van de beltoon die de het alarm gaat bellen of SMS bij een alarm
- Alarmtelefoonnummer: voeg telefoonnummers op die het alarm bellen bij een alarm
- Noodoproep: zet aan om het alarm naar de telefoonnummers te laten bellen bij een alarm
- Alarm-SMS: zet aan om het alarm naar de telefoonnummers te laten SMS-en bij een alarm
- Taal: stel de menu taal in

KOPPELEN SENSOREN AAN HET ALARMSYSTEEM

Extra afstandsbediening koppelen

- Kies in Menu > Sensor-knop (meest linker knop in het scherm) > Voer de code in (standaard: 1234) > Onderdelen > Controller > + > Druk op een knop op de afstandsbediening

Extra deur / raamof garagedeur sensor koppelen

- 1. Zet de (water)sensor aan, plaats de batterij en zet eventueel de schakelaar in de aan (ON) stand
- 2. Kies in Menu > Sensor-knop (meest linker knop in het scherm) > Voer de code in (standaard: 1234) > Onderdelen > Sensor > + > Ingang > Kies Modus > Kies: wel of geen vertraging tot alarm gaat > Pas naam aan > Kies eventuele geavanceerde instellingen > Koppel
- 3. Activeer de sensor: zet aan/uit, plaats batterij of druk op knop

Watersensor, SOS knop of rooksensor koppelen

- 1. Zet de watersensor aan door achterop de schakelaar in de aan (ON) stand te schuiven
- 2. Kies in Menu > Sensor-knop (meest linker knop in het scherm) > Voer de code in (standaard: 1234) > Onderdelen > Sensor > + > Dringend > Kies Modus > Pas naam aan > Kies eventuele geavanceerde instellingen > Koppel
- 3. Activeer de sensor: zet aan/uit, plaats batterij of druk op knop

PIR Bewegingssensor koppelen

- 1. Verwijder achterkapje, plaats de batterijen & zet de aan/uit schakelaar aan
- 2. Kies in Menu > Sensor-knop (meest linker knop in het scherm) > Voer de code in (standaard: 1234) > Onderdelen > Sensor > + > Beweging > Kies Modus > Kies: wel of geen vertraging tot alarm gaat > Pas naam aan > Kies eventuele geavanceerde instellingen > Koppel
- 3. Activeer de sensor: zet aan/uit, plaats batterij of druk op knop
- Optioneel voor DS3312: Jumpers (naast aan/uit schakelaar):
 - Zet jumper 1 op ON om LED uit te zetten. Zet schuifje 2 op ON om elke 5 sec opnieuw een beweging te melden & op OFF voor elke 5 min een melding bij beweging om batterijen te besparen.
 - Optioneel voor DS3106: 1. Zet de aan/uit knop op ON 2. Zet de test/Normal schakelaar op normaal om batterijen te besparen zodat als de sensor binnen 3 minuten twee bewegingen ziet de sensor zich uitschakelt.

Externe sirene koppelen

- In de sirene zit een 1000mAh oplaadbare accu die door de zonnecellen wordt opgeladen.
- Schroef de sirene open om de sirene aan te kunnen sluiten op een 6-12V DC Voeding.
- Instructies voor het koppelen: 1. Zet de schakelaar aan de achterkant van de sirene op ON. 2.Druk op de koppelpknop aan de achterkant van de sirene totdat er 1 keer een pieptoon klinkt en de rode LEDs aan gaan. 3. Ga binnen 20 seconden op het alarmsysteem naar:
Menu > Sensor-knop (meest linker knop in het scherm) > Voer de code in (standaard: 1234) > Onderdelen > Sirene > OK. 4. De sirene piept tweemaal ter bevestiging van de koppeling. 5. Ga naar: Menu > Sirene-knop > Voer de code in (standaard: 1234) > Veiligheid > Alarm > Zet 'Siren alarm' aan. 6. Zet hier ook 'Siren Beep' aan of uit om de sirene elke keer te laten piepen bij het in- of uitschakelen van het alarm.
- 7. Zet 'Lokaal alarm' uit zodat er uit de speaker in het alarmsysteem geen sirene klinkt.
- Verbreken koppeling: Houd de koppelpknop lang ingedrukt totdat de sirene driemaal piept en de rode LEDs 3 keer knipperen.
- Instellen sirene duur: 1. Schroef de sirene open en bekijk de jumpers op de PCB waar 1, 2 en 3 naast staan. A. Jumper op 1 en 2: sirene duur van 1 minuut. B. Jumper op 2 en 3: sirene duur van 3 minuten.C4. Geen jumper: sirene duur van 5 minuten
- Instellen type sirene: Schroef de sirene open en bekijk de jumpers op de PCB waar alleen 1 en 2 naast staan. A. Jumper op 1 en 2 (standaard) of geen jumpers: standaard politie sirene. B. Jumper op 1: brandweer sirene. C. Jumper op 2: ambulance sirene

DS3320 Draadloze Keypad & RFID lezer

- **Algemeen:** Met dit keypad kun je het alarm op twee manieren bedienen: 1. Met een zelf ingestelde pincode 2. Met een RFID-druppel, chip of tag. In totaal kunnen er maximaal 10 verschillende RFID-tags, chips of druppels worden toegevoegd.
- Het keypad werkt draadloos via een 433 MHz-signaal en hoeft daardoor niet direct naast het alarmsysteem te worden geplaatst.
- Wanneer je hand in de buurt van het keypad komt, lichten de toetsen automatisch op. Zo is het keypad ook in het donker goed te gebruiken.

- Het keypad beschikt over een interne 3.7V, 1500 mAh lithium-ionaccu. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie kan het keypad ongeveer 1 tot 6 maanden werken op één accuslading. Opladen of continu laden kan door een USB-C-kabel met 5V achter het keypad te steken.
- Beteleins LED-indicatorlampjes: A. De rode led rechtsboven op het keypad geeft de accuslatus aan: rood knipperend = de accu is bijna leeg. B. Rood continu brandend: de accu wordt opgeladen. C. Groen knipperend: het keypad is standby en klaar voor gebruik. D. Groen continu brandend: het keypad is actief.

- **Montage en beveiliging:** Met de meegeleverde montageplaat kan het keypad aan de muur worden bevestigd. De benodigde schroeven worden meegeleverd. Het keypad wordt vervolgens met 2 schroeven aan de onderzijde vastgezet op de montageplaat. Als het keypad van de montageplaat wordt verwijderd, detecteert de ingebouwde sabotagesensor dit automatisch en geeft dit door aan het alarmsysteem.
- **Koppelen met alarmsysteem:** Kies in Menu > Sensor-knop (meest linker knop in het scherm) > Voer de code in (standaard: 1234) > Onderdelen > Toetsenblok > + > Activeer het keypad: druk op de knop rechtsboven (pijlje in schild) en voer pincode 1234 in.
- **In-/uitschakelen met keypad en pincode:** A. Volledig inschakelen: druk op de knop rechtsboven (pijlje in schild) en voer pincode 1234 in. B. Deels inschakelen: druk op de 2e knop van rechtsboven (persoon in schild) en voer pincode 1234 in. C. Uitzetten: druk op de 2e knop van rechtsboven (– in schild) en voer pincode 1234 in.
- **Standaardcodes:** Standaard pincode van gebruiker 1: 1234. Standaard admincode: 9876.
- **Instellen nieuwe admincode:** 1. Voer de admincode in (standaard: 9876) + vinkje-knop (rechts van de 0). 2.Kies: 3 + vinkje-knop (rechts van de 0). 3. Voer de nieuwe admincode in (4–8 getallen) + vinkje-knop (rechts van de 0) + nog een keer de vinkje-knop
- **Instellen nieuwe gebruikerspincodes:** 1. Voer de pincode van gebruiker 1 in (standaard: 1234) + vinkje-knop (rechts van de 0). 2.Kies: 4 + vinkje-knop (rechts van de 0) (Kies 5 voor gebruiker 2 en 6 voor gebruiker 3). 4.Voer de nieuwe pincode in (4–8 getallen) + vinkje-knop (rechts van de 0) + nog een keer de vinkje-knop.
- **Verwijderen gebruikerspincodes:**1.Voer de admincode in (standaard: 9876) + vinkje-knop (rechts van de 0). 2.Kies: 4 voor gebruiker 1, 5 voor gebruiker 2 en 6 voor gebruiker 3 + vinkje-knop (rechts van de 0) + nog een keer de vinkje-knop.
- **Reset keypad:** 1. Haal de voeding van het keypad en zet het uit met de aan/uit-schakelaar. 2. Houd de knoppen X en Vinkje 10 seconden ingedrukt terwijl de aan/uit-schakelaar wordt aangezet. 3. Er klinkt een lange pieptoon en de reset is gedaan
- **Aan-/uitzetten van de sensor die het keypad laat oplichten als er hand in de buurt komt:** 1. Voer de admincode in (standaard: 9876) + vinkje-knop (rechts van de 0). 2. Kies: 8 + vinkje-knop (rechts van de 0) om de sensor uit te zetten. Kies 7 + vinkje-knop (rechts van de 0) om hem aan te zetten.
- **Instellen RFID-tags:** 1. Voer de admincode in (standaard: 9876) + vinkje-knop (rechts van de 0). 2. Kies: 1 + vinkje-knop (rechts van de 0) en leg één voor één de RFID-tags op de RFID-sensor. 3. Kies 2 keer de X-knop om het toevoegen af te sluiten
- **Verwijderen RFID-tags:** 1. Het is alleen mogelijk om alle RFID-tags in één keer te wissen; afzonderlijke tags wissen is niet mogelijk. 2. Voer de admincode in (standaard: 9876) + vinkje-knop (rechts van de 0). 3. Kies: 2 + vinkje-knop (rechts van de 0). 3. — alle RFID-tags zijn nu gewist.
- **In-/uitschakelen met RFID-tag:** 1. Uitschakelen: houd de RFID-tag tegen de sensor. 2. Volledig inschakelen: druk op de knop rechtsboven (pijlje in schild) en houd de RFID-tag tegen de sensor. 3. Deels inschakelen: druk op de 2e knop van rechtsboven (persoon in schild) en houd de RFID-tag tegen de sensor.
- **Keypad gebruiken als deurbel:** Als iemand op de knop met het belletje druk zal het alarmsysteem een beltoon laten horen.

DS3117 Signaalverstker

- A. Resetten van de versterker** - 1. Koppel de versterker los van de voeding 2. Zet de schakelaar op uit (OFF) 3. Houdt de Set knop ingedrukt en sluit de voeding weer aan, de versterker zal een pieptoon laten horen 4. De versterker zal nu 10 keer knipperen en nadat dit stopt is de versterker teruggezet naar de fabrieksinstellingen en zullen alle afstandsbedieningen en sensoren zijn gewist
- B. Afstandsbedieningen koppelen** - • Voeg altijd eerst de afstandsbediening toe aan het alarmsysteem zelf. Het enige wat deze versterker doet is het signaal dat de afstandsbediening geeft, oppakken en weer opnieuw verstekt doorsturen. Dus het alarmsysteem moet het signaal van de afstandsbediening wel kunnen herkennen en daarom moet de afstandsbediening eerst worden toegevoegd aan het alarmsysteem. • Volg de volgende stappen voor het koppelen van een afstandsbediening aan de versterker: 1. Druk op de Set knop zodat alle 5 zone LED's rood gaan branden, de versterker is nu in de koppelstand 2. Druk nu op een knop op de afstandsbediening en er zal 2 keer een pieptoon te horen zijn en alle 5 LED's zullen kort knipperen 3. Herhaal dit voor iedere aparte afstandsbediening 4. Wacht 20 seconden of druk 5 keer op de Set knop en om de versterker uit de koppelstand te halen en alle rode LED's zullen uitgaan • Zodra de afstandsbediening wordt geactiveerd zal de onderste LED op de versterker groen gaan branden. • Als het signaal van de afstandsbediening het alarmsysteem zelfstandig kan bereiken en de afstandsbediening is ook toegevoegd aan de versterker, dan zal het alarmsysteem het signaal van de sensor 2 keer ontvangen.
- C. Afstandsbedieningen verwijderen** - 1. Druk lang op de Set knop zodat alle 5 LED's gaan branden 2. Druk lang op de Set knop en de versterker zal 4 keer een pieptoon laten horen en de 5 LED's zullen knipperen en uitgaan 3. Alle afstandsbedieningen zijn nu gewist
- D. Sensoren koppelen** - • Voeg altijd eerst de sensor toe aan het alarmsysteem zelf. Het enige wat deze versterker doet is het signaal dat de sensor geeft, oppakken en weer opnieuw verstekt doorsturen. Dus het alarmsysteem moet het signaal van de sensor wel kunnen herkennen en daarom moet de sensor eerst worden toegevoegd aan het alarmsysteem. • Volg de volgende stappen voor het koppelen van een sensor aan de versterker: 1. Druk lang op de Set knop zodat alle 5 zone LED's rood gaan branden 2. Druk kort op de Set knop om een zone te selecteren. Door steeds opnieuw op de Set knop te drukken kan een andere zone worden geselecteerd waarvan het LED-lampje vervolgens gaat branden 3. Activeer nu de zender zodat deze een signaal uitzendt en de versterker zal 2 keer een pieptoon laten horen 4. Wacht 20 seconden of druk een aantal keer op de Set knop totdat de onderste LED gaat branden en er 2 keer een pieptoon te horen is. Hierna is de versterker uit de koppelstand en gereed voor gebruik. • Zodra de sensor wordt geactiveerd zal het nummer van de zone gaat branden en de versterker LED brandt groen. • Als het signaal van de sensor het alarmsysteem zelfstandig kan bereiken en de sensor is ook toegevoegd aan de versterker, dan zal het alarmsysteem het signaal van de sensor 2 keer ontvangen.
- E. Sensoren verwijderen** -1. Druk lang op de Set knop zodat alle 5 LED's gaan branden 2. Druk kort om een zone te selecteren 3. Druk nu de Set knop lang in en er zal 4 keer een pieptoon te horen zijn, hierna zijn alle sensoren in deze zone gewist

SCAN QR CODE VOOR:

- + VOLLEDIGE MANUAL
- + FAQ's
- + UITLEG VIDEOS

→ www.doorsafe.nl/support



DOOR|safe