


Quick Start Guide DS4700

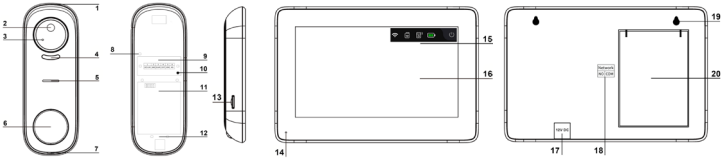

BUITEN-UNIT

1. Regenkap
2. Camera
3. Microfoon
4. Wit licht LED
5. Luidspreker
6. Druknop/Naamplaatje
7. Bevestigingsschroef
8. Diefstalalarm sensor
9. Aansluitpunten
10. Koppel-knop
11. 5000mAh Accu
12. Accu afdekplaatje

SCHERM

13. SD-kaart
14. Microfoon
15. Icoontjes: Wi-Fi aan, SD-kaart, Voeding
16. Scherm Aan/uit knop
17. 7 inch scherm
18. 12V DC Voeding
19. Aansluitpunten:
- Network: Internet
- NO/COM: Gong
19. Wandmontage
20. Tafelstandaard

1	2	3	4	5	6
DC9-24V	GND	SOLAR+	EXIT	COM	NO

Network
NO COM



+ NIET EERST MONTEREN. TEST EERST OF ALLES WERKT!

+ In gebruikname

1. Steek de SD-kaart in de linkerzijkant van het scherm, koperen contacten naar boven.
- 2A. *Buiten-unit op accu:* Laad accu op met 5V-stroombron en USB-C-kabel. Plaats volle accu in de buiten-unit. Schroef accuafdekplaatje vast met 4 schroeven. Schroef aansluitpunten afdekplaatje vast met 2 schroeven.
- 2B. *Buiten-unit op voeding:* Sluit 9-24V DC voeding aan op aansluitpunten 1 en 2. Schroef aansluitpunten afdekplaatje vast met 2 schroeven. Schroef accuafdekplaatje vast met 4 schroeven. Accu hoeft niet aanwezig te zijn, maar kan wel als back-up accu.
3. Plaats buiten-unit in regenkap en zet vast met de bevestigingsschroef.
4. Scherm sluit scherm aan op de voeding.
5. Test draadloze afstand: scherm niet te ver van buiten-unit.
6. Hang buiten-unit en scherm pas op na test.
7. Druk drukknoop op buiten-unit: scherm rinkelt 30 sec (lengte, volume & beltoon kunnen aangepast) + buiten-unit maakt duh duh toon zo lang oproep bezig is (toon & volume kan niet aangepast).
8. Druk op het touchscherm op de groene knop om de oproep te beantwoorden. Druk op de rode knop om de oproep te weigeren of te stoppen. Druk op het slotje om een slot of poort te openen. Druk op de fotocamera om een extra foto te maken. Druk op de videocamera om een extra video te maken. Druk op de speaker om het geluid van buiten te stoppen, of druk op de + of - om het volume in te stellen. Druk op de microfoon om de microfoon in het scherm te dempen.

+ Deurbel ophangen

1. Regenkap met dubbelzijdig tape of 4 schroeven bevestigen.
2. Buiten-unit in regenkap vastzetten met antidiefstalschoefje onderin.

+ Scherm neerzetten of ophangen

1. Scherm op tafel zetten met uitgeklapte standaard achterop.
2. Of hang scherm op met 2 schroeven.

+ Accu in buiten-unit opladen

1. Haal buiten-unit uit regenkap. draai antidiefstalschroefje los.
2. Schroef de 4 schroeven van het accuafdekplaatje los.
3. Haal accu uit buiten-unit en laad accu op met 5V-stroombron en USB-C-kabel.
4. Plaats accu terug in buiten-unit en schroef accuafdekplaatje vast met 4 schroeven.
5. Zorg dat de aansluitpunten zijn afgedekt met het afdekplaatje met 2 schroeven.

+ Buiten-unit aansluiten op stroom

1. Haal buiten-unit uit regenkap. draai antidiefstalschroefje los.
2. Schroef de 2 schroeven van het aansluitpunten afdekplaatje los.
3. Sluit de + (positieve) rode of zwart met wit bedrukte draad van een 9-24V DC voeding aan op aansluitpunt 1. Duw het oranje deel naar beneden om de draad vast te klemmen. Steek de draad in de groene ronde opening.
4. Sluit de - (negatieve) zwarte draad de DC voeding aan op aansluitpunt 2 GND.
5. Schroef de 2 schroeven van het aansluitpunten afdekplaatje los.
6. Zorg dat de opening voor de acc is afgedekt met het afdekplaatje met 4schroeven. Accu hoeft niet aanwezig te zijn, maar kan wel als back-up accu.

+ Zonnepaneel aansluiten

1. Plaats de accu in de buiten-unit. Het zonnepaneel zal de accu opladen als er voldoende zon op het zonnepaneel valt.
2. Sluit de rode draad van het zonnepaneel aan op aansluitpunt 3: SOLAR+.
3. Sluit de zwarte draad van het zonnepaneel aan op aansluitpunt 2: GND.

+ Slot of poort aansluiten

1. De buiten-unit is alleen een potentiaal vrije schakelaar (max 12V DC 2A) die geen stroom voor slot of poort levert.
2. Maak een kring: ga van aansluitpunt 5 COM naar de voeding -, dan van de voeding + naar slot/poort aansluitpunt 1, van slot/poort aansluitpunt 2 naar aansluitpunt 6 NO.

+ EXIT-button aansluiten

1. Sluit een knop aan en druk op de knop om de verbonden slot/poort te openen.
2. Sluit de ene draad van de knop aan op aansluitpunt 2 GND,
3. Sluit de andere draad van de knop aan op aansluitpunt 4 EXIT,

+ Draadloze zender DS6604 of bedrade bestaande gong aan scherm aansluiten

1. Het scherm is alleen een potentiaal vrije schakelaar (max 12V DC 2A) die geen stroom voor de gong levert.
- 2A. Bedrade bestaande gong aansluiten: ga van aansluitpunt COM naar de voeding -, dan van de voeding + naar gong aansluitpunt 1, dan van gong aansluitpunt 2 naar aansluitpunt NO.
- 2B. DS6604 draadloze zender aansluiten: Sluit de ene draad van de zender aan op aansluitpunt COM en de andere op aansluitpunt NO.Pair de zender met de gong.

+ Nachtzicht

Bij donker brandt wit licht-LED na aanbellen. Nachtzicht geeft kleur-beeld.

+ Naamplaatje

Wip het transparante deel van de drukknoop omhoog aan de linker of rechterzijkant met een kleine platte schroevendraaier om bij het ronde papiertje te komen om een naam en of huisnummer op te schrijven. Druk vast om weer terug te plaatsen.

+ Video's of Foto's maken & opnames bekijken en wissen:

Video of foto: Kies INSTELLINGEN > MEDIA > VIDEO of SNAPSHOT of GEEN
Bekijken: OPROEP LOGBOEK > MEDIA of icoontje achter regel in logboek.
Wissen: OPROEP LOGBOEK > PRULLENBAK ICOON rechtsboven.
Het is alleen mogelijk om alles te wissen. 1 individuele opname wissen kan niet.

- **NIET STOREN:** Zet aan en het scherm zal niet rinkelen als iemand aanbelt.
- **DEUREN:** Kijk door de camera in de deurbel zonder dat er eerst is aangebeeld.
- **OPROEP LOGBOEK:** Een rood puntje geeft een gemiste oproep aan. Bekijk de datum/tijd van opgenomen en gemiste oproepen en de gemaakte foto's of video's. Druk rechtsboven op het prullenbakje om het hele logboek en alle opnames te wissen.

- INSTELLINGEN:

+ ALGEMEEN

- Weergave:

- + Helderheid: Stel de helderheid van het scherm in.
- + Bedtijd: Stel duur in na hoe lang het scherm gaat slapen.
- + Weergave van daum & tijd: Stel kleur datum/tijd linksboven in scherm in.
- + Achtergrond afbeelding: Kies 1 van de 4 standaard scherm achtergrond afbeeldingen. Voeg bij 'Aanpassen' eigen afbeeldingen toe. Plaats een .PNG die kleiner is dan 512Kb en 1024*600 in de Import-map op de SD-kaart en plaats de SD-kaart weer in het scherm. Kies het icoontje met het pijltje omhoog. Kies de naam van de afbeelding. Selecteer de afbeelding door er op de drukken & kies: bevestigen.
- + Screensaver: Stel in gedurende welke tijd en na hoe lang er op het scherm 1 van de 4 standaardafbeeldingen of eigen foto's worden getoond. Voeg op dezelfde manier toe als de eigen achtergrond afbeelding.

- *Intercom:* Pas Systeem Vol. (volume beltoon en toetsentoon), Intercom Vol. (volume van stem aanbeller uit speaker), beltoon aan en zet toetsentoon aan of uit.

- *Datum & tijd:* Stel datum & tijd handmatig in of automatisch bij een internet verbinding.
- *Taal:* Stel menu taal in.

- *Media:* Stel of er 1 of 2 Snapshots (foto's), of een 5, 10 of 15 sec video wordt genomen als iemand aanbelt of zet het maken van opnames uit.

- + **Wi-Fi:** Zet Wi-Fi Aan en kies bij SSID uw 2.4 of 5Ghz Wi-Fi netwerk en voor uw eigen Wi-Fi wachtwoord in. Wi-Fi-IP toont het IP-adres van het scherm. Scan nu bij Systeem de QR-code met de SmartLife of TuyaSmart app.

- + **NIET STOREN:** Zet Niet Storen de hele dag of via een tijdschema aan of uit.
- + **DEUREN:** Kies het Penntje icoontje en pas naam buiten-unit aan. Belduur: hoe lang het scherm rinkelt nadat iemand aanbelt en het volume van de beltoon. En hoe lang een het ontgrendelen duurt (1,3,5,9 sec) van een eventueel verbonden slot of poort.

- + **SYSTEEM:** Bekijk firmware versie en IP & MAC adres. Formateer en wis alles op de SD-kaart. Scan QR-code om SmartLife app te downloaden en om scherm te koppelen met de app.

+ MEER:

- *Gevorderd:* - Koppelen - Kies 1# en Bevestigen. Druk 5 sec op de koppelknop achterop de buiten-unit zodat deze 3 keer gaan piepen om het scherm opnieuw te koppelen met de buiten-unit. - Diefstal-alarm: Zet uit dat het diefstalalarm afgaat als buiten-unit uit de regenkap wordt gehaald. - Standaardinstelling: Kies Resetten om het scherm te herstellen naar de fabrieksinstellingen. - Netwerk: Zet DHCP handmatig aan of uit.

+ Deurbel opnieuw koppelen met scherm

1. Kies INSTELLINGEN in het basisscherm en kies MEER in de linkerkantlijn.
2. Kies KOPPELEN en 1# en Bevestig.
3. Druk 5 sec op de koppelknop achterop de buiten-unit zodat deze 3 keer gaan piepen om het scherm opnieuw te koppelen met de buiten-unit.

+ Beltoon aanpassen:

Kies INSTELLINGEN > ALGEMEEN > INTERCOM > BELTOON

+ Beltoon duur aanpassen:

Kies INSTELLINGEN > DEUREN > PENNETJE ICOON > BELDUUR

+ Met internet & app verbinden:

- *Via Wi-Fi:* INSTELLINGEN > WIFI > Zet aan > Kies netwerk & vul eigen Wachtwoord in
 - *Via netwerk kabel:* Laat netwerk kabel die van de internet router komt met de RJ45 adapter verbinden die achterin het scherm in de poort Network kan worden gestoken.
 - *Download SmartLife app:* INSTELLINGEN > SYSTEEM > QR-Code: download app. Kies in app rechtsboven de + & dan: Scan QR-code. Scan nu de QR-code op het scherm bij: INSTELLINGEN > SYSTEEM > QR-Code: apparaat registreren.
- Als deze QR-code er niet staat dan heeft het scherm geen internet verbinding.

Afmeting buiten-unit: 180x65x44mm Afmeting scherm: 190x127x22mm	Diefstalbeveiliging: Ja, met speciaal anti-diefstalschroefje en als buiten-unit uit regenkap wordt genomen klinkt een sirene uit het scherm en de buiten-unit.
Materiaal deurbel & scherm: kunststof. Deurbel weerbestedig geschikt voor buitenshuis (IP65).	Werktemperatuur: -10° ~ +50 °C Luchtvochtigheid: 0-90%
App: Ja, het scherm kan met een 2,4 Ghz of een 5Ghz Wi-Fi netwerk of met een netwerkkabel worden verbonden.	Uitbreidingen: Het is niet mogelijk om meerdere schermen of buiten-units toe te voegen.
Voeding scherm: permanent aansluitbaar op meegeleverde 12V DC 1A voeding. Voeding buiten-unit: kan werken op meegeleverde uitneembare en oplaadbare 5000mAh accu. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met een USB-C kabel en 5V adapter. Buiten-unit kan worden aangesloten op een zonnepaneel die de accu zal opladen zodat bij voldoende zon de accu nooit opgeladen hoeft te worden. + Buiten-unit kan werken op een 9-24V DC voeding. Er wordt geen voeding meegeleverd.	Geheugen: Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 32Gb micro SD-kaart (max. 64Gb). Streamen naar een NAS is niet mogelijk. Opnames: Maakt 1 of 2 foto's of 5, 10 of 15 sec video's van aanbellers. Draadloos signaal: 868 Mhz Audio: Duplex tweewegs audio Monitoring: Kijk door camera wanneer ook zonder dat er eerst iemand aanbelt Beltonen: 3 (geen eigen beltoon instelbaar) + stil (niet storen) Scherf achtergrond: eigen achtergrond instelbaar) Bewegingsmelder: geen
Aanbelbevestiging: LED gaat knipperen & duh-duh klinkt zolang oproep duurt: toon kan niet uitgezet	Camera: 2MP CMOS Resolutie/Kijkhoek: 1920x1080 / 110° Nachtzicht: 1 wit licht LED Helderheid: instelbaar in menu
Poort of deuropener: Max. 1, aansluitbaar op de buiten-unit, zowel arbeids- als ruststroom mogelijk, deuropentijd instelbaar in het menu: 1, 3, 5 of 9 sec., schakeling heeft eigen stroomvoorziening nodig (max. 15V 1A DC). Een EXIT-button is aansluitbaar op de buiten-unit.	Bestaande gong (max. 15V 1AAC of DC) of draadloze zender DS6604 aansluitbaar op het aansluitpunt achterop het scherm.
Menu talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Turks	

Doorsafe
Postbus 63
3645 ZK Vinkeveen
The Netherlands - Europe
www.doorsafe.eu
Made in China



DOORSafe

02082025 NL