


→ GAAT NIET EERST MONTEREN. TEST EERST OF ALLES WERKT!



### 3 MANIEREN VAN AANSLUITEN - Dit product kan op 3 manieren werken:

1. DRAADLOOS & BESLOTEN VIA HOTSPOT - geen app/internet verbinding mogelijk
2. DRAADLOOS VIA (OFFLINE - BESLOTEN) WIFI - met optioneel app/internet
3. BEDRAAD VIA (POE IEEE 802.3AF) NETWERKKABEL - met optioneel app/internet

## 1. DRAADLOOS & BESLOTEN VIA HOTSPOT

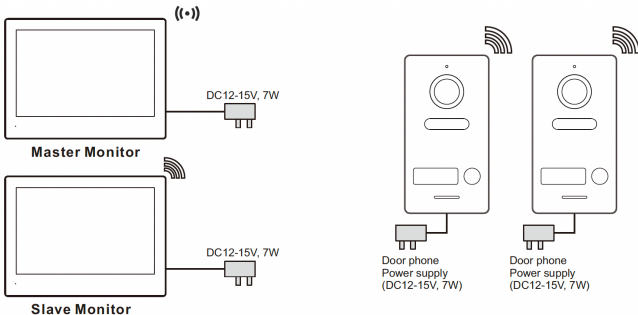

## IN GEBRUIK NEMEN: HOTSPOT MODUS

STAP 1: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linkerkantlijn > Kies NETWERKINSTELLINGEN > Kies HOTSPOT-MODUS en ZET AAN > Scherm toont naam draadloze netwerk en hiervan het wachtwoord.

STAP 2: > RESET DE BUITENUNIT: Druk 5 seconden op de reset knop achterop de buitenunit met een pinnetje tot er een pieptoon te horen is. Wacht tot de drukknop blauw gaat knipperen. > Druk nu ongeveer 10 seconden op de drukknop en laat de knop pas los als de knop wit gaat knipperen. Het scherm zal nu de buitenunit kunnen vinden en toevoegen en terwijl dit gebeurt zal de drukknop super snel knipperen.

## TOEVOEGEN TWEEDE SCHERM

STAP 1: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linkerkantlijn > Kies CONFIGURATIE > Zet KAMER VAN DIT SCHERM op 2.  
> Zorg dat huisnummer op hetzelfde huisnummer van het eerste scherm staat ingesteld.

STAP 2: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linker kantlijn > Kies NETWERKINSTELLINGEN > Kies WIFI en zet WIFI aan > Kies uit de lijst met netwerken de netwerknnaam van het master scherm en vul het wachtwoord in dat staat bij HOTSPOT-MODUS van het eerste scherm.  
> Wacht even en druk vervolgens op TOEZICHT of bel aan door op de knop te drukken om de verbinding te controleren.


## TOEVOEGEN TWEEDE BUITENUNIT

> **RESET DE BUITENUNIT:** Druk 5 seconden op de resetknop achterop de buitenunit met een pinnetje tot er een pieptoon te horen is. Wacht tot de drukknoop blauw gaat knipperen. > Druk nu ongeveer 10 seconden op de drukknoop en laat de knop pas los als de knop wit gaat knipperen. Het scherm zal nu de buitenunit kunnen vinden en toevoegen en terwijl dit gebeurt zal de drukknoop super snel knipperen.

## HANDMATIG TOEVOEGEN BUITENUNITS AAN HET SCHERM

> Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linker-kantlijn > Kies CONFIGURATIE > Kies VOEG NIEUWE APPARATEN TOE > In de linkerlijst is te zien welke buitenunits er in de buurt te vinden zijn door de IP adressen te tonen. > Druk bij het IP op + om de buitenunit toe te voegen aan het scherm > Druk op het wielte rechts naast het IP adres om een NVR te kunnen verbinden via ONVIF.

## 2. DRAADLOOS VIA (OFFLINE - BESLOTEN) WIFI

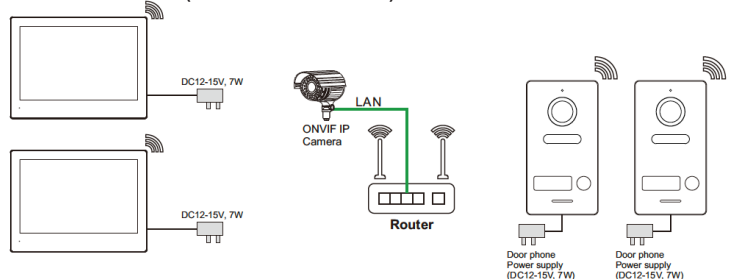

**IN GEBRUIK NEMEN: (OFFLINE - BESLOTEN) WIFI MODUS**

STAP 1 : > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linker kantlijn > Kies NETWERKINSTELLINGEN > Kies WIFI wacht even en selecteer het eigen WIFI netwerk en geef het wachtwoord op. Als het gelukt is met het eigen WIFI netwerk te verbinden is zal de naam van het eigen WIFI netwerk blauw worden.

> De WIFI router hoeft niet met het internet verbonden te zijn. Dit kan dus ook een WIFI router zijn die alleen een voeding heeft en verder geen internet verbinding. De buitenunit en het scherm kunnen met zowel 2,4 als 5Ghz WIFI verbinden. Plaats deze router op een plek zodat zowel buitenunit als scherm een sterk signaal ontvangen. Als deze WIFI router wel een internet verbinding heeft, dan kan met de app in het menu van het scherm een QR-code worden gescand om de app te koppelen met het scherm.

STAP 2: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linkerkantlijn > Kies NETWERKINSTELLINGEN > Kies HOTSPOT-MODUS en ZET AAN > Scherm toont naam draadloze netwerk en hiervan het wachtwoord.

STAP 3: > RESET DE BUITENUNIT: Druk 5 seconden op de resetknop achterop de buitenunit met een pinnetje tot er een pieptoon te horen is. Wacht tot de drukknoop blauw gaat knipperen. > Druk nu ongeveer 10 seconden op de drukknoop en laat de knop pas los als de knop wit gaat knipperen. Het scherm zal nu de buitenunit kunnen vinden en toevoegen en terwijl dit gebeurt zal de drukknoop super snel knipperen.

> Wacht even en druk vervolgens op **TOEZICHT** of bel aan door op de knop te drukken om de verbinding te controleren.

STAP 4: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linker kantlijn > Kies NETWERKINSTELLINGEN > Kies HOTSPOT-MODUS > Kies SHARE WIFI TO DOOR STATION > Wacht even en hierna zal zowel het scherm als de bureaununit met het WIFI netwerk verbonden zijn. > Druk vervolgens op TOEZICHT of bel aan door op de knop te drukken om de verbinding te controleren.

## TOEVOEGEN TWEEDE BUITENUNIT

→ Herhaal stap 2, 3 en 4.

## TOEVOEGEN TWEEDE SCHERM

STAP 1: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linkerkantlijn > Kies CONFIGURATIE > Zet KAMER VAN DIT SCHERM op 2.  
> Zorg dat huisnummer op hetzelfde huisnummer van het eerste scherm staat ingesteld.


STAP 2: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linker kantlijn > Kies NETWERKINSTELLINGEN > Kies WIFI wacht even en selecteer het eigen WIFI netwerk en geef het wachtwoord op. Als het gelukt is met het eigen WIFI netwerk te verbinden is zal de naam van het eigen WIFI netwerk blauw worden.

> Wacht even en druk een paar keer vervolgens op TOEZICHT of bel aan door op de knop te drukken om de verbinding te controleren.

## HANDMATIG TOEVOEGEN BUITENUNITS AAN HET SCHERM

> Kies in het basisscherm: **INSTELLINGEN** > Kies het **WIJLTJE** [COON in de linker-kantlijn > Kies **CONFIGURATIE** > Kies **VOEG NIEUWE APPARATEN TOE** > In de linkerlijst is te zien welke buitenunits er in de buurt te vinden zijn door de IP adressen te tonen. > Druk bij het IP op + om de buitenunit toe te voegen aan het scherm > Druk op het wijltje rechts naast het IP adres om een NVR te kunnen verbinden via ONVIF

### 3. BEDRAAD VIA (POE IEEE 802.3AF) NETWERKKABEL

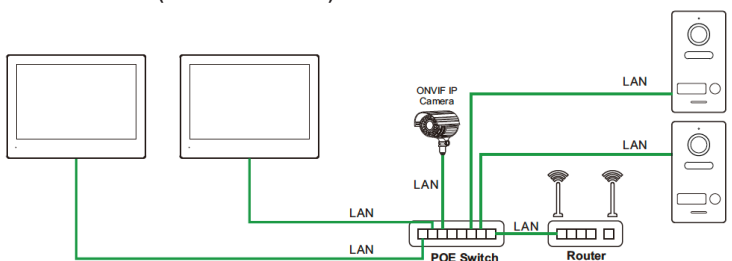

## IN GEBRUIK NEMEN: MODUS BEDRAAD VIA NETWERKKABEL

- > Steek achterin het scherm een netwerkkabel die van een LAN switch of een internet router komt en sluit het scherm aan op een 12-15V DC-voeding: verbind rood met DC+ en wit met GND van de meegeleverde voeding. Herhaal dit met een tweede scherm.
- > Steek achterin de buitenunit een netwerkkabel die van dezelfde LAN switch of een internet router komt als waar het scherm op is aangesloten en sluit de buitenunit aan op een 12-15V DC-voeding: verbind rood met rood en zwart met wit van de meegeleverde voeding. Herhaal dit met een tweede buitenunit.

(Als de switch of de router de netwerkkabel van POE IEEE 802.3AF voorziet is het niet nodig om de buitenunit of het scherm op een voeding aan te sluiten.)

> Wacht even, het scherm zal de buitenunit(s) vinden in het LAN en automatisch toevoegen. Druk vervolgens een paar keer op TOEZICHT of bel aan door op de knop te drukken om de verbinding te controleren.

## HANDMATIG TOEVOEGEN BUITENUNITS AAN HET SCHERM

> Kies in het basisscherm: **INSTELLINGEN** > Kies het **WIELTJE** [COON in de linker-kantlijn] > Kies **CONFIGURATIE** > Kies **VOEG NIEUWE APPARATEN TOE** > In de linkerlijst is te zien welke buitenunits er in het LAN te vinden zijn door de IP adressen te tonen. > Druk bij het IP op + om de buitenunit toe te voegen aan het scherm > Druk op het wielte rechts naast het IP adres om een NVR te kunnen verbinden via ONVIF.

## TOEVOEGEN TWEEDE SCHERM

STAP 1: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linker kantlijn > Kies CONFIGURATIE > Zet KAMER VAN DIT SCHERM op 2.  
> Zorg dat huisnummer op hetzelfde huisnummer van het eerste (master) scherm staat ingesteld.

- Er zijn 2 plekken voor het doen van instellingen:
1. SCHERM INSTELLINGEN - gelden voor voor het scherm en alle buitenunits.
  2. BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN - kunnen per buitenunit anders zijn.

**1. SCHERM INSTELLINGEN**

> **BASISSCHERM KNOP: PUNTJE** (geheel rechts in het midden van het basisscherm)

- ZONNETJE: stel scherm helderheid in.
- BELLETJE: stel duur, volume en type in van een intercom oproep van een ander scherm; Stel duur in van de beltoon die uit de buitenunit komt nadat iemand aanbelt, zet op 0 sec om dit aanbel-bevestigingsgeluid uit te zetten. Het volume van dit aanbelbevestigingsgeluid is in te stellen bij de BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN; Stel duur en volume in van de beltoon nadat iemand aanbelt. Stel het type beltoon in bij de BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN; Stel nachtmodus in om tijdens de nacht het volume aan te passen van de beltoon als iemand aanbelt.
- WEKKER; Zet TIJD SYNC DIENST uit om de datum en de tijd handmatig in te stellen en aan om deze te synchroniseren met het internet; Stel 5 verschillende wekkers in.
- TSHIRT: Verander de achtergrond afbeelding van het scherm (of plaats een eigen afbeelding als .JPG die kleiner is dan 1920x1080 in de map SKN op de SD-kaart en herstart)
- 3 BLOKJES: Kies FORMATEER SD KAART om alles op de SD-kaart te wissen of wis het interne geheugen, kopieer het interne geheugen naar de SD-kaart of maak een backup op de SD-kaart van alle instellingen.

> **BASISSCHERM KNOP: EXTRA**

-> OPENEN Neem een spraak bericht op. Dit bericht is in te stellen als spraakbericht die bezoekers te horen kunnen krijgen bij een onbeantwoorde oproep. Zet dit aan bij INSTELLINGEN > VRAAG OM SPRAAKBERICHT.

- BERICHT: Luister naar de door bezoekers achtergelaten spraakberichten
- MONITOR: Luister naar geluid dat bij de andere aangesloten schermen te horen is. Alleen mogelijk wanneer INSTELLINGEN > DIT SCHERM AFLUISTEREN MOGELIJK eerst aan is gezet.
- MUZIEK: Luister naar leuke eigen muziek die u op de SD-kaart heeft gezet.
- FOTO: Bekijk leuke (vakantie) foto's die u op de SD-kaart heeft gezet.
- UITZENDEN: Praat door de andere aangesloten schermen.

> **BASISSCHERM KNOP: INSTELLINGEN**

- TAAL: Stel menu taal in.
- TIJD TOT SCHERM STANDBY GAAT: Stel tijd in.
- SCHERMBEVEILIGER: Laat bewegend scherm tijd, datum en weerbericht tonen in standby.
- NIET STOREN MODUS: Als iemand aanbelt is geen beltoon meer te horen.
- TYPE OPNAME VAN AANBELLER: Zet maken van opnames uit, of maak een foto of video.
- VRAAG OM SPRAAKBERICHT: Laat een spraakbericht horen na een onbeantwoorde oproep.
- DIT SCHERM AFLUISTEREN MOGELIJK: Maakt afluisteren van schermen mogelijk bij 2+ schermen.
- VIDEOCOMPRESSESTANDAARD: Zet op H265 of wissel naar H264.

Kies > rechtsboven voor deze instellingen:

- PUSH BERICHT VIA APP: Laat app wel of geen push-bericht sturen.
- PUSH BERICHT VERTRAGING: Stel vertraging in voor sturen push-bericht door de app .
- QR-CODE INSTELLINGEN: Maak een QR-code om slot of poort mee te openen.
- VOORKEUR: Koppel een draadloze gong of draadloze DINGDONG module.

> **OVERIGE BASISSCHERM KNOPPEN:**

- > RECVID: Bekijk de gemaakte video's van aanbellers of bewegingen.
- > TOEZICHT: kijk door de verbonden buitenunits of camera's.
- > BELLEN: Type bijv. "2" en kies groene hoortje en bel naar een eventueel tweede scherm.
- > RECPIC: Bekijk de gemaakte foto's van aanbellers.

**2. BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN**

> Kies in het basisscherm: TOEZICHT > Kijk door buitenunit met volledig scherm. > Kies rechthoed WIELTJE ICOON

> TOESTELNAAM - verander de naam CAM1/2 in iets anders; POORT SLUIT TIJD - unlocktijd van LOCK; > POORT OPEN TIJD - unlocktijd van GATE; MICROFOONVOLUME om DEURTELEFOON - micvolume buitenunit; LUIDSPREKERVOLUME om DEURTELEFOON - speakervolume buitenunit; VOLUME BELTOON DEURBEL OPROEP - volume aanbelbevestigingsgeluid uit buitenunit; TYPE BELTOON - Stel per buitenunit het type beltoon in. (Voor een eigen beltoon: voeg op de SD-kaart in het mapje MYRING een .AAC audio bestand toe.); HELDERHEID CONTRAST VERZADIGING NACHTZICHT; RINKELTIJD EXTRA GONG - stel rinkelduur in van een extra gong; DEURSENSOR - zet deursensor aan; WIEGAND-OUTPUT- Kies type: RFID ONTGRENDELEN - laat chip GATE of LOCK openen; UITGANGSKNOP ONTGRENDELEN - laat EXIT button GATE of LOCK openen

> **OPNAMES MAKEN**

> Er kunnen bewegingen worden opgenomen van in totaal vier buitenunits of van via ONVIF toe-gevoegde camera's.

**AANZETTEN OPNAMES VAN AANBELLERS** > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het VIERKANTJES ICOON in de linkerkantlijn > Kies TYPE OPNAME VAN AANBELLER > Zet uit, maak foto of maak video.

**AANZETTEN OPNAMES VAN BEWEGINGEN** > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het CAMERA ICOON in de linkerkantlijn > Kies CAM1 > Zet DVR aan > Stel begin/eind tijd in > Stel gevoeligheid in > TOON BEWEGING TIJDENS STANDBY - Laat het scherm actief worden als er een beweging te zien is. > LICHAAMSDETECTIE - Filter bewegingsmeldingen op lichamen. > Kies INSTELLINGEN en om OPNAME MODUS GEBURTENIS om alleen opnames te maken van bewegingen of zet op ONAFGEBROKEN voor het voortdurend maken van opnames. > Kies of de HOOFD of SUBSTREAM van de camera moet worden genomen. Substream heeft een lagere resolutie om opslagruimte en data verkeer te verminderen. > Stel een DETECTIEGEBIED in om gebieden uit te sluiten van de bewegingsmelder.

> **DRAADLOZE GONG VERBINDEN DIRECT MET SCHERM VIA RF 433MHZ**

STAP 1: > Druk op de gong wat langer op de knop met de muzieknoet. De LED ring op de gong zal paars gaan knipperen.

STAP 2: Terwijl de gong paars knippert: > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het VIERKANTJES ICOON in de linkerkantlijn > Kies de > rechtsboven > Kies VOORKEUR > Kies DRAADLOZE APPARAAT > Kies BELSIGNAAL

> Aanpassen beltoon gong: kies eerst een beltoon door op knop met de muzieknoet op de gong te drukken en volg na het horen van de gewenste beltoon de 2 stappen.

> Het is mogelijk om het scherm dezelfde beltoon als de gong te geven door op onze website de beltonen van de gong te downloaden en die als custom beltoon in het scherm in te stellen.

> **DRAADLOZE GONG VERBINDEN MET EEN SMART SCENE**

> Voeg zowel de gong als het scherm toe aan de app. En stel dan een smart scenario in die er voor zorgt dat de gong gaat rinkelen als er wordt aangebeld. Dit werk alleen als zowel het scherm als de gong met internet zijn verbonden.

> **BESTAANDE BEDRADE GONG VERBINDEN**

> Met de draadloze gong module DS4996 is het mogelijk een bestaande bedrade gong te verbinden zodat het scherm een draadloos signaal geeft aan deze module als iemand aanbelt zodat de bestaan-de gong gaat rinkelen. Meerdere draadloze gong modules kunnen met 1 scherm worden verbonden.

> Het is ook mogelijk om een bedrade gong te verbinden met de RING NO (ORANJE) en RING COM (ORANJE-WIT) van de buitenunit.

> Stel in de BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN in bij RINKELTIJD EXTRA GONG hoe lang deze gong zal rinkelen.

> **ALARM SENSOREN TOEVOEGEN EN GEBRUIKEN**

Het scherm kan ook dienen als een alarmsysteem, door er een deur/raam sensor, een PIR beweging-smelder of een rooksensor aan toe te voegen, zodat het scherm een sirene laat horen en de app een pushbericht geeft bij een alarm.

- > Kies in het basisscherm: PUNTJE (aan de rechterkant van het scherm)
- > Kies het schild, hier is de alarm aan te zetten in 3 zones: STAY, AWAY, SLEEPING.
- > Kies WIELTJE ICOON > Kies SENSOR SETTINGS om sensoren toe te voegen. DIRECT ALARM triggered direct een alarm als het alarm geactiveerd is
- > 24-UURS ALARM triggered direct een alarm ook als het alarm niet geactiveerd is
- > VERTRAGINGSALARM triggered pas een alarm na 0 - 60 seconden
- > Kies SCENE SETTINGS om per zone in te stellen welke sensor actief moet zijn.

> **SLOT OF POORT VERBINDEN & OPENEN**

Een slot/poort kan bedraad verbonden met buitenunit:

- **GATE** (poort symbool in scherm)

Wanneer de schakeling van slot of poort een eigen stroomvoorziening nodig heeft: maak een kring: van GATE COM (geel) naar - voeding, van + voeding naar slot/poort, van slot/poort naar GATE NV (groen). (schakeling max. 30V 4AAC of DC)

- **LOCK** (sleutel symbool in scherm)

Wanneer slot of poort 12V DC voeding van buitenunit kan krijgen.

> **DRAADLOZE UNLOCK MODULE VERBINDEN**

Het is ook mogelijk om het scherm met 1 of meerdere draadloze unlock modules DS4991 te verbinden om een slot of poort draadloos te verbinden met de sleutel of poort knop in het scherm.

> **RFID CHIPS PROGRAMMEREN**

- Masterchip instellen: druk kort de resetknop in aan de achterkant van de buitenunit die hierna zal beginnen met piepen. > Hou 1 keer een RFID chip tegen lezer om deze chip als master in te stellen. Hierna stopt de deurbel met piepen. De masterchip is nodig om nieuwe chips te programmeren. Met de masterchip kan de deur niet worden geopend.

- Registreren nieuwe chips: houd de masterchip tegen de lezer > houd de nieuwe gebruikerschip tegen de lezer > houd evr. nog een nieuwe gebruikerschip tegen de lezer > houd dezelfde chip nog een keer tegen de lezer of wacht 30 sec. om het toevoegen van nieuwe chips af te sluiten.

Max. gebruikerschips: 100.

- Stel in de BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN (kijk door buitenunit en kies WIELTJE) in bij RFID ONTGRENDELEN of een chip de GATE of LOCK schakelt.
- Wissen masterchip & alle gebruikerschips: Optie 1: Druk kort op de reset knop om de master chip (en alle verbonden chips) te wissen en de deurbel voortdurend te laten piepen zodat de masterchip opnieuw kan worden ingesteld. Optie 2: hou de masterchip 4 keer tegen de lezer en alle masterchips en gebruikerschips zullen worden gewist en de deurbel zal voortdurend gaan piepen. Het is niet mogelijk om een enkele chip te verwijderen.

> **INSTELLEN UNLOCKTIJD**

Stel in de BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN (kijk door buitenunit en kies WIELTJE) in bij POORT SLUIT TIJD de unlocktijd van de LOCK schakeling in en bij POORT OPEN TIJD die van de GATE schakeling.

> **UNLOCK QR CODE INSTELLEN**

Het is mogelijk om een QR code aan te maken die kan worden getoond aan de camera van de buitenunit om slot/poort te openen > Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het VIERKANTJES ICOON in de linkerkantlijn > Kies de > rechtsboven > Kies QR CODE INSTELLINGEN > Kies de buitenunit > Kies de + > Stel in: DEUR (LOCK) of POORT (GATE) & de geldigheid: PERMANENT of alleen op bepaalde dagen of tijden. > Kijk als het scherm een internet verbinding heeft en is toegevoegd aan de app bij Profiel > Berichten om de QR code te zien, of bij offline gebruik: maak een foto van QR code.

> **EXIT BUTTON**

Verbindt EXIT knop met INPUT 2 (bruin) en GND (zwart). Stel bij UITGANGSKNOP ONTGRENDELEN in of de EXIT knop GATE of LOCK schakelt.

> **DEUR/POORT SENSOR BUTTON**

Verbindt sensor met INPUT 1 (roze) en GND (zwart). Zet DEURSENSOR aan bij de BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN (kijk door buitenunit en kies WIELTJE) en kies NO of NC. Bovenin het scherm zal een icoontje van een open deur verschijnen als slot/poort open is.

> **DEURBEL/SCHERM BENADEREN VIA WEBPORTAL/DIGITALTOOLS**

Type in een browser het **IP adres** van scherm/buitenunit in met daarachter **/login.html** op een PC die met hetzelfde LAN verbonden is als scherm/buitenunit. Username: admin Wachtwoord: admin123.

> **HANDMATIG TOEVOEGEN BUITENUNITS AAN HET SCHERM**

> **OPNAMES STREAMEN NAAR EEN NVR**

> Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linkerkantlijn > Kies CONFIGURATIE > Kies VOEG NIEUWE APPARATEN TOE > In de linkerlijst is te zien welke buiten-units er in de buurt te vinden zijn door de IP adressen te tonen. > Druk bij het IP op + om de buitenunit toe te voegen aan het scherm

> Druk op het wiertje rechts naast het IP adres om een NVR te kunnen verbinden via ONVIF.

> **RESETTEN**

SCHERM: Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linkerkantlijn > Kies RESET > INSTELLINGEN TERUGZETTEN - Zet alle instellingen terug naar standaardwaarden met > FABRIEKS INSTELLINGEN TERUGZETTEN

BUITENUNIT: Druk 5 seconden op de reset knop achterop de buiten-unit met een pinnetje tot er een pieptoon te horen is. Wacht tot de drukknop blauw gaat knipperen. > Druk nu ongeveer 10 seconden op de drukknop en laat de knop pas los als de knop wit gaat knipperen.

> **WACHTWOORD**

Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linkerkantlijn > ENGINEERINGSWACHTWOORD - sluit belangrijke instellingen af met een wachtwoord > WEB-WACHTWOORD RESETTEN - verander wachtwoord webportal

> **NETWERKINSTELLINGEN**

Kies in het basisscherm: INSTELLINGEN > Kies het WIELTJE ICOON in de linkerkantlijn > NETWERKINSTELLINGEN - verbindt met WiFi netwerk; zet hotspotmodus aan; ontkoppel app-account

> **BELTOON AANPASSEN**

DUUR & VOLUME BELTOON UIT SCHERM > Kies **PUNTJE** (rechts in het midden van het basisscherm) > Kies Belletje icoon > Pas DUUR BELTOON DEURBEL OPROEP & VOLUME BELTOON DEURBEL OPROEP aan. Aanbelbevestigingsgeluid

TYPE BELTOON UIT SCHERM > Kies in het basisscherm: TOEZICHT > Kijk door buitenunit met volledig scherm > Kies rechthoed WIELTJE ICOON > TYPE BELTOON

AANBELBEVESTIGINGSGELUID UIT BUITENUNIT - Stel duur in bij PUNTJE & DUUR BELTOON

DIE UIT DEURBEL KOMT en volume bij . BUITENUNIT SPECIFIEKE INSTELLINGEN

**MET DE APP VERBINDEN - alleen bij aansluitoptie 2 & 3 met internet verbinding**

Download app: Smart Life of Tuya Smart (=zelfde app)

Uitgever: Volcano Tech. Lim. / Tuya Inc.



**SCHERM KOPPELEN AAN DE APP**

- Kies in het menu onderste optie waar een QR code zichtbaar is.
- Open de Smart Life app
- Kies in de app voor 'Add device' of rechtsboven de '+'
- Kies helemaal rechtsboven voor [-] & Scan de QR-code op het scherm
- Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel de naam aan
- Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond

SCAN QR CODE VOOR:

+ UITLEGVIDEOS YouTube



DOORsafe

12032026NL