

Machine Translated by Google

Verschijning

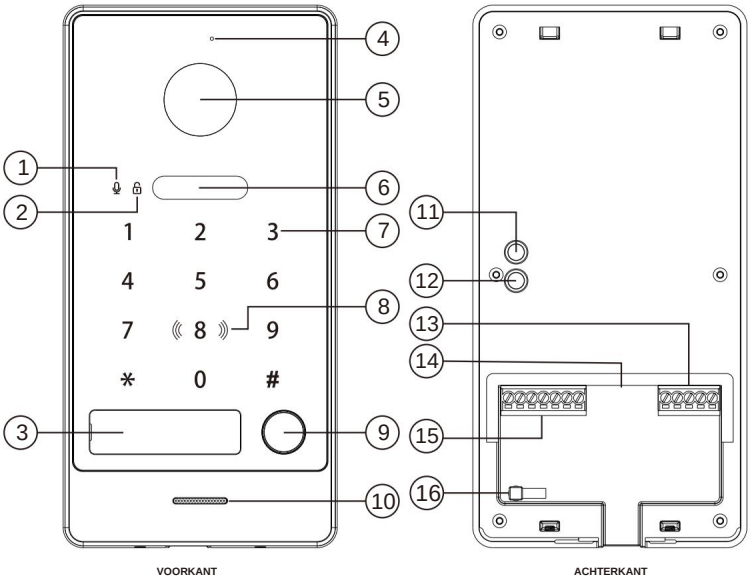

1. Praatindicator
2. Ontgrendelen indicator
3. Naambord
4. Microfoon
5. Camera
6. Nachtzicht
7. Aanraakknoppen
8. Swipe-zone
9. Belknop
10. Spreker
11. Resetknop
12. Anti-manipulatieknop
13. 15 Terminal
14. LAN
16. Antennes

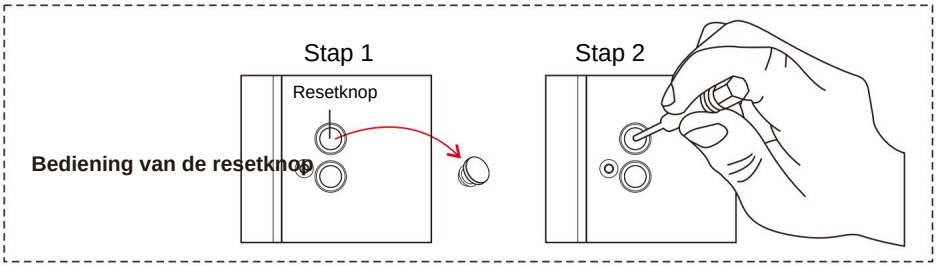


Let op: Om de fabrieksinstellingen te herstellen, houdt u de RESET-knop ingedrukt totdat het lampje gaat branden en u een pieptoon hoort.

Belangrijke mededeling


- **Productupdates:** Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- **Veiligheidsverantwoordelijkheid:** Het bedrijf is niet aansprakelijk voor ongevallen die het gevolg zijn van onjuist gebruik.
- **Gebruikershandleiding:** Lees deze handleiding zorgvuldig door (met name de veiligheidsmaatregelen) en volg de instructies.
- **Alleen ter referentie:** Bij afwijkingen is het daadwerkelijke product doorslaggevend.

Machine Translated by Google


Terminaldefinities

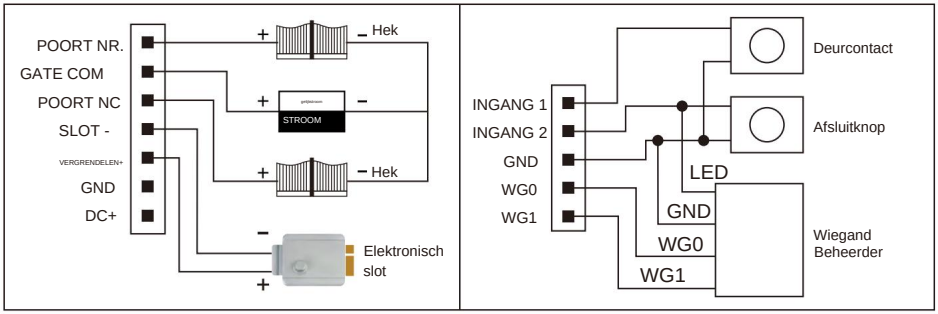

Belangrijke
mededeling: Als de stroomtoevoer naar het slot meer dan 12V/0,7A bedraagt, moet u een externe 12V-voeding aansluiten volgens schema A, of in dit geval schema B.

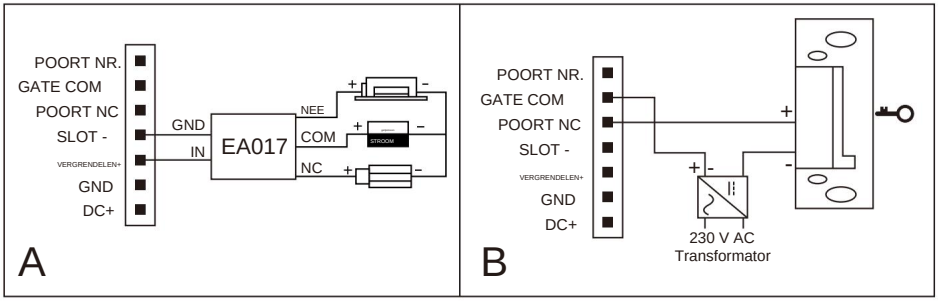


SIM-kaart plaatsen Als u van
plan bent uw eigen SIM-kaart te gebruiken, volgt u de onderstaande stappen om deze te installeren.

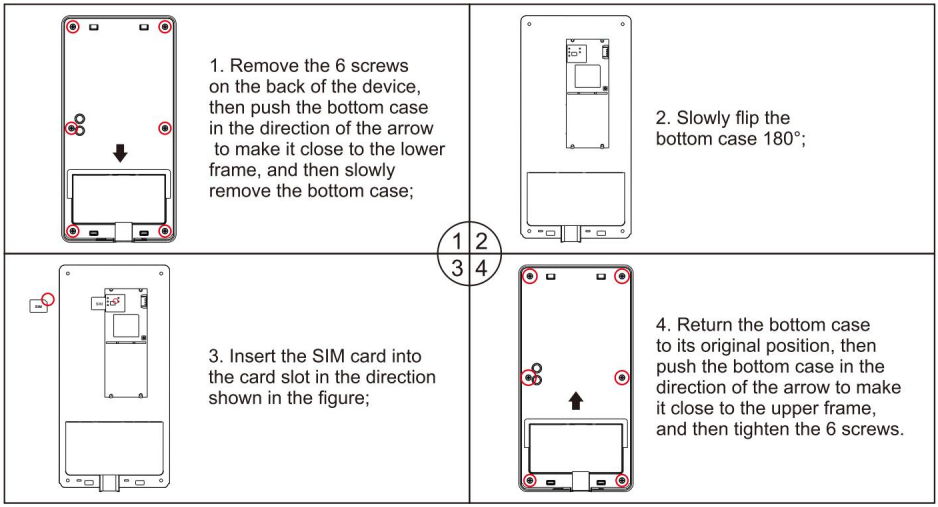

Machine Translated by Google

Bedradingsschema

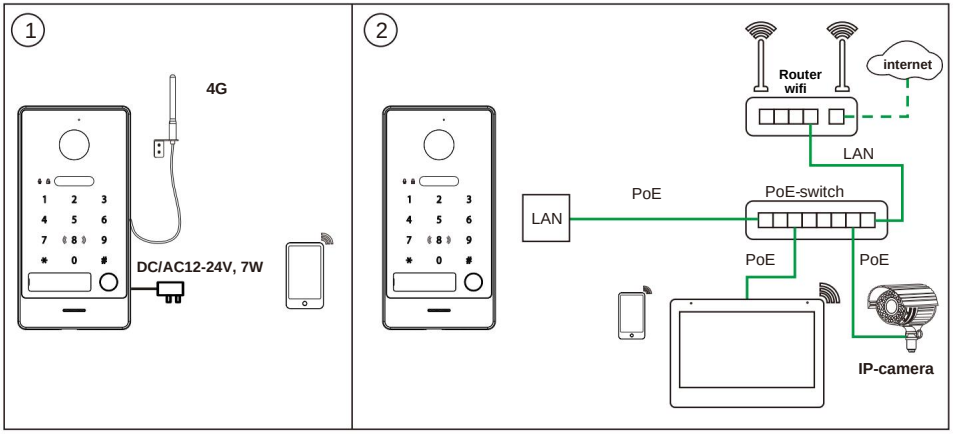


Let

op: 1. Wanneer het paneel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt het data-abonnement automatisch geactiveerd. de eSIM-kaart.

2. Wanneer u verbinding maakt met de Tuya-app via een 4G-netwerk, worden er gegevens van de eSIM-kaart of SIM-kaart gebruikt. Wanneer u verbinding maakt via het routernetwerk, zijn er geen gegevens van de eSIM-kaart of SIM-kaart nodig.

Het plaatsen van het naamplaatje

1. Plaats de vingerhoed verticaal in de linkergroef van het naamplaatje.
2. Til het naamplaatje naar rechts op.
3. Plaats de naamsticker terug.
4. Plaats de rechterkant van het naamplaatje in de rechtergroef.
5. Druk de linkerzijde van het naamplaatje naar rechts.

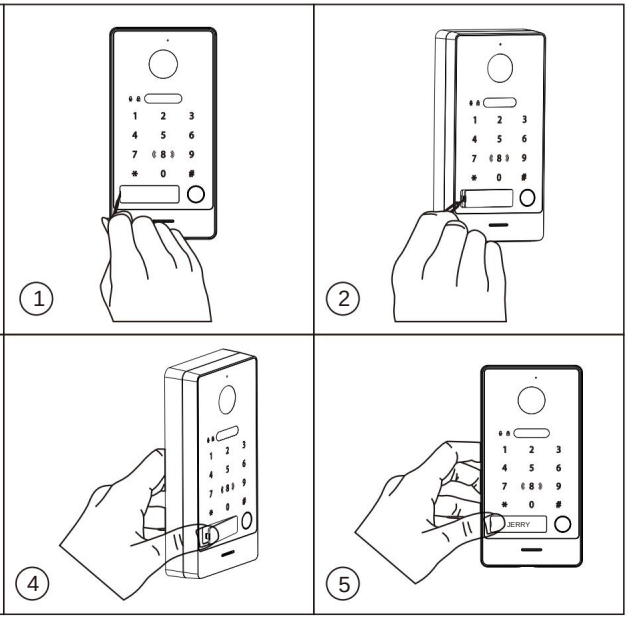



Machine Translated by Google

Installatiehandleiding

1. Boor schroef- en kabelgaten op de plaats van de muurbeugel.
2. Bevestig de muurbeugel met de 4 meegeleverde schroeven aan de muur, op de plaats van de schroefgaten.
3. De regenhoes wordt aan de bovenkant van de muurbeugel geplaatst.
4. Bevestig het deurstation aan de muurbeugel.
5. Bevestig het apparaat met de stelschroef aan de muurbeugel.

Opmerking: Breng silicagel aan op de openingen tussen het apparaat en de muur. Vloeibaar natriumsilicaat wordt aanbevolen.

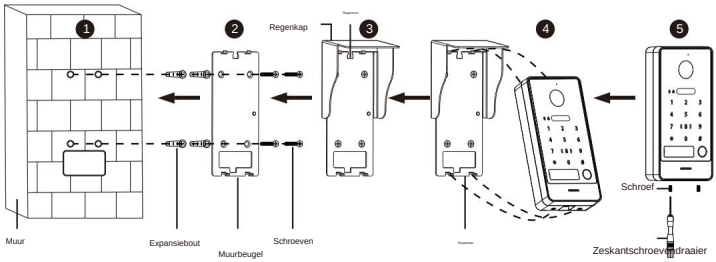

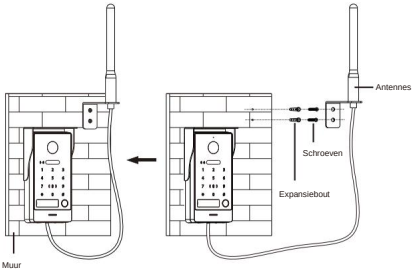

Kaartbeheer

BELANGRIJK

- Nadat u het deurstation voor de eerste keer hebt ingeschakeld, drukt u op de knop "RESET" kort.
- Het lampje van de knop gaat knipperen en de luidspreker piept.
- Haal een RFID-kaart door de lezer om deze te autoriseren als mastercard (een pieptoon bevestigt dat de betaling is geslaagd).
- De mastercard kan de deur niet ontgrendelen, maar is vereist voor het toevoegen of verwijderen van gebruikerskaarten. Bewaar deze veilig.

Gebruikerskaartregistratie

- Haal de mastercard één keer door de lezer.
- Registreer de RFID-kaart als gebruikerskaart door de lezer (een pieptoon bevestigt dat de kaart is ingevoerd).
- Blijf extra RFID-kaarten doorhalen om meer gebruikerskaarten te registreren.
- Om de instellingenmodus te verlaten, veegt u de kaart van een geregistreerde gebruiker nogmaals door de lezer.

Master- en gebruikerskaarten verwijderen

a. Verwijder alle kaarten met MasterCard

Machine Translated by Google

- Haal de mastercard 4 keer achter elkaar door de lezer.
- Alle gebruikerskaarten en de mastercard worden verwijderd.
- De achtergrondverlichting van de knop gaat knipperen en de luidspreker piept voortdurend.

b. Verwijder alle kaarten zonder Mastercard

- Indien u de mastercard kwijt bent, drukt u op de “RESET”-knop aan de achterzijde.
- Hiermee worden de mastercard en alle gebruikerskaarten verwijderd.

Notities

- U kunt maximaal 1000 gebruikerskaarten registreren.
- De leesafstand van de kaart bedraagt minder dan 2 cm.
- Het deurstation verlaat automatisch de instelmodus na 30 seconden inactiviteit.
- Wanneer u een niet-geregistreerde kaart door de lezer haalt, klinken er twee pieptonen en gaat het slot niet open.

Wachtwoordbewerking

Standaardwachtwoorden

- Beheerwachtwoord: 000000
- Ontgrendel wachtwoord: 123456.

Het instellingenwachtwoord wijzigen

- **Toegangsinstellingen:** Voer * [Huidig beheerwachtwoord] # in.
- **Indicatielampjes:** controleer of de lampjes voor spreken en ontgrendelen continu knipperen.
- **Voer een nieuw wachtwoord in:** Voer [Nieuw beheerwachtwoord] # tweemaal in. A
  Als de invoer succesvol is, klinkt er een bevestigingstoon.
- **Foutbehandeling:** Als er een foutmelding klinkt, voer dan # twee * [Nieuw ManagementWachtwoord] keer in.
- **Wachtwoordlengte:** Wachtwoorden moeten 1 tot 6 cijfers lang zijn. Langere wachtwoorden worden genegeerd.
- **Instellingen verlaten:** Kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.

Enkelvoudige wachtwoordmodus

De ontgrendelingscode wijzigen

- **Ga naar de instellingenmodus:** Ga * [Beheerwachtwoord] #.
- naar **de indicatielampjes:** zorg ervoor dat de lampjes voor spreken en ontgrendelen continu knipperen.
- **Nieuwe code invoeren:** Voer de nieuwe ontgrendelingscode in, gevolgd door twee keer #. Een bevestigingstoon klinkt als het succesvol is.
- **Foutbehandeling:** Als er een foutmelding klinkt, voer dan de nieuwe ontgrendelcode opnieuw in, gevolgd door twee keer #.
- **Codelengte:** Ontgrendelcodes moeten 3 tot 6 cijfers lang zijn. Langere codes worden genegeerd.
- **Setup verlaten:** Kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.

Instructies voor het ontgrendelen van deuren en poorten

Deur ontgrendelen

- Voer de ontgrendelingscode in, gevolgd door de #-toets.
- Wanneer het systeem in de stand-bymodus staat, kunt u het ontgrendelen door een gebruikerskaart door de lezer te halen.

Machine Translated by Google

Poort ontgrendelen

- Voer de ontgrendelcode in, gevolgd door de * sleutel.
- Wanneer het systeem in de stand-bymodus staat, drukt u op * en een gebruikerskaart gebruiken om te ontgrendelen.

Wachtwoordbedieningsmodi wijzigen

- **Ga naar de installatiemodus:** Ga * [Beheerwachtwoord] #.
- **naar de modus voor meerdere wachtwoorden:** Voer 4+# [Nieuw beheerwachtwoord] # in om de modus voor meerdere wachtwoorden in te schakelen (maximaal 99 ontgrendelcodes).
- **Schakel over naar de modus met één wachtwoord:** voer 5+# [Nieuw beheerwachtwoord] # in om de modus met één wachtwoord in te schakelen (slechts één ontgrendelcode).
- **Standaardmodus:** Na de eerste installatie of een reset schakelt het systeem standaard over naar de modus met één wachtwoord.

Opmerkingen:

- Door over te schakelen naar de modus voor meerdere wachtwoorden wordt het enkele wachtwoord verwijderd. Registreer de ontgrendelingscodes opnieuw voor elke gebruiker.
- Door over te schakelen naar de modus voor één wachtwoord worden alle codes voor meerdere wachtwoorden verwijderd. De standaard ontgrendelcode wordt teruggezet naar 123456.

Multi-wachtwoordmodus

Ontgrendelcodes registreren

- **Toegang tot de instellingenmodus:** * [Beheerwachtwoord] #.
- Voer **de ontgrendelcode van het register in:** Voer 1+# [Gebruikersnummer] # [Ontgrendelcode] # in.
  Als de invoer succesvol is, hoort u een bevestigingstoon.
- **Gebruikersnummerbereik:** Gebruikersnummers kunnen worden ingesteld van 1 tot 99. Andere nummers worden niet geaccepteerd.
- **Codelengte:** Ontgrendelcodes moeten 3 tot 6 cijfers lang zijn. Langere codes worden genegeerd.
- **Foutbehandeling:** Als u een foutmelding hoort, voer dan de code opnieuw in, beginnend met 1+#.
- **Setup verlaten:** Kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.

Ontgrendelingscodes verwijderen

- **Toegang tot de instelmodus:** Voer * [Beheerwachtwoord] #.
- **een specifieke code** in en verwijder deze: Voer 2+# [Gebruikersnummer] # in. Er klinkt een bevestigingstoon als de bewerking is geslaagd.
- **Alle codes verwijderen:** Voer 3# [Beheerderswachtwoord] # in. Er klinkt een bevestigingstoon als alle codes succesvol zijn verwijderd.
- **Setup verlaten:** Kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.

Instructies voor het ontgrendelen van deuren en poorten

Deur ontgrendelen

- Voer [Gebruikersnummer] + # + [Ontgrendelingscode] + # in.
- Wanneer het systeem in de stand-bymodus staat, kunt u het ontgrendelen door een gebruikerskaart door de lezer te halen.

Machine Translated by Google

Poort ontgrendelen

- Voer [Gebruikersnummer] + # + [Ontgrendelingscode] + * in.
- Wanneer het systeem in de stand-bymodus staat, drukt u op * en een gebruikerskaart gebruiken om te ontgrendelen.

Instructies voor de Wiegand-controller

Het deurstation functioneert als een Wiegand-kaartlezer. De vergrendeling wordt beheerd.
door het Wiegand-managerapparaat.

Kaartregistratie voor eerste gebruik

- Er klinkt een continu zoemersignaal.
- Haal een geregistreerde Wiegand-kaart door het deurstation.
- Zodra u een pieptoon hoort, is de kaart succesvol geregistreerd.
- Wacht 30 seconden totdat het systeem de kaartleesmodus verlaat.

Opmerkingen:

- Om het ontgrendelen van de app of de binnenmonitor mogelijk te maken, registreert u een kaart op de Wiegand Managerapparaat als managementkaart. Deze kaart kan niet als gebruikerskaart functioneren.
- Als het deurstation een beheerkaart heeft geregistreerd voordat verbinding wordt gemaakt met de Wiegand manager-apparaat, reset het deurstation en herhaal de registratie proces.

De ontgrendeltijd van de deur wijzigen

- **Toegang tot de instelmodus:** Ga naar * [Beheerwachtwoord] #.
- **Wijzigen van de ontgrendelingstijd van de deur:** Voer 6+# [Nummer] # in. Er klinkt een bevestigingstoon als het succesvol is.
- **Cijferbereik:** De cijfers kunnen worden ingesteld van 1 tot 19, wat betekent dat de ontgrendelingstijd van de deur 1 tot 19 seconden is. Andere cijfers worden niet geaccepteerd.
- **Foutbehandeling:** Als u een foutmelding hoort, voer dan de code opnieuw in, beginnend met 6+#.
- **Afsluiten Setup:** Kort indrukken. * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.
- De standaard ontgrendeltijd van de deur is 5 seconden.

Het wijzigen van de ontgrendeltijd van de poort

- **Toegang tot de instelmodus:** Ga naar * [Beheerwachtwoord] #.
- **Wijzigen van de ontgrendelingstijd van de deur:** Voer 7+# [Nummer] # in. Er klinkt een bevestigingstoon als het succesvol is.
- **Nummerbereik:** De nummers kunnen worden ingesteld op 02,05,1,2,3,4,5, wat betekent dat de poort
  De ontgrendeltijd bedraagt 0,2 sec., 0,5 sec., 1 sec., 2 sec., 3 sec., 3 sec., 4 sec. en 5 sec. Andere getallen worden niet geaccepteerd.
- **Foutbehandeling:** Als u een foutmelding hoort, voer dan de code opnieuw in, beginnend met 7+#.
- **Afsluiten instellen:** Kort indrukken. * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.
- De standaard ontgrendeltijd van de poort is 0,2 sec.

Machine Translated by Google

De duur van de beltoon van het deurstation wijzigen

- **Toegang tot de instelmodus:** Ga * [Beheerwachtwoord] #.
- naar **Wijzigen van de beltoonduur van het deurstation:** Voer 8+# [Nummer] # in. Er klinkt een bevestigingstoon als het bericht succesvol is ontvangen.
- **Nummerbereik:** De nummers kunnen worden ingesteld op 0, 2, 4, 6, 8 en 30 seconden. Dit betekent dat de beltoonduur van het deurstation 0 seconden, 2 seconden, 4 seconden, 6 seconden, 8 seconden en 30 seconden is. Andere nummers worden niet geaccepteerd.
- **Foutbehandeling:** Als u een foutmelding hoort, voer dan de code opnieuw in, beginnend met 8+#.
- **Instellingen verlaten:** Kort * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.
- indrukken. De standaard beltoonduur van het deurstation is 2 seconden.

De deursensormodus wijzigen

- **Toegang tot de instelmodus:** Ga * [Beheerwachtwoord] #.
- naar **de modus voor het wijzigen van de deursensor:** Voer 9+# [Nummer] # in. Er klinkt een bevestigingstoon als de invoer is geslaagd.
- **Nummerbereik:** De nummers kunnen worden ingesteld op 0, 1 en 2, wat betekent dat de deursensormodus UIT, NC en NO is. Andere nummers worden niet geaccepteerd.
- **Foutbehandeling:** Als u een foutmelding hoort, voer dan de code opnieuw in, beginnend met 9+#.
- **Setup verlaten:** Kort indrukken. * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.
- De standaard deursensormodus is UIT.

Het Wiegand-uitvoerformaat wijzigen

- **Toegang tot de installatiemodus:** Ga * [Beheerwachtwoord] #.
- naar **Wijzigen van het Wiegand-uitvoerformaat:** Voer 10+# [Nummer] # in. Er klinkt een bevestigingstoon als het proces is geslaagd.
- **Nummerbereik:** Het nummer kan worden ingesteld op 26 of 34, wat betekent dat het Wiegand-uitvoerformaat Wiegand 26 of Wiegand 34 is. Andere nummers worden niet geaccepteerd.
- **Foutbehandeling:** Als u een foutmelding hoort, voer dan de code opnieuw in, beginnend met 10+#.
- **Setup verlaten:** Kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.
- Het standaard Wiegand-uitvoerformaat is Wiegand 26,

De configuratie van de ontgrendelingsknop wijzigen

- **Toegang tot de instellingenmodus:** Enter * [Beheerwachtwoord] #.
- **Wijzigen van de ontgrendelingsconfiguratie van de exit-knop:** Voer 11+# [Nummer] # in. U hoort een bevestigingstoon als het bericht succesvol is ontvangen.
- **Nummerbereik:** Het nummer kan worden ingesteld op 1 of 2, wat betekent dat u op de exit-knop moet drukken om de deur of poort te ontgrendelen. Andere nummers worden niet geaccepteerd.
- **Foutbehandeling:** Als u een foutmelding hoort, voer dan de code opnieuw in, beginnend met 8+#.
- **Afsluiten instellen:** Kort * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.
- indrukken. De standaard afsluitknop om te ontgrendelen is de deur.

Machine Translated by Google

Gegevensgebruik van eSIM-kaart opvragen en opladen (optioneel)

1. Voer *[Beheerwachtwoord]# in om toegang te krijgen tot de instellingenmodus en voer vervolgens 99+# in.
   Het paneel stuurt de resterende eSIM-gegevensinformatie naar het berichtencentrum van de Tuya-app.

2. Wanneer de gegevens bijna op zijn of verlopen, zal het systeem automatisch
   Stuur een melding naar het berichtencentrum van de Tuya-app.
3. Gebruik uw browser om de QR-code met gegevensinformatie in de Tuya-app te scannen
   Ga naar het berichtencentrum om toegang te krijgen tot de winkel voor het opwaarderen van data en selecteer vervolgens het gewenste datapakket dat u wilt opwaarderen.

APP-configuratie

1. Installeer de APP

Zoeken naar **TuyaSmart** in de app store van uw telefoon en installeer het.

2. Account aanvragen

Nadat de installatie is voltooid, opent u de app, maakt u een account aan en logt u in.

3. APP-configuratiehandleiding

3.1 QR-codeverbinding


Stappen: Open **de Tuya Smart-app** Klik op **Apparaat toevoegen /** → Klik op **Camera en vergrendel** → Klik op **4G-camera** → **QR-code voor camera** Klik **op volgende** → Richt de QR-code op de camera → Nadat u de prompt hebt gehoord, klikt u op **Ik heb een prompt gehoord** Klaar

Opmerking:

Als de netwerkconfiguratie mislukt, reset u het apparaat en configureert u het netwerk opnieuw.

4. Elementen van een mobiele applicatie

De volgende opties zijn beschikbaar op het scherm: beeldkwaliteit, luidspreker dempen, scherm maximaliseren, het menu Instellingen openen en de sterkte van het verbindingssignaal. Foto's opslaan en video's opnemen.

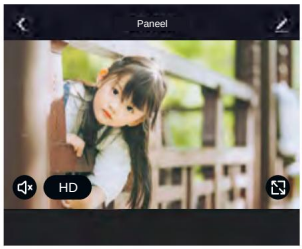

Ga naar het menu 'Instellingen'

Uitvouwen naar volledig scherm

HD De videokwaliteit instellen (SD of HD)

De luidspreker in- en uitschakelen

Machine Translated by Google


5. Praat- en luistermodus


Als u zich niet in de app bevindt, verschijnt er een pushmelding op uw smartphone wanneer er een oproep binnenkomt via het monitorpaneel met een oproepdoorschakeling naar uw telefoon. Als u hierop klikt, wordt een venster geopend met de video van de bezoeker. Als u zich in de app bevindt en er een gesprek gaande is, kunt u het gesprek beantwoorden door op de knop te drukken. Schuif om het ontgrendelingspictogram weer te geven en klik om te ontgrendelen.


Klik in de monitoringinterface op het pictogram om een gesprek te starten. U kunt ook de videokwaliteit wijzigen, een foto van de bezoeker maken, video's opnemen en deuren of poorten openen.

Opmerking:

De kwaliteit van de verbinding is afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding tussen het deurstation en de router. Houd ook rekening met de overbelasting van het wifi-netwerk op de plaats waar u zich bevindt.
De router en het deurstation zijn geïnstalleerd. Daarnaast moet het internet op de telefoon minimaal 4G zijn.

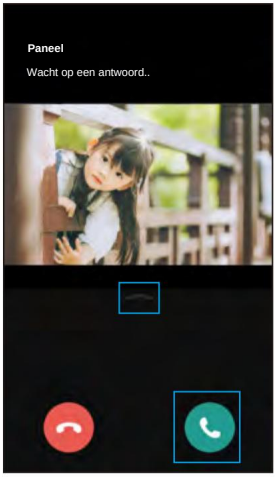

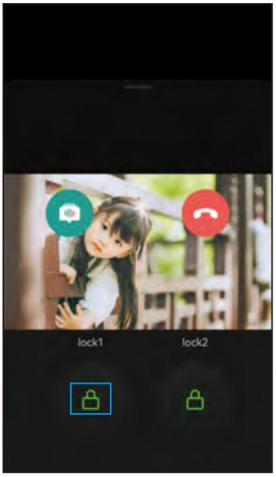

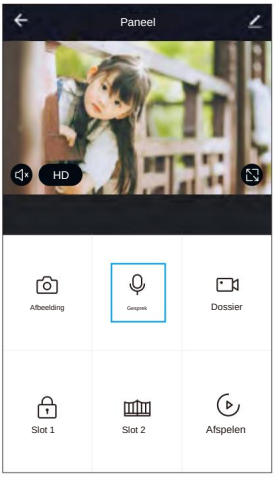

6. Gebruiker toevoegen

Alle gezinsleden kunnen het apparaat gebruiken.


Belangrijk! De nieuwe gebruiker moet de app installeren en registreren.

6.1 Een familielid toevoegen

Om een gebruiker volledige toegang te verlenen, moet u een startpagina maken en de gebruiker aan deze startpagina toevoegen. Nadat de nieuwe gebruiker succesvol is toegevoegd, kan hij/zij alle apparaten gebruiken die met uw huis verbonden zijn.

- Ga naar de homemanager
- Klik op mijn huis en maak je eigen huisnaam
- Ga naar het aangemaakte startscherm
- Voeg een gezinslid toe en selecteer een app-account
- Maak een naam aan voor het gezinslid en voer zijn/haar account in
- Na het toevoegen moet het nieuwe gezinslid de invoer in zijn mobiele applicatie accepteren


Machine Translated by Google

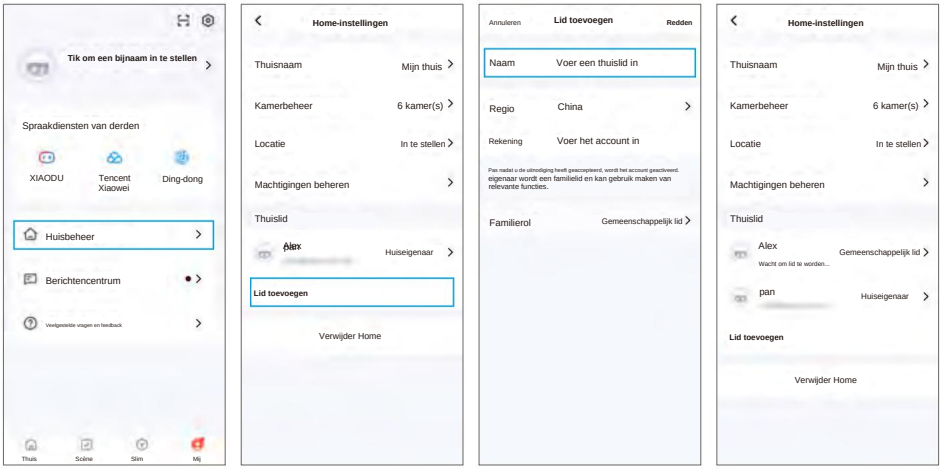

6.2 Een gebruiker toevoegen aan een specifiek apparaat

Nadat het toevoegen is gelukt, kan de nieuwe gebruiker alleen nog het apparaat gebruiken waartoe toegang is verleend.


Ga in de weergavemodus naar het instellingenmenu ÿ selecteer **Apparaat delen** ÿ selecteer **Delen met account** ÿ voer het APP-account van de nieuwe gebruiker in

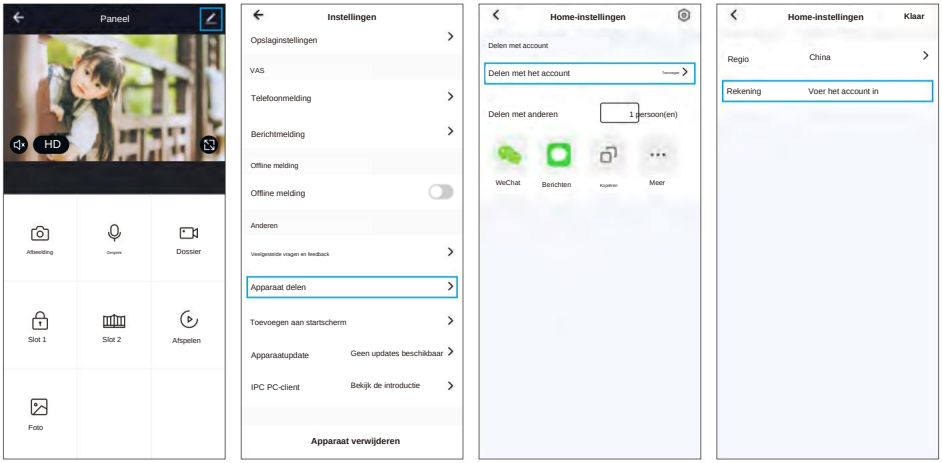


Machine Translated by Google

7. Verwijder het apparaat. Open

de **Tuya Smart-** app om het apparaat te verwijderen. Houd het apparaat dat u wilt verwijderen ingedrukt op de hoofdpagina ÿ selecteer **Apparaat verwijderen** ÿ Klik op **Bevestigen** in het pop-upvenster ÿ **Klaar.**

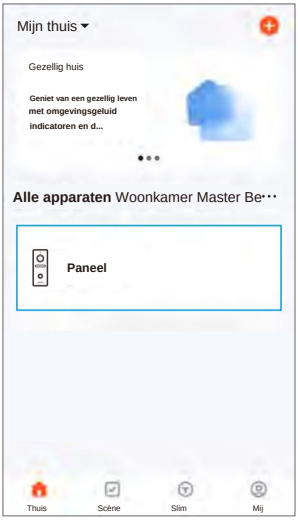



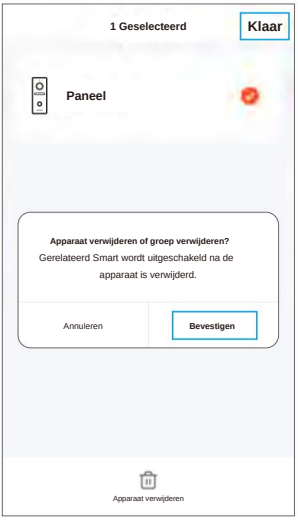

Belangrijkste specificaties

Appartement	1
gezichtshoek	125° / 150° (optioneel)
Nachtzicht	Slimme IR
Hek	NO/NC (MAX AC/DC30V 4A)
Uitgangsontgrendeling	NEE: MAX DC12V 160mA (Transiënte stroom: 700mA-40ms)
Wiegand 26/34-uitgang	Steun
Sabotage alarm	Steun
RFID	125KHZ/Em marine/Ondersteunt ISO/IEC 18000-2 type A (ID) (Optioneel)
	13,56 MHZ/Mifare/Ondersteunt ISO/IEC 14443 type A 106 kb/s (IC) (optioneel)
	Aantal ondersteunde gebruikerskaarten: 1000
	Kaartleesafstand: ÿ2 cm IK07;
Beschermingsgraad	IP65 DC/
Voeding	AC12-24V, 7W -30°C
Werktemperatuur	tot +60°C (-22°F tot +140°F)
Werkvochtigheid	10% RV – 90% RV (niet-condenserend)