

Machine Translated by Google

Verschijning

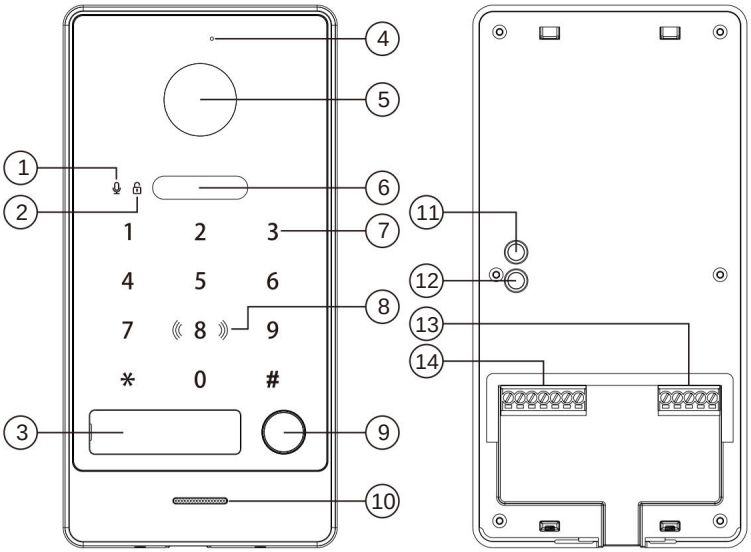

1. Praatindicator
2. Ontgrendelingsindicator
3. Naambord
4. Microfoon
5. Camera
6. Nachtzicht
7. Aanraakknoppen
8. Swipe-zone
9. Belknop
10. Spreker
11. Resetknop
12. Anti-manipulatieknop
13. 14. Terminal

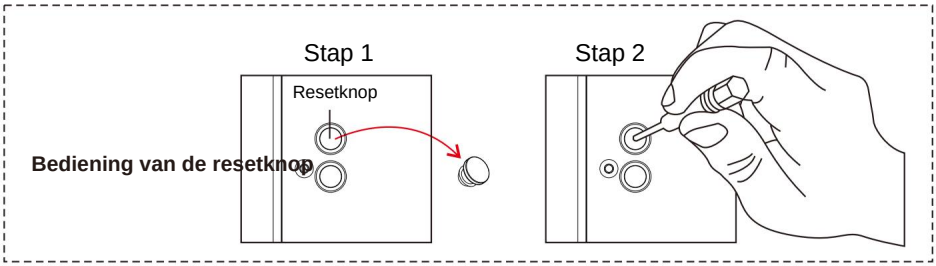


Let op: Om de fabrieksinstellingen te herstellen, houdt u de RESET-knop ingedrukt totdat het lampje gaat branden en u een pieptoon hoort.


Belangrijke mededeling

- **Productupdates:** Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- **Verantwoordelijkheid voor veiligheid:** Het bedrijf is niet aansprakelijk voor ongevallen die het gevolg zijn van onjuist gebruik.
- **Gebruikershandleiding:** Lees deze handleiding zorgvuldig door (met name de veiligheidsmaatregelen) en volg de instructies.
- **Alleen ter referentie:** Bij afwijkingen is het daadwerkelijke product doorslaggevend.

Machine Translated by Google


Terminaldefinities

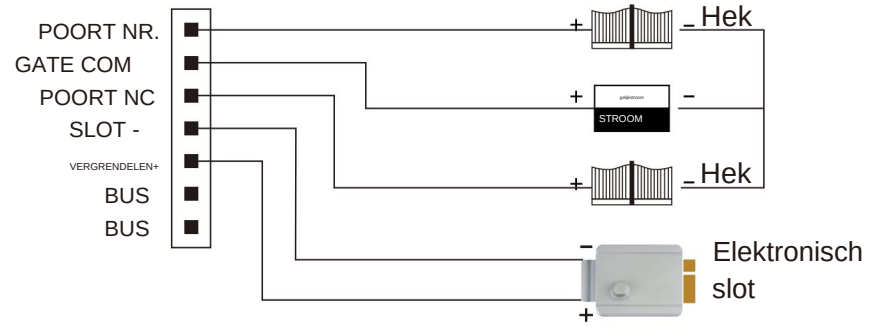

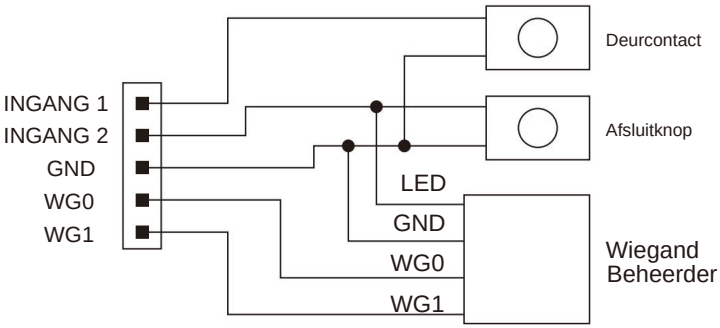


Belangrijke mededeling

Indien de stroomtoevoer naar het slot meer dan 12V/0,7A bedraagt, dient u een externe 12V-voeding aan te sluiten volgens schema A, in dit geval schema B.

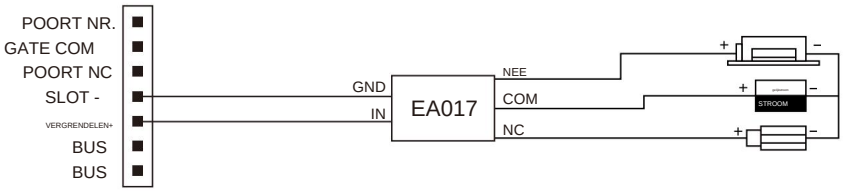

Machine Translated by Google

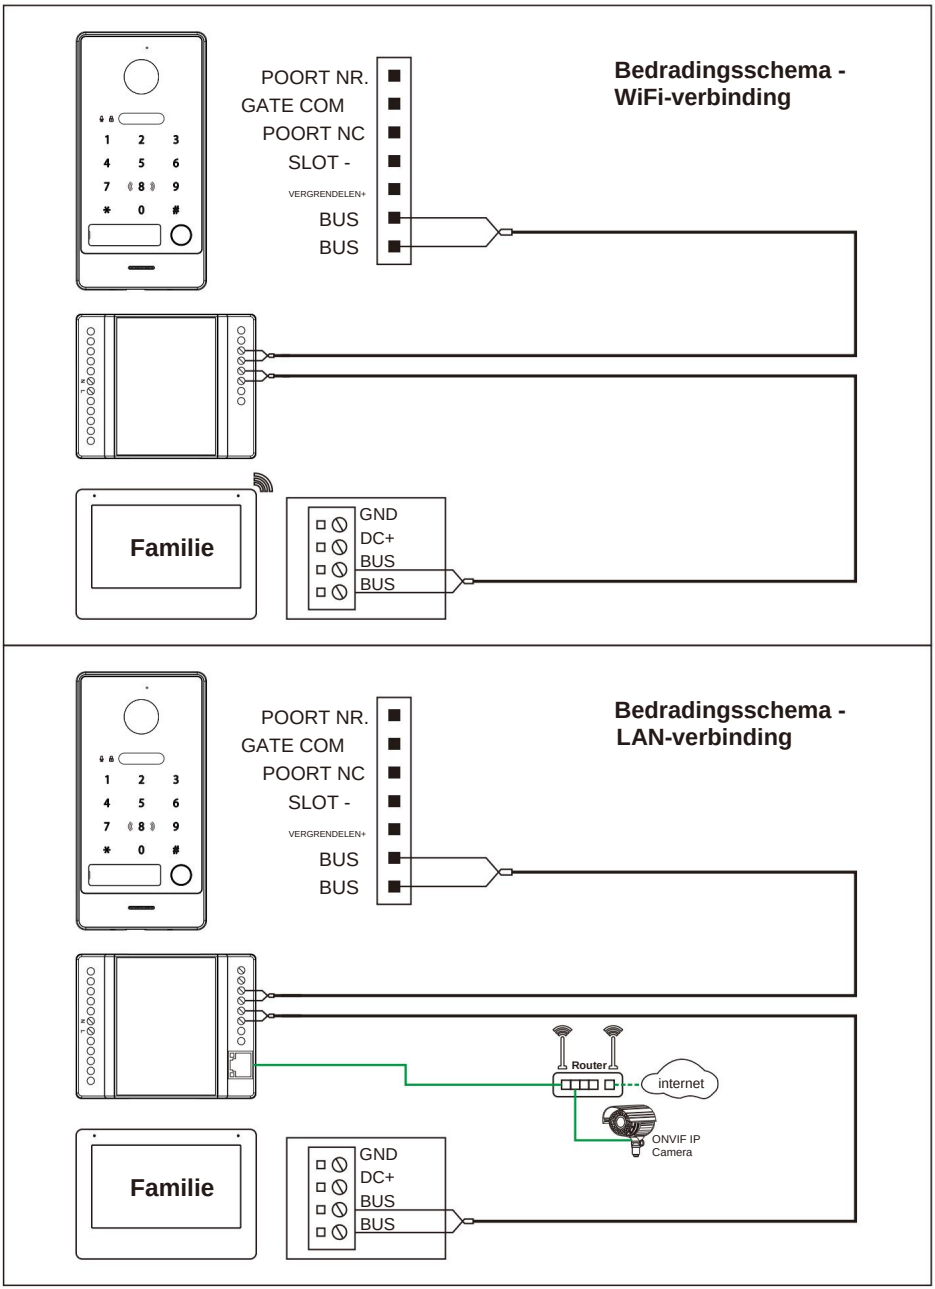

Machine Translated by Google

Card Management

BELANGRIJK

- Nadat u het deurstation voor de eerste keer hebt ingeschakeld, drukt u op de knop "RESET" kort.
- Het lampje van de knop gaat knipperen en de luidspreker piept.
- Haal een RFID-kaart door de lezer om deze te autoriseren als mastercard (een pieptoon bevestigt dat de betaling is geslaagd).
- De mastercard kan de deur niet ontgrendelen, maar is vereist voor het toevoegen of verwijderen van gebruikerskaarten. Bewaar deze veilig.

Gebruikerskaartregistratie

- Haal de mastercard één keer door de lezer.
- Registreer de RFID-kaart als gebruikerskaart door de lezer (een pieptoon bevestigt dat de kaart is ingevoerd).
- Blijf extra RFID-kaarten doorhalen om meer gebruikerskaarten te registreren.
- Om de instellingenmodus te verlaten, haalt u de kaart van een geregistreerde gebruiker nogmaals door de lezer.

Deleting Master and User Cards

a. Verwijder alle kaarten met MasterCard

- Haal de mastercard 4 keer achter elkaar door de lezer.
- Alle gebruikerskaarten en de mastercard worden verwijderd.
- De achtergrondverlichting van de knop gaat knipperen en de luidspreker piept voortdurend.

b. Verwijder alle kaarten zonder mastercard

- Indien u de mastercard kwijt bent, drukt u op de “RESET”-knop aan de achterzijde.
- Hiermee worden de mastercard en alle gebruikerskaarten verwijderd.

Notes

- U kunt maximaal 1000 gebruikerskaarten registreren.
- De kaartleesafstand bedraagt minder dan 2 cm.
- Het deurstation verlaat automatisch de instelmodus na 30 seconden inactiviteit.
- Wanneer u een niet-geregistreerde kaart door de lezer haalt, klinken er twee pieptonen en gaat het slot niet open.

Password Operation

Standaardwachtwoorden

- Beheerwachtwoord: 000000
- Ontgrendel wachtwoord: 123456.

Changing the Settings Password

- **Toegangsinstellingen:** Voer * [Huidig beheerwachtwoord] # in.
- **Indicatielampjes:** controleer of de lampjes voor spreken en ontgrendelen continu knipperen.
- **Voer een nieuw wachtwoord in:** Voer [Nieuw beheerwachtwoord] # tweemaal in. A Als de invoer succesvol is uitgevoerd, klinkt er een bevestigingstoon.
- **Foutbehandeling:** Als er een foutmelding klinkt, voer dan tweemaal het * [Nieuw management wachtwoord [#] opnieuw in.

Machine Translated by Google

- **Wachtwoordlengte:** Wachtwoorden moeten 1 tot 6 cijfers lang zijn. Langere wachtwoorden worden genegeerd.
- **Instellingen verlaten:** Kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.

Enkelvoudige wachtwoordmodus

De ontgrendelcode wijzigen

- **Ga naar de instelmodus:** Ga naar **de** * [Beheerwachtwoord] #.
- **indicatielampjes:** zorg ervoor dat de lampjes voor spreken en ontgrendelen continu knipperen.
- **Nieuwe code invoeren:** Voer de nieuwe ontgrendelingscode in, gevolgd door twee keer #. Een bevestiging toon zal klinken als het succesvol is.
- **Foutbehandeling:** Als er een fouttoon klinkt, voer dan de nieuwe ontgrendelcode opnieuw in, gevolgd door met # tweemaal.
- **Codelengte:** Ontgrendelcodes moeten 1 tot 6 cijfers lang zijn. Langere codes worden genegeerd.
- **Setup verlaten:** Kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.

Instructies voor het ontgrendelen van deuren en poorten

Deur ontgrendelen

- Voer de ontgrendelingscode in, gevolgd door de #-toets.
- Wanneer het systeem in de stand-bymodus staat, kunt u het ontgrendelen door een gebruikerskaart door de lezer te halen.

Poort ontgrendelen

- Voer de ontgrendelingscode in, gevolgd door de sleutel. *
- Wanneer het systeem in de stand-bymodus staat, drukt u op * en een gebruikerskaart gebruiken om te ontgrendelen.

Wachtwoordbedieningsmodi wijzigen

- **Ga naar de installatiemodus:** Ga **naar** * [Beheerwachtwoord] #.
- **de modus voor meerdere wachtwoorden:** Voer 4+# [Nieuw beheerwachtwoord] # in om schakel de multi-wachtwoordmodus in (maximaal 99 ontgrendelcodes).
- **Schakel over naar de modus met één wachtwoord:** voer 5+# in [Nieuw beheerwachtwoord] # om de modus met één wachtwoord in te schakelen (slechts één ontgrendelingscode).
- **Standaardmodus:** het systeem staat na de eerste installatie standaard op de modus met één wachtwoord of een reset.

Opmerkingen:

- Als u overschakelt naar de modus voor meerdere wachtwoorden, wordt het enkele wachtwoord verwijderd. ontgrendelcodes voor elke gebruiker.
- Als u overschakelt naar de modus met één wachtwoord, worden alle codes met meerdere wachtwoorden verwijderd. Standaard ontgrendelcode wordt teruggezet naar 123456.

Multi-wachtwoordmodus

Ontgrendelcodes registreren

Machine Translated by Google

- **Toegang tot de instellingenmodus:** * [Beheerwachtwoord] #.
- Voer **de ontgrendelcode van het register in:** Voer 1+# [Gebruikersnummer] # [Ontgrendelcode] # in. A
  Als de invoer succesvol is uitgevoerd, klinkt er een bevestigingstoon.
- **Gebruikersnummerbereik:** Gebruikersnummers kunnen worden ingesteld van 1 tot 99. Alle andere nummers worden niet geaccepteerd.
- **Codelengte:** Ontgrendelcodes moeten 1 tot 6 cijfers lang zijn. Langere codes worden genegeerd.
- **Foutbehandeling:** Als u een foutmelding hoort, voer dan de code opnieuw in, beginnend met 1+#.
- Setup **verlaten :** kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.

Ontgrendelingscodes verwijderen

- **Toegang tot de instellingenmodus:** Voer * het [Beheerwachtwoord] # in.
- **Een specifieke code verwijderen:** voer 2+# [Gebruikersnummer] # in. Er klinkt een bevestigingstoon.
  geluid als het lukt.
- **Verwijder alle codes:** Voer 3# [Beheerwachtwoord] # in. Er klinkt een bevestigingstoon.
  geluid als alle codes succesvol zijn verwijderd.
- **Setup verlaten:** Kort indrukken * of wacht 30 seconden totdat u automatisch wordt afgesloten.

Instructies voor het ontgrendelen van deuren en poorten

Deur ontgrendelen

- Voer [Gebruikersnummer] + # + [Ontgrendelingscode] + # in.
- Wanneer het systeem in de stand-bymodus staat, kunt u het ontgrendelen door een gebruikerskaart door de lezer te halen.

Poort ontgrendelen

- Voer [Gebruikersnummer] + # + [Ontgrendelingscode] + * in.
- Wanneer het systeem in de stand-bymodus staat, drukt u op * en een gebruikerskaart gebruiken om te ontgrendelen.

Instructies voor de Wiegand-controller

Het deurstation functioneert als een Wiegand-kaartlezer. De vergrendeling wordt beheerd.
door het Wiegand-managerapparaat.

Kaartregistratie voor eerste gebruik

- Er klinkt een continu zoemersignaal.
- Haal een geregistreerde Wiegand-kaart door het deurstation.
- Zodra u een pieptoon hoort, is de kaart succesvol geregistreerd.
- Wacht 30 seconden totdat het systeem de kaartleesmodus verlaat.


Opmerkingen:

- Om het ontgrendelen van de app of binnenmonitor mogelijk te maken, registreert u een kaart op de Wiegand Managerapparaat als managementkaart. Deze kaart kan niet als gebruikerskaart functioneren.
- Als het deurstation een managementkaart heeft geregistreerd voordat verbinding wordt gemaakt met de Wiegand manager-apparaat, reset het deurstation en herhaal de registratie
  proces.

Machine Translated by Google

Het plaatsen van het naamplaatje


1. Plaats de vingerhoed verticaal in de linkergroef van het naamplaatje.
2. Til het naamplaatje naar rechts op.
3. Plaats de naamsticker terug.
4. Plaats de rechterkant van het naamplaatje in de rechtergroef.
5. Druk de linkerzijde van het naamplaatje naar rechts.

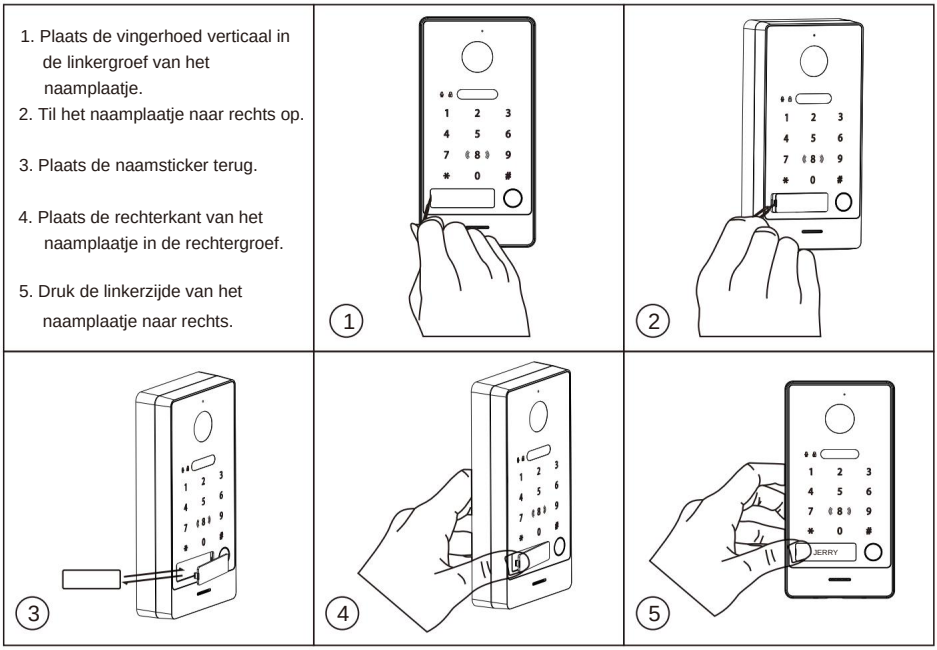

Installatiehandleiding

1. Boor schroef- en kabelgaten op de plaats van de muurbeugel.
2. Bevestig de muurbeugel met de 4 meegeleverde schroeven aan de muur, op de plaats van de schroefgaten.
3. De regenhoes wordt aan de bovenkant van de muurbeugel geplaatst.
4. Bevestig het deurstation aan de muurbeugel.
5. Bevestig het apparaat met de stelschroef aan de muurbeugel.

Opmerking: Breng silicagel aan op de openingen tussen het apparaat en de wand. Vloeibaar natriumsilicaat wordt aanbevolen.

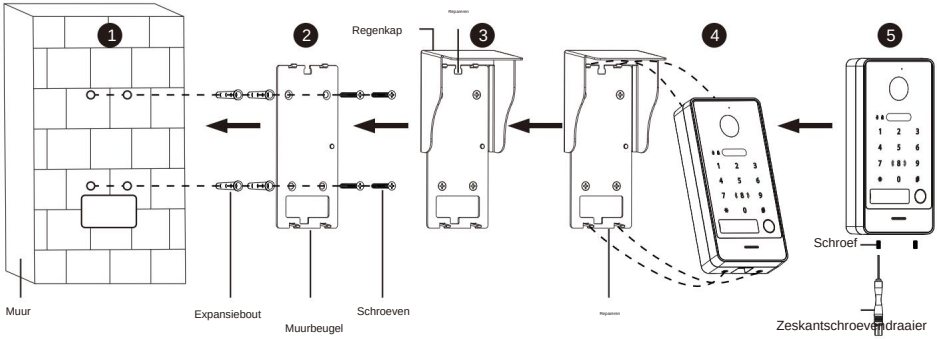

Machine Translated by Google

Draadafstand

Kabeltype	1 Deurstation + 1 Monitor	
	L2 (M) (MAX)	L1 (M) (MAX)
CAT5 	235	135
CAT6 	300	175
Telefoonlijn (HBV) 2*0,2mm 2 	235	135
Parallelle paarkabel 2 2*0,3 mm 	300	220
Parallelle paarkabel (BVVB) 2*0,5mm 2 	300	300

Kabeltype	1 Deurstation + 1 Monitor	
	L2 (M) (MAX)	L1 (M) (MAX)
Parallelle paarkabel (BVVB) 2*0,75mm 2 	300	300
Parallelle paarkabel (BVVB) 2*1mm 2 	300	300
Gedraaide kabel (ZC-RVS) 2*0,5mm 2 	300	300
Gedraaide kabel (ZC-RVS) 2*0,75mm 2 	300	300
Gedraaide kabel (ZC-RVS) 2*1mm 2 	300	300

Opmerking: 1. L1: Van monitor naar voeding; L2: Van deurstation naar voeding.
2. Dezelfde BUS moet dezelfde draad met dezelfde specificaties gebruiken.

Belangrijkste specificaties

Appartement	1
gezichtshoek	125° / 150° (optioneel)
Videocompressiestandaard	H.265 (standaard), H.264
Nachtzicht	Smart IR
Hek	NO/NC (MAX AC/DC 30V 4A)
Uitgangsontgrendeling	NEE: MAX DC12V 160mA (Transiënte stroom: 700mA-40ms)
Wiegand 26/34-uitgang	Instellen via een binnenmonitor
Sabotage alarm	Ondersteuning
Verbinding	voor 2-draads BUS
RFID	125 kHz/Em marine/ondersteunt ISO/IEC 18000-2 type A (ID) (Optioneel)
	13,56 MHZ/Mifare/Ondersteunt ISO/IEC 14443 type A 106 kb/s (IC) (optioneel)
	Aantal ondersteunde gebruikerskaarten: 1000
	Kaartleesafstand: ÿ2 cm IK07; IP65
Beschermingsgraad	DC24-36V,
Voeding	8W -30°C tot
Werktemperatuur	+60°C (-22°F tot +140°F)
Werkvochtigheid	10% RV – 90% RV (niet-condenserend)