Machine Translated by Google

Verschijning

Deurstation zonder kaartlezer

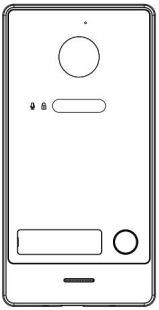

1-Familie

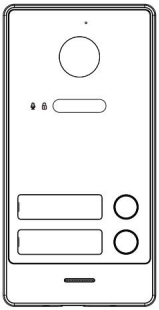

2-Familie

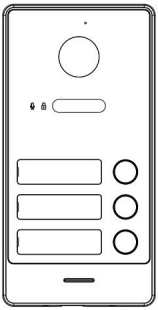

3-Familie

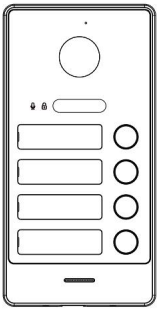

4-Familie

Deurstation met kaartlezer

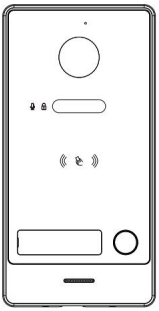

1-Familie

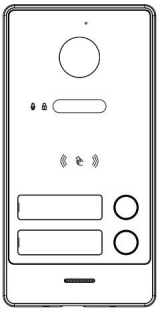

2-Familie

Productintroductie

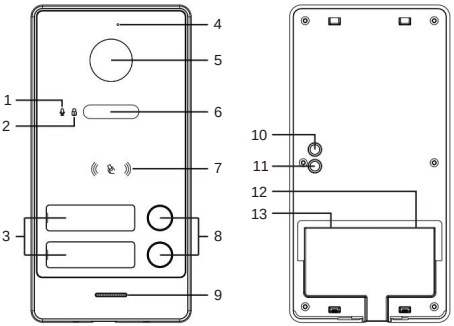

1. Praatindicator
2. Ontgrendelingsindicator
3. Naambord
4. Microfoon
5. Camera
6. Nachtzicht
7. Swipe-zone
8. Belknop
9. Spreker

Resetknop 10

11. Anti-manipulatieknop

12 13. Terminal

Machine Translated by Google

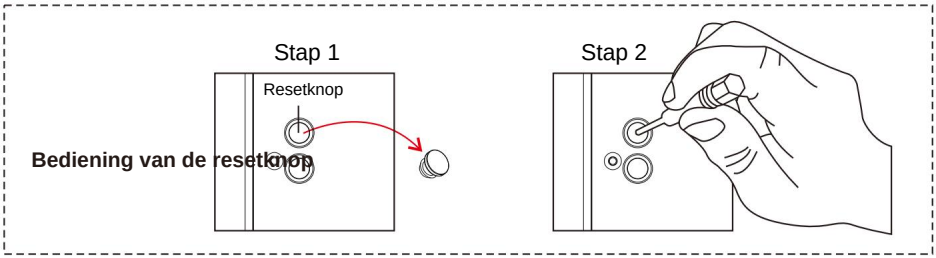

Opmerking:

1. Voor een 1-gezinsdeurstation houdt u de RESET-knop ingedrukt om de verbinding te verbreken.
   binnenmonitor.
2. Voor 2-, 3- en 4-familie deurstations: Om een gebruiker te ontkoppelen, houdt u de knop van de gebruiker ingedrukt en
   Houd de RESET-knop ingedrukt totdat het lampje gaat branden en er een pieptoon klinkt. Om alle gebruikers te
   ontkoppelen, houdt u de RESET-knop ingedrukt totdat het lampje gaat branden en er een pieptoon klinkt.

Bedradingsschema

Vergrendelverbinding:

Om er zeker van te zijn dat het slot via het deurstation ontgrendeld kan worden, moet u aan de volgende voorwaarde voldoen: De
stroomtoevoer naar het slot mag maximaal 12V/0,7A bedragen.

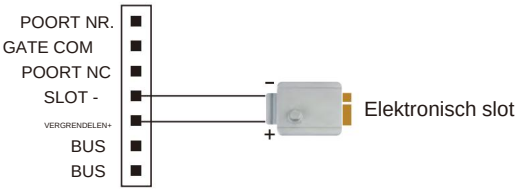

Indien de stroomtoevoer naar het slot meer dan 12V/0,7A bedraagt, dient u een externe 12V-voeding aan te sluiten volgens schema A, in dit geval schema B.

A

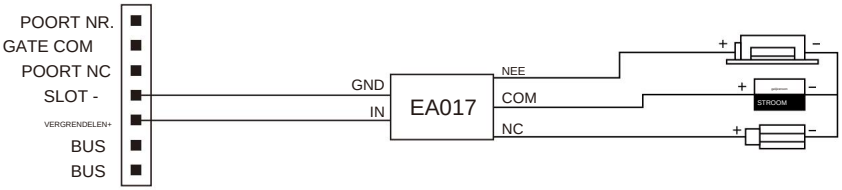

Machine Translated by Google

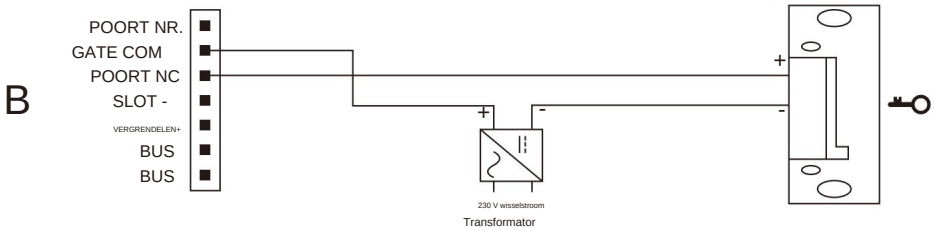

Poortverbinding:

Om ervoor te zorgen dat de poort via het deurstation ontgrendeld kan worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De externe voeding moet afgestemd zijn op de deuropener.
2. De deuropener is begrensd op 30V, het stroomverbruik mag maximaal 4A bedragen.
3. Deze deuropener wordt geactiveerd via de " " op de monitor.

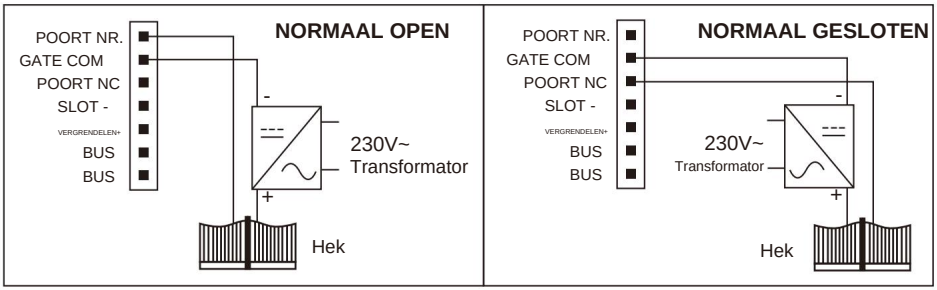

Bedrading van deurcontact en uitgangsknop

1. Om het deurcontact aan te sluiten, sluit u de
   Sluit de draden aan op de aansluitingen INPUT 1 en GND aan de achterkant van het deurstation.
2. Om de exit-knop aan te sluiten, sluit u de
   Sluit de draden aan op de aansluitingen INPUT 2 en GND aan de achterkant van het deurstation.

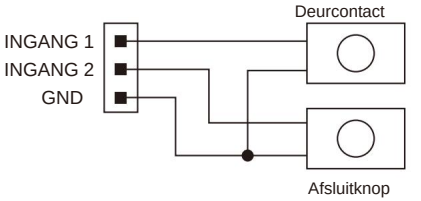

Let op: 1. Zorg ervoor dat er geen spanning op deze poorten staat. Overmatige spanning kan het apparaat direct onherstelbaar beschadigen.

2. Wanneer u de Wiegand-controller aansluit, wordt de exit-knop aangesloten op de controller.

Wiegand-controllerbedrading (optioneel)

Om de Wiegand-controller aan te sluiten, sluit u de draden van de Wiegand-controller aan op de aansluitingen INPUT2, GND, WG0 en WG1. De aansluitingen op Wiegand-controllers worden gedetailleerd beschreven in de bijbehorende productspecificaties.

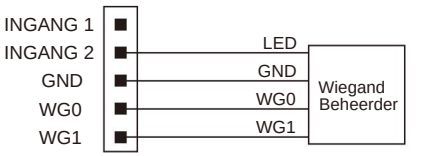

Machine Translated by Google

Naamlabel plaatsen

1. Steek de vingerhoed verticaal in de linkergroef van het naamplaatje.
2. Til het naamplaatje naar rechts kant.
3. Plaats de naamsticker terug.
4. Plaats de rechterkant van het naamplaatje in de rechtergroef.
5. Druk op de linkerzijde van de naamplaatje rechts.

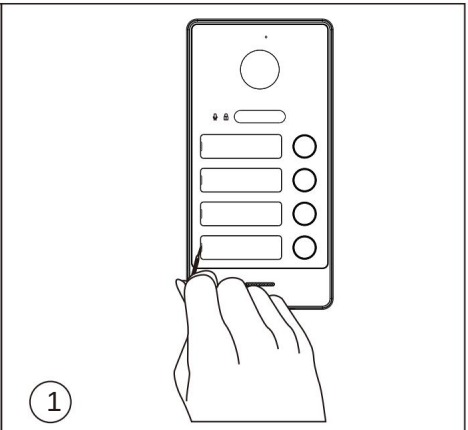

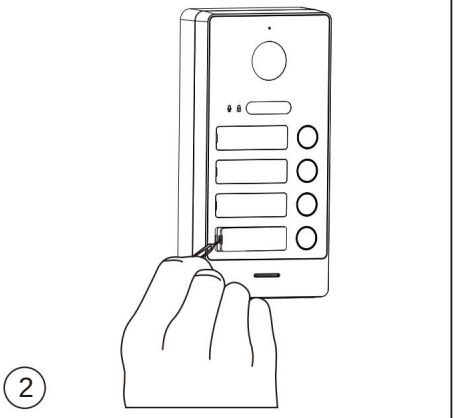

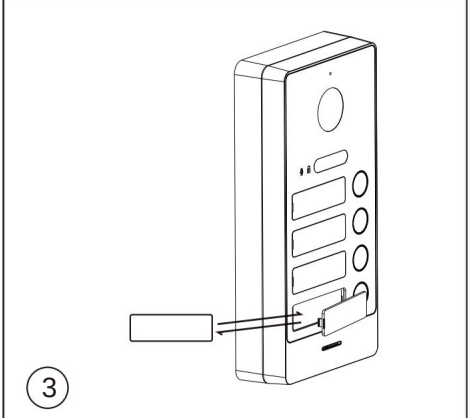

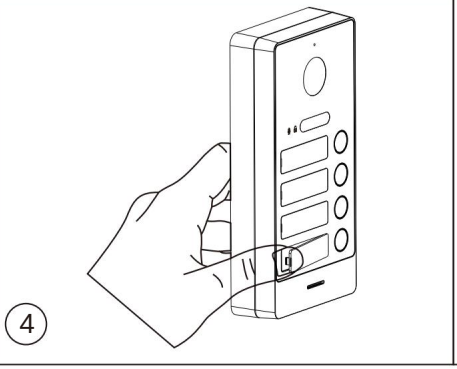

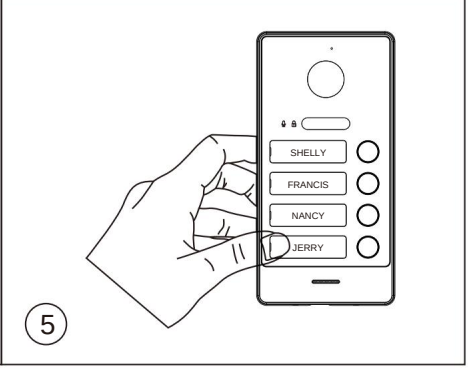

Machine Translated by Google

Installatiehandleiding

1. Boor schroef- en kabelgaten op de plaats van de muurbeugel.
2. Bevestig de muurbeugel aan de muur met de 4 meegeleverde schroeven volgens de schroefgaten.
   gaten.
3. De regenhoes wordt aan de bovenkant van de muurbeugel geplaatst.
4. Bevestig het deurstation aan de muurbeugel.
5. Bevestig het apparaat met de stelschroef aan de muurbeugel.

Opmerking:

Breng silicagel aan op de openingen tussen het apparaat en de wand. Vloeibaar natriumsilicaat wordt aanbevolen.

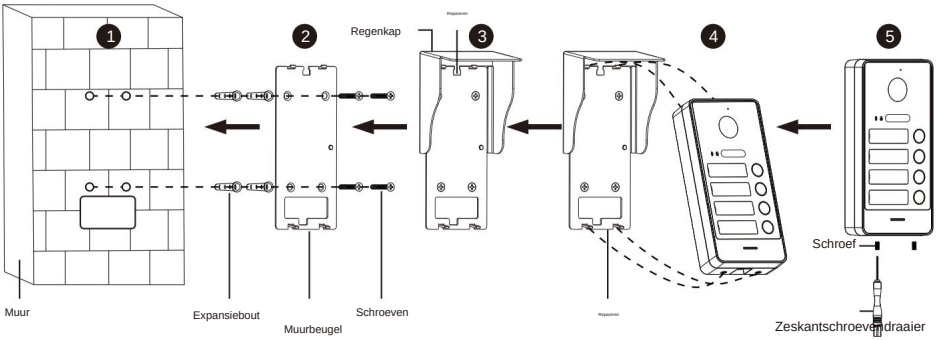

Basisconfiguratie van het apparaat (optioneel)

1. Kaartbeheer

BELANGRIJK:

Nadat u het deurstation voor de eerste keer hebt ingeschakeld, drukt u kort op de knop “RESET”. Het lampje van de knop knippert en de luidspreker piept. Wanneer u een RFID-kaart door de lezer haalt, bevestigt een pieptoon dat de autorisatie als mastercard succesvol is. De mastercard kan de deur niet ontgrendelen, maar is nodig voor het toevoegen of verwijderen van gebruikerskaarten. Bewaar de kaart op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

1.1 Registratie van gebruikerskaarten

Haal de mastercard één keer door de kaartlezer en haal vervolgens een andere RFID-kaart door de kaartlezer. Deze wordt toegevoegd als gebruikerskaart. U kunt doorgaan met het door de kaartlezer halen van andere RFID-kaarten om meer gebruikerskaarten toe te voegen. Haal de toegevoegde gebruikerskaart nogmaals door de kaartlezer om de instellingenmodus te verlaten als u klaar bent.

Machine Translated by Google

1.2 Master- en gebruikerskaarten verwijderen

a. Haal de mastercard 4 keer achter elkaar door de lezer. Alle gebruikerskaarten en de mastercard worden verwijderd. De achtergrondverlichting van de knop blijft knipperen en de luidspreker blijft piepen.

b. Als de mastercard verloren is gegaan, kan het ook verwijderd worden door op de “RESET”-knop aan de achterkant te drukken. de mastercard en alle gebruikerskaarten.

Opmerking:

- U kunt maximaal 1000 gebruikerskaarten bij het deurstation registreren.
- De kaartleesafstand bedraagt minder dan 2 cm.
- Wanneer er gedurende 30 seconden geen handeling plaatsvindt, verlaat het deurstation automatisch de instelmodus.

- Als u een niet-geregistreerde kaart door de lezer haalt, piept u twee keer en gaat het slot niet open.

2. RFID-ontgrendeling

Om de deur te ontgrendelen: Als in de stand-bymodus een geldige kaart wordt doorgehaald, gaat het slot standaard 5 seconden open.
Om de poort te openen: Gebruik de monitor of smartphone-APP.

3. Wiegand-controller

- Het deurstation kan alleen als Wiegand-kaartlezer worden gebruikt. Het slot wordt aangestuurd door het Wiegand-managerapparaat.
- Om de bediening van de binnenmonitor of app voor ontgrendeling mogelijk te maken, moet een kaart die op het Wiegand-managerapparaat is geregistreerd, als managerkaart worden geregistreerd. Deze managementkaart kan niet als gebruikerskaart worden gebruikt om de deur te openen.
- Bij het eerste gebruik klinkt de zoemer continu. De gebruiker haalt een Wiegand-kaart van een geregistreerd apparaat door het deurstation en zodra hij een pieptoon hoort, geeft dit aan dat de kaartregistratie is geslaagd. Vervolgens wacht hij 30 seconden voordat hij de kaartleesmodus verlaat.

Let op: Als het deurstation de managementkaart heeft geregistreerd voordat het Wiegand-managerapparaat is aangesloten, moet u het deurstation resetten en vervolgens de bovenstaande stappen volgen.

Machine Translated by Google

Bedradingsschema - WiFi-verbinding

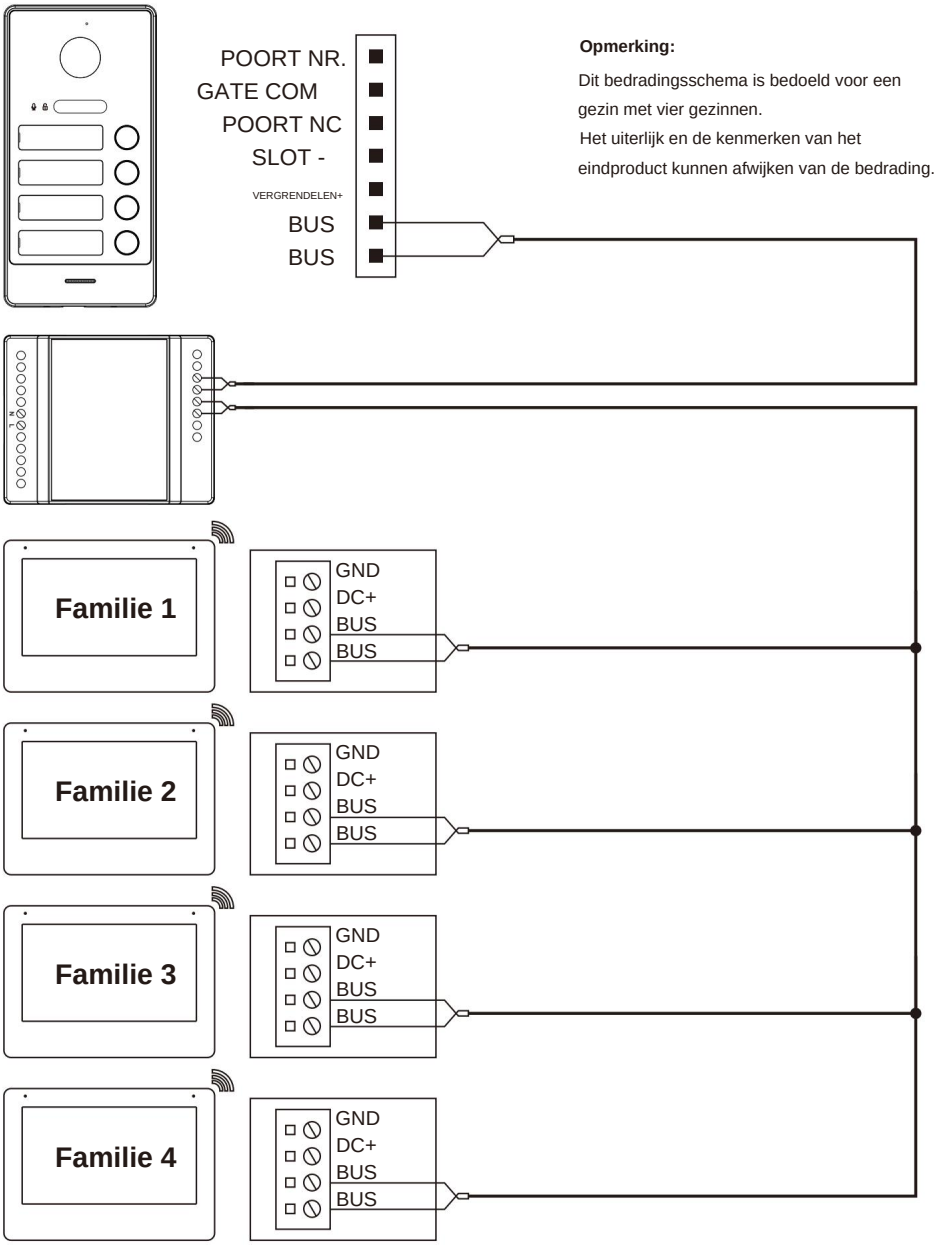

Opmerking:

Dit bedradingsschema is bedoeld voor een gezin met vier gezinnen.

Het uiterlijk en de kenmerken van het eindproduct kunnen afwijken van de bedrading.

Machine Translated by Google

Bedradingsschema - LAN-verbinding

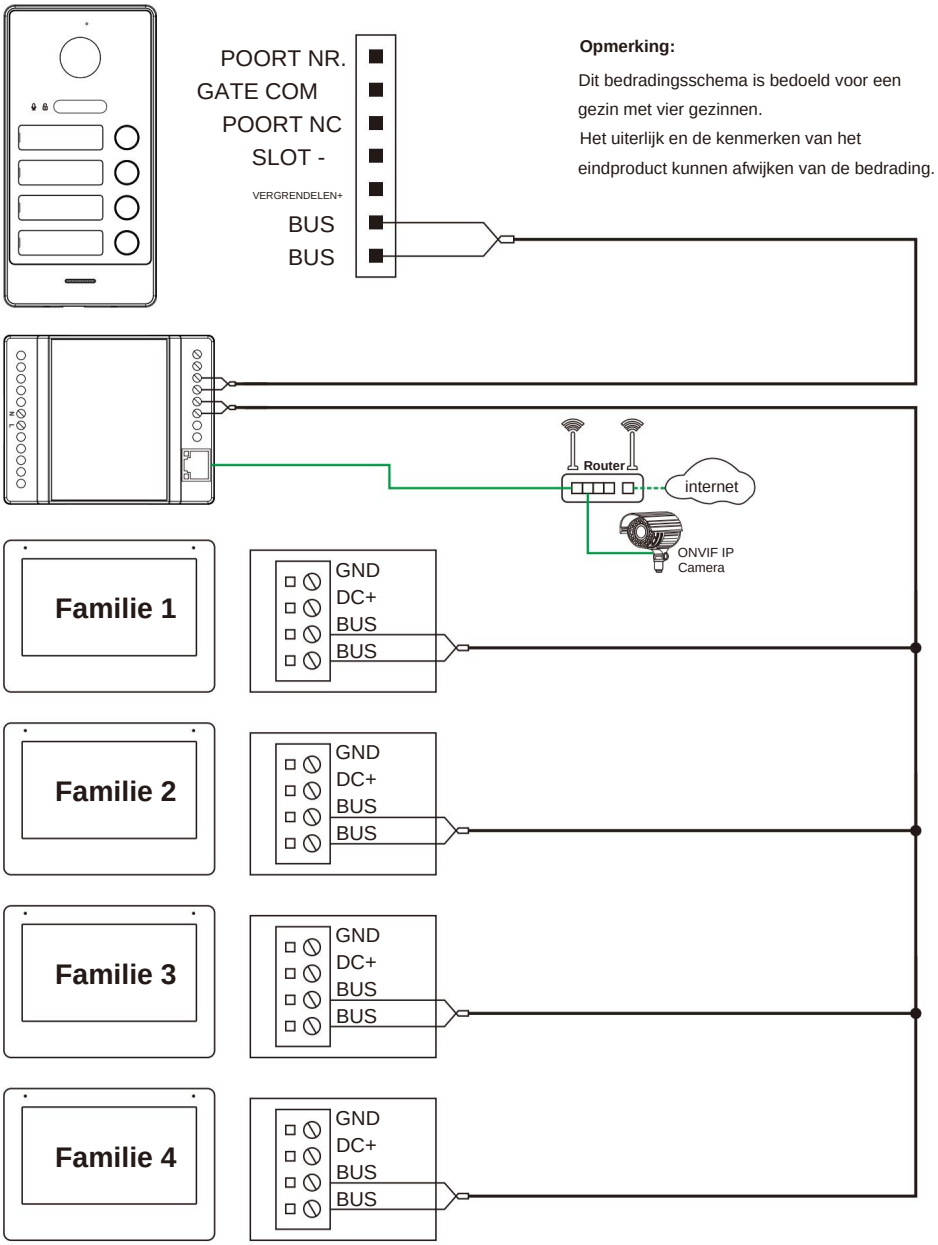

Opmerking:

Dit bedradingsschema is bedoeld voor een gezin met vier gezinnen.

Het uiterlijk en de kenmerken van het eindproduct kunnen afwijken van de bedrading.

Machine Translated by Google

Draadafstand

Kabeltype	1 Deurstation + 1 Monitor		1 Deurstation + 2 monitoren		1 Deurstation + 3 monitoren		1 Deurstation + 4 monitoren	
	L2 (M) (MAX)	L1 (M) (MAX)	L2 (M) (MAX)	L1 (M) (MAX)	L2 (M) (MAX)	L1 (M) (MAX)	L2 (M) (MAX)	L1 (M) (MAX)
CAT5	235	135	235	70	235	-	235	-
CAT6	300	175	300	90	300	60	300	45
Telefoonlijn (HBV) 2*0,2mm [2]	235	135	235	70	235	-	235	-
Parallelle paarkabel 2 2*0,3 mm	300	220	300	110	300	75	300	55
Parallelle paarkabel (BVVB) 2*0,5mm [2]	300	300	300	180	300	125	300	90
Parallelle paarkabel (BVVB) 2*0,75mm [2]	300	300	300 260		300	190	300	130
Parallelle paarkabel (BVVB) 2*1mm [2]	300	300	300	300	300	250	300	185
Gedraaide kabel (ZC-RVS) 2*0,5mm [2]	300	300	300	180	300	125	300	90
Gedraaide kabel (ZC-RVS) 2*0,75mm [2]	300	300	300 260		300	190	300	130
Gedraaide kabel (ZC-RVS) 2*1mm [2]	300	300	300	300	300	250	300	185

Opmerking: 1. L1: Van monitor naar voeding; L2: Van deurstation naar voeding.
2. Dezelfde BUS moet dezelfde draad met dezelfde specificaties gebruiken.

Sluit het deurstation en de monitoren aan. Sluit het deurstation en de monitoren aan zoals aangegeven in het schema met een twee-aderige kabel. Raadpleeg de tabel voor mogelijke kabeltypen en toegestane afstanden tussen de monitoren en het deurstation. Sluit de voeding aan op de monitoren.

Gebruik de "7P Aansluitklemvoet" om het paneel aan te sluiten. Sluit de twee-aderige kabel aan op de BUS-klemmen (polariteit maakt niet uit). Gebruik het bedradingsschema om het elektrische slot en andere apparaten aan te sluiten.

Om de monitor aan te sluiten, sluit u een twee-aderige kabel aan op de BUS-aansluitingen (de polariteit speelt geen rol).

Machine Translated by Google

- 1-gezinsdeurstation: Wanneer de monitor en het deurstation met elkaar zijn verbonden, worden ze automatisch binnen 1-2 minuten na het inschakelen van de stroom verbonden.
- Deurstation voor 2, 3 en 4 gezinnen: Volg de onderstaande stappen om elke monitor met de bijbehorende knop te verbinden. Elke knop vertegenwoordigt een apart huishouden en de kamernummers moeten uniek zijn en mogen niet herhaald worden.
- Als de verbinding niet binnen 1-2 minuten tot stand komt (en u niet kunt bellen), controleer dan de verbindingen. Voer indien nodig een RESET uit op zowel het deurstation als de monitor om de verbinding te herstellen.

Instellen Eerste gezin (eerste monitor)

Stap 1: Klik in de hoofdinterface van de binnenmonitor om de instellingeninterface te openen ÿ Klik ÿ Klik op **CONFIGURATIE** ÿ Klik op **NIEUWE APPARATEN TOEVOEGEN.** (afb. 1-2)

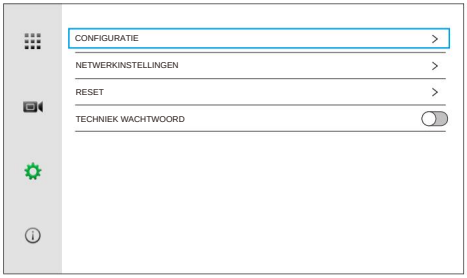

Afbeelding 1

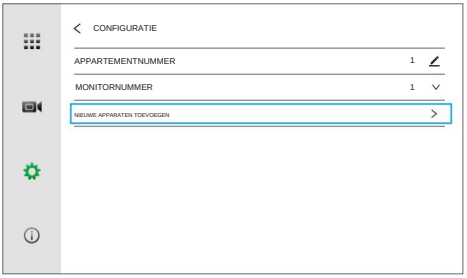

Afbeelding 2

Stap 2: Klik op het deurstation dat u wilt toevoegen aan de apparatenlijst. Druk op F1 (afb. 6) voor de bovenste knop of F4 (afb. 6) voor de onderste knop van het deurstation (afb. 3-4).

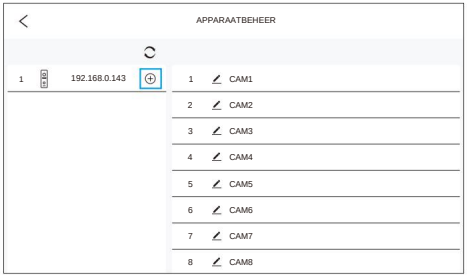

Afbeelding 3

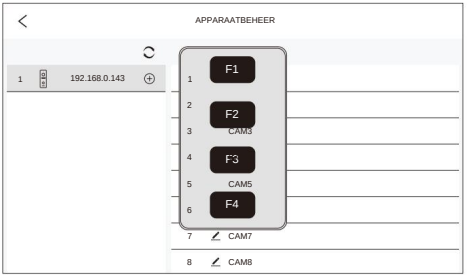

Afbeelding 4

Stap 3: Nadat het toevoegen succesvol is uitgevoerd, wordt het adres van het apparaat rechts weergegeven (afb. 5).

Machine Translated by Google

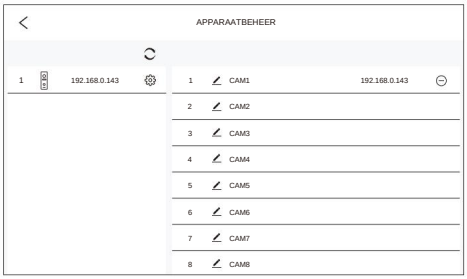

Afbeelding 5

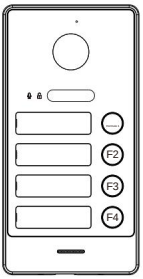

Afbeelding 6

Andere families instellen (andere monitoren)

Stap 1: Klik in de hoofdinterface van de binnenmonitor om de instellingeninterface te openen ÿ Klik ÿ Klik op **CONFIGURATIE.**

Stap 2: Stel het **APPARTEMENTNUMMER** in op 2, 3 en 4. (Het is niet nodig om de MONITOR aan te passen NUMMER.)

Afbeelding 1

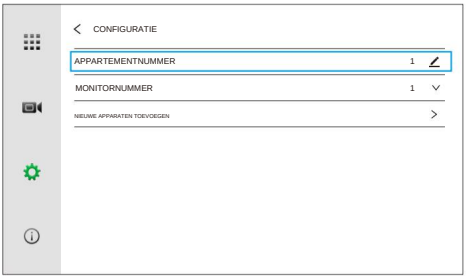

Afbeelding 2

Stap 3: Voer dezelfde stappen van het eerste gezin uit voor de overige gezinnen.

Kanaalbeheer

Klik Klik in de hoofdinterface van de binnenmonitor op om de instellingeninterface van het deurstation te openen.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Machine Translated by Google

Inhoudsopgave	Selectie	Opmerking
APPARAATNAAM		Wijzig de weergavenaam van het deurstation in de binnenmonitor.
MONITOR INTERCOMVOLUME	0-9	Pas het volume van de luidspreker van de binnenmonitor aan.
BELTON VOLUME 0-9		Pas het beltoonvolume van het deurstation aan.
RINGTYPE	1-13	Pas de beltoon van het apparaat aan.
FIRMWARE VERSIE		Firmwareversie van het deurstation.

Belangrijkste specificaties

Appartement	1/2/3/4
gezichtshoek	125° / 150° (optioneel)
Videocompressiestandaard	H.265 (standaard), H.264
Nachtzicht	Slimme IR
Hek	NO/NC (MAX AC/DC 30V 4A)
Uitgangsontgrendeling	NEE: MAX DC12V 160mA (Transiënte stroom: 700mA-40ms)
Wiegand 26/34-uitgang (optioneel)	Instellen via het web
Sabotage alarm	Steun
Verbinding	2-draads BUS
RFID (optioneel)	125 kHz/Em marine/ondersteunt ISO/IEC 18000-2 type A (ID) (Optioneel)
	13,56 MHZ/Mifare/Ondersteunt ISO/IEC 14443 type A 106 kb/s (IC) (optioneel)
	Aantal ondersteunde gebruikerskaarten: 1000
	Kaartleesafstand: ÿ2cm
Beschermingsgraad	IK07; IP65
Voeding	DC24-36V,8W
Werktemperatuur	-30°C tot +60°C (-22°F tot +140°F)
Werkvochtigheid	10% RV – 90% RV (niet-condenserend)

- Hartelijk dank voor uw aankoop van onze producten.
- De producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele ongelukken die het gevolg zijn van onjuist gebruik van het product.

Opmerking

- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door (met name de veiligheidsvoorschriften) voordat u een product gebruikt en volg de instructies voor het gebruik van het product nauwkeurig op.
- De handleiding is slechts ter referentie. Indien er een inconsistentie is tussen de handleiding en het daadwerkelijke product, prevaleert het daadwerkelijke product.