

DOOR|safe

GEBRUIKSAANWIJZING



DOOR|safe

INHOUDSOPGAVE

<u>1. PRODUCTAFBEELDINGEN & UITLEG</u>	<u>4</u>
1.1 Alarmsysteem	4
1.2 Afstandsbediening	5
1.3 Deur/raamsensor	5
1.4 PIR bewegingsmelder	5
<u>2. SMART LIFE APP DOWNLOADEN</u>	<u>1</u>
<u>3. ACCOUNT AANMAKEN IN DE APP</u>	<u>2</u>
3.1 Account aanmaken	2
3.2 Uitloggen uit de app, emailadres veranderen, inlogwachtwoord veranderen of account uitschakelen en geheel wissen (recht om vergeten te worden)	3
<u>4. BERICHTEN VAN DE APP ONTVANGEN</u>	<u>4</u>
4.1 Geluid en pushnotificaties aan- of uitzetten & 'Do-Not-Disturb' modus	4
4.2 Instellingen van een iPhone	5
4.3 Instellingen van een Android	6
<u>5. HET BASISSCHERM VAN DE APP</u>	<u>7</u>
<u>6. DE STRUCTUUR VAN DE APP</u>	<u>8</u>
<u>7. PRODUCT TOEVOEGEN AAN DE SMART LIFE APP VIA AP MODE (VOORKEUR)</u>	<u>9</u>
<u>8. PRODUCT TOEVOEGEN AAN DE SMART LIFE APP VIA EZ MODE</u>	<u>11</u>
<u>9. FUNCTIES IN HET BASISSCHERM</u>	<u>13</u>
<u>10. INSTELLINGEN VIA DE SMART LIFE APP</u>	<u>14</u>
<u>11. OVERIGE INSTELLINGEN VAN HET ALARMSYSTEEM</u>	<u>16</u>
<u>12. INSTELLINGEN VIA HET SCHERM OP HET ALARMSYSTEEM</u>	<u>17</u>
<u>13 PLAATSEN VAN DE SIM KAART</u>	<u>20</u>
<u>14 HET ALARM IN- EN UITSCHAKELEN</u>	<u>21</u>
<u>15. INSTELLEN ZONES EN TOEVOEGEN VAN EEN SENSOR</u>	<u>22</u>

15.1 Een zone kiezen voor een sensor	22
15.2 Sensoren toevoegen via de Smart Life app	23
15.3 De PIR bewegingssensor in gebruik nemen	24
15.4 De deur/raamsensor in gebruik nemen	25
15.5 Toevoegen draadloze keypad & RFID lezer in gebruik nemen.	26
16. GEMISTE MELDINGEN EN ANDERE BERICHTEN BEKIJKEN	30
17. TOEVOEGEN VAN EXTRA GEBRUIKERS	31
17.1 Leden toevoegen aan een ruimte of een groep (ruimte/groepsniveau)	31
17.2 Delen van een product met een extra gebruiker (productniveau)	33
18. SMART SCENARIO'S TOEVOEGEN	34
19. GEBRUIKERSACCOUNT WISSEN (RECHT OM VERGETEN TE WORDEN)	35

1. Productafbeeldingen & uitleg

1.1 Alarmsysteem

1. RFID sensor

2. Luidspreker

3. Scherm

4. Keyboard

5. Microfoon

6. Ophangbeugel & diefstal alarm

7. SIM kaart houder

8. Sirene aansluiting

9. Aan/uit schakelaar




10. Micro USB aansluiting

11. Aansluitpunten bedrade sensoren

12. Signaalsterkte indicatoren


13. Datum & tijd

14. Beeldscherm

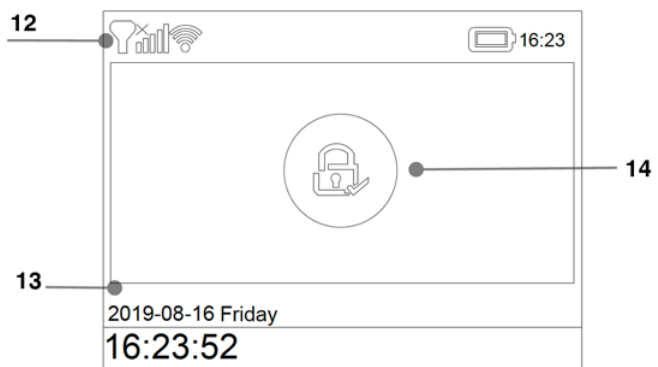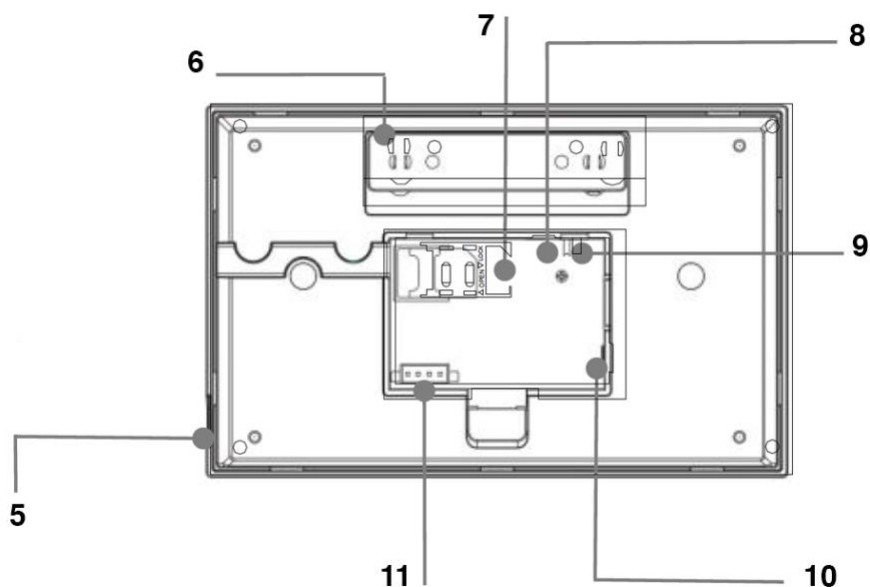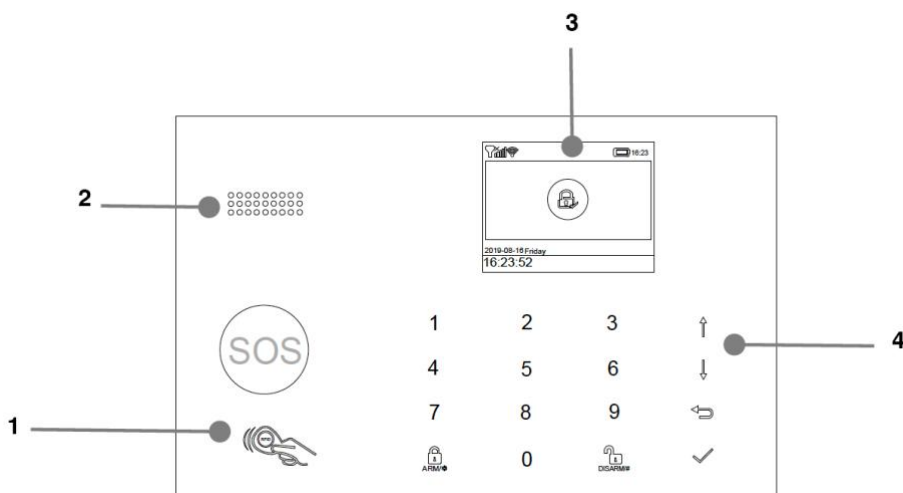


1.2 Afstandsbediening

1. LED indicator
2. Alarm volledig aanzetten
3. Alarm deels aanzetten
4. Alarm uitzetten
5. SOS

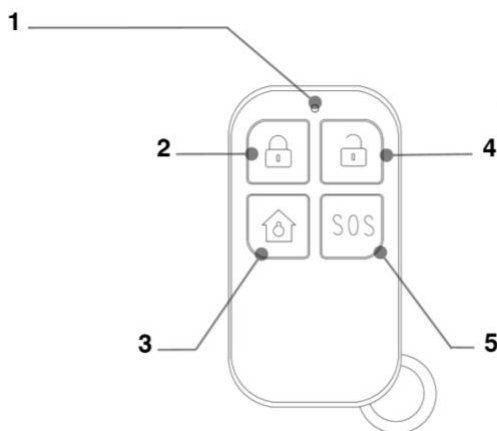


1.3 Deur/raamsensor

1. LED indicator
2. Test drukknop
3. Sensor
4. Diefstalalarm
5. Aan/uit schakelaar
6. Batterij

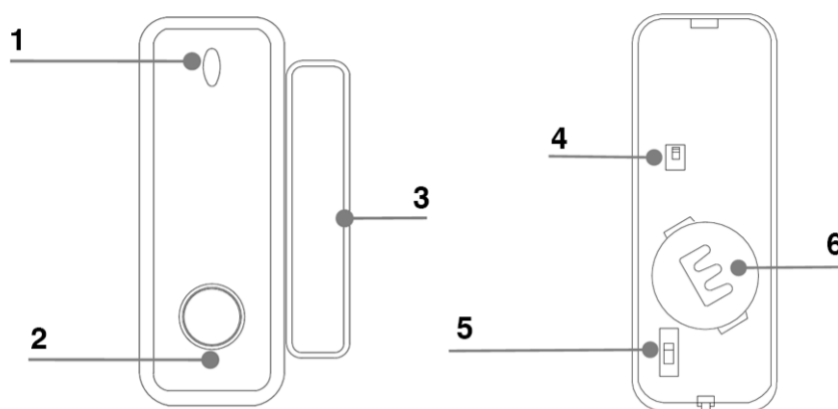

1.4 PIR bewegingsmelder

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. LED indicator | 5. Aan/uit schakelaar |
| 2. PIR sensor | 6. Instelpinnetjes |
| 3. Ophangunit | 7. Batterijen |
| 4. Test drukknop | |

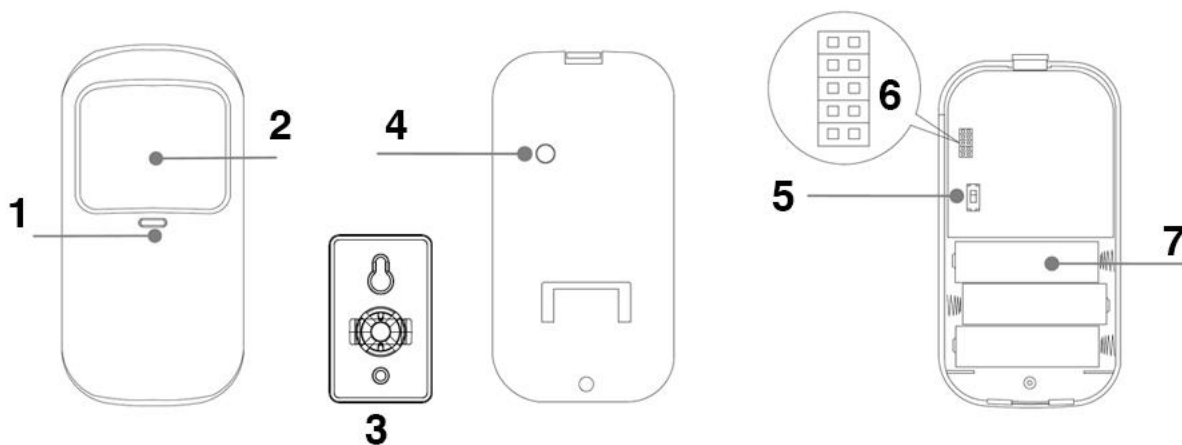

2. Smart Life App downloaden

1. Zoek in de app store op: **Smart Life**

Of

2. Scan de QR-code hieronder met een QR-reader



iOS:



Android:




BELANGRIJK: Sta in de instellingen van de telefoon berichtgeving toe en geef toegang tot de foto's/opslag, microfoon, camera en gebruik van mobiele data.

3. Account aanmaken in de app


3.1 Account aanmaken

1. Download en open de Smart Life app
2. Kies Nieuw Account
3. Ga eventueel akkoord met de [Privacy Policy](#) en de Service Overeenkomst
4. Selecteer Nederland
5. Voer een emailadres in
6. Verifieer het emailadres door de verificatiecode in te voeren en log in op de app

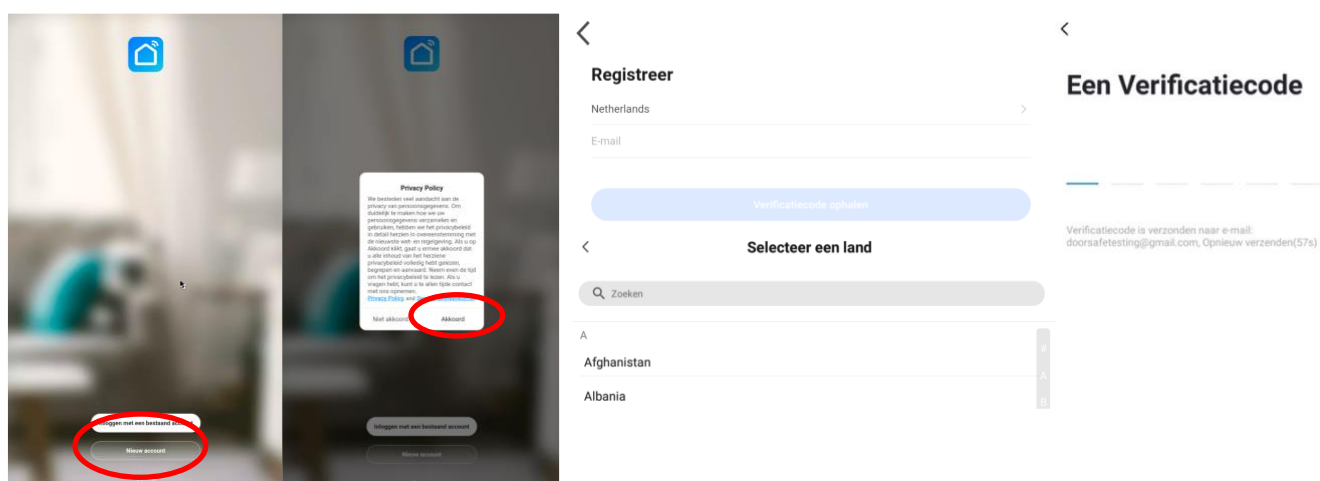

3.2 Uitloggen uit de app, emailadres veranderen, inlogwachtwoord veranderen of account uitschakelen en geheel wissen (recht om vergeten te worden)


1. Ga naar Profiel (rechtsonder in het basisscherm)
2. Kies het wielte rechtsboven
3. Kies 'Uitloggen' om weer uit de app uit te loggen
4. Kies 'Account en beveiliging'
5. Kies 'E-mail' om het gekoppelde emailadres te wijzigen
6. Kies 'Login Password Veranderen' om het inlogwachtwoord te wijzigen
7. Kies 'Gebaar ontgrendel' om toegang tot de app te beperken met een ontgrendelgebaar
8. Kies 'Account uitschakelen' om het account uit te schakelen en volledig te wissen en uw recht om vergeten te worden uit te oefenen.

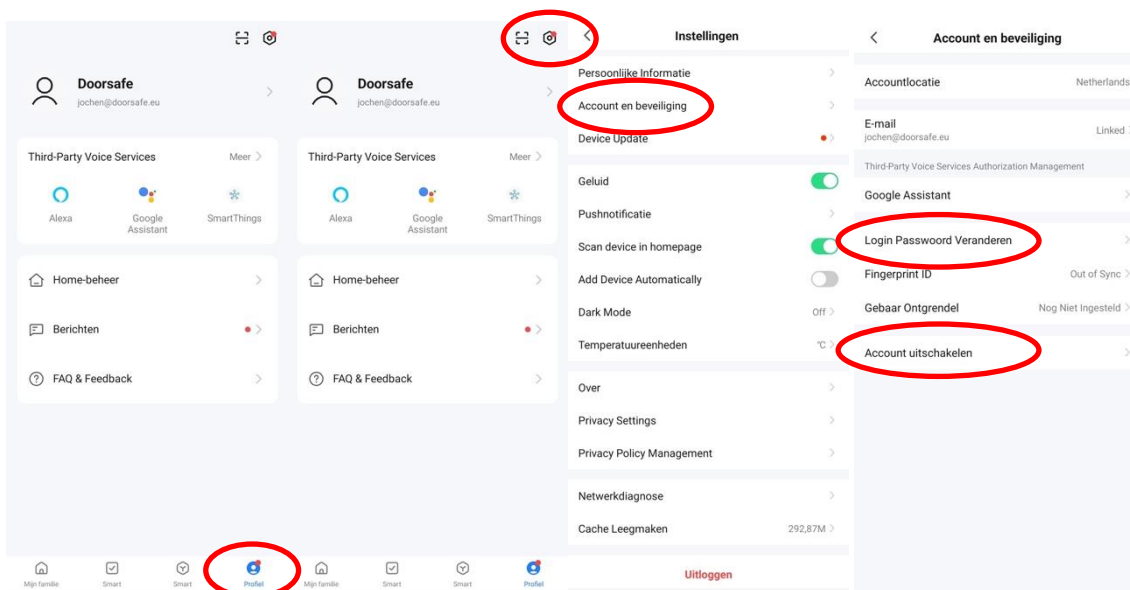

4. Berichten van de app ontvangen

4.1 Geluid en pushnotificaties aan- of uitzetten & 'Do-Not-Disturb' modus

1. Ga naar Profiel
2. Kies 'Instellingen'
3. Zet 'Geluid' om een geluid te horen bij een pushnotificatie
4. Kies 'Pushnotificatie' om de melding in te stellen
5. Zet 'Pushnotificatie' aan om pushnotificaties te ontvangen
6. Zet 'Notificaties' en 'Alarm' aan om pushnotificaties te ontvangen bij een alarm
7. Kies 'Tijdsegment niet storen' om van bepaalde apparaten, gedurende een bepaalde tijd of alleen op bepaalde dagen geen pushnotificaties te ontvangen
8. Zet 'Familie' aan om pushnotificaties te ontvangen van andere ruimtes of groepen
9. Zet 'Bulletin' aan berichten te ontvangen in het bulletin

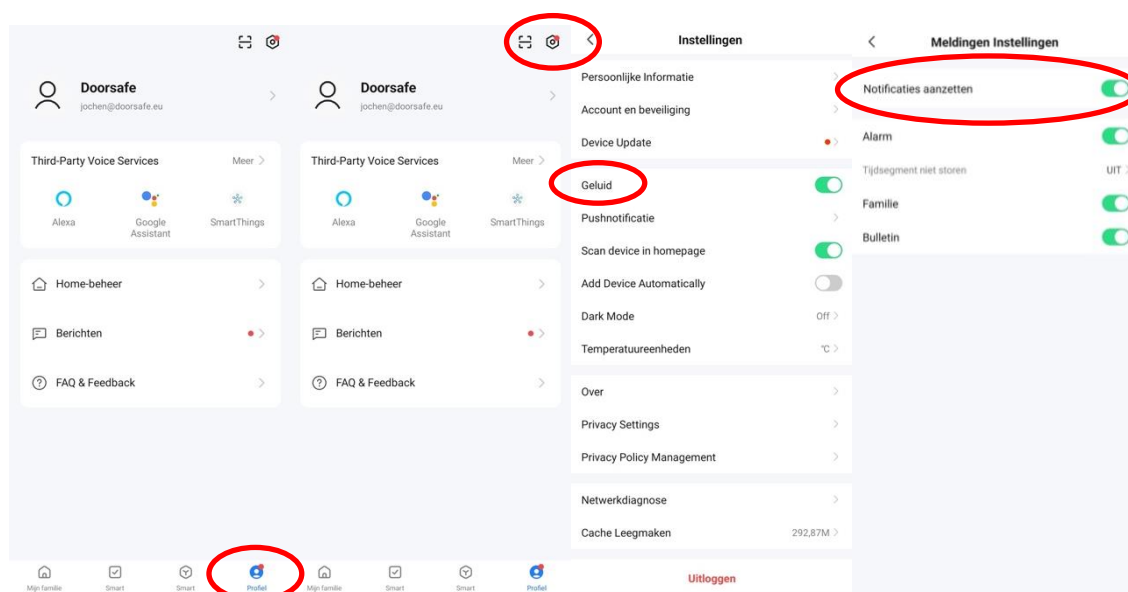


4.2 Instellingen van een iPhone

1. Ga naar Instellingen
2. Kies Batterij
3. Zorg dat Energiebesparingsmodus uit staat




1. Ga naar 'Instellingen'
2. Kies 'Smart Life' (helemaal onderaan de lijst met apps)
3. Zet 'Locatie' op Altijd of Bij gebruik van app
4. Zet 'Lokaal netwerk' aan
5. Zet 'Microfoon' aan
6. Zet 'Camera' aan
7. Zet 'Mobiele data' aan
8. Kies 'Berichtgeving'
9. Zet 'Sta kritieke meldingen toe' aan
10. Zet 'Sta berichtgeving toe' aan
11. Zet 'Geluiden' en 'Badges' aan

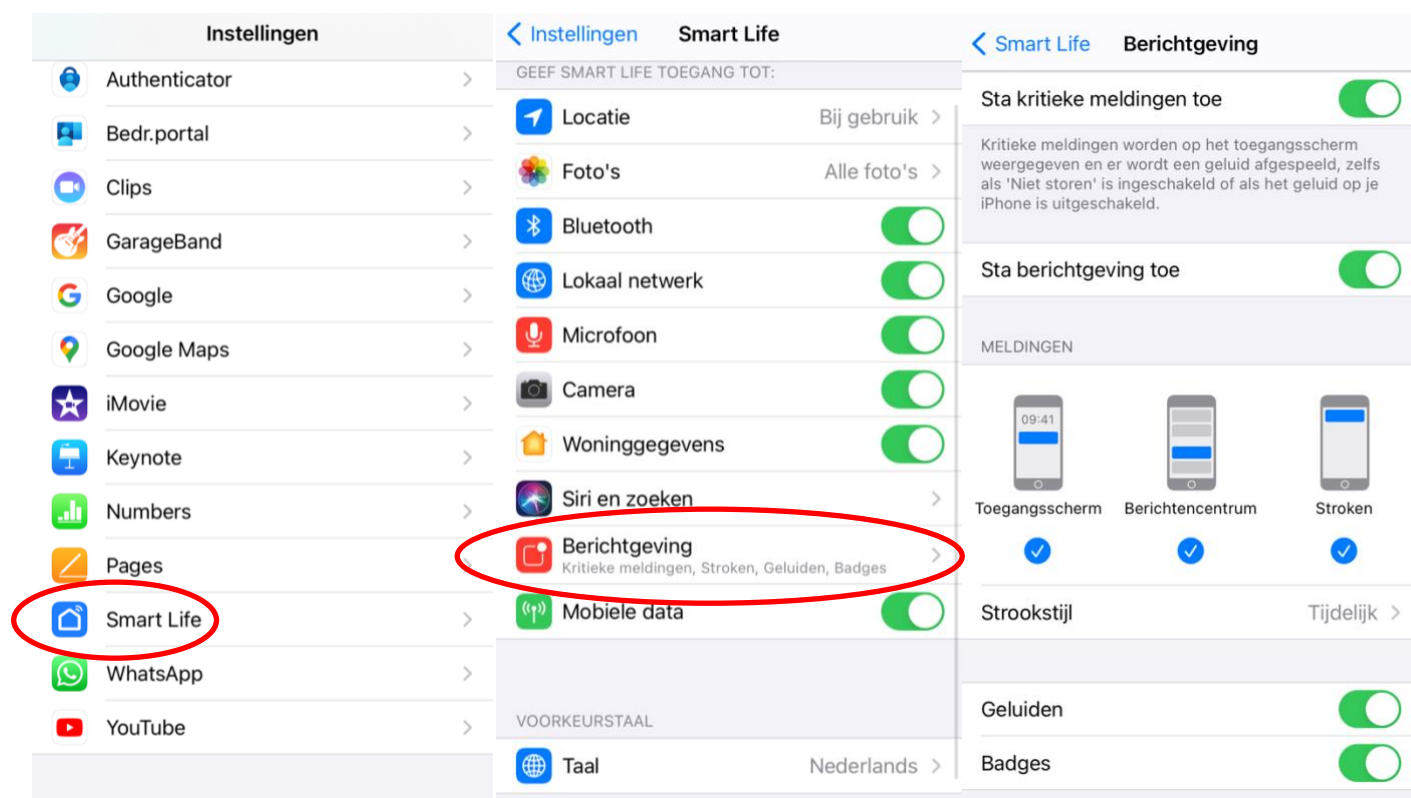

4.3 Instellingen van een Android

1. Ga naar 'Instellingen'
2. Kies 'Apps'
3. Kies 'Batterij'
4. Kies 'Batterijverbr. Optimalis.''
5. Kies 'Alle', zoek op 'Smart Life', zet Batterijverbruik Optimaliseren uit
6. Zet 'Gegevensgebr. achtergrond toestaan' aan
7. Zet 'App toestaan bij Geg. Besp. Aan' aan
8. Sta alle 'Machtingen' toe
9. Sta alle 'Meldingen' toe

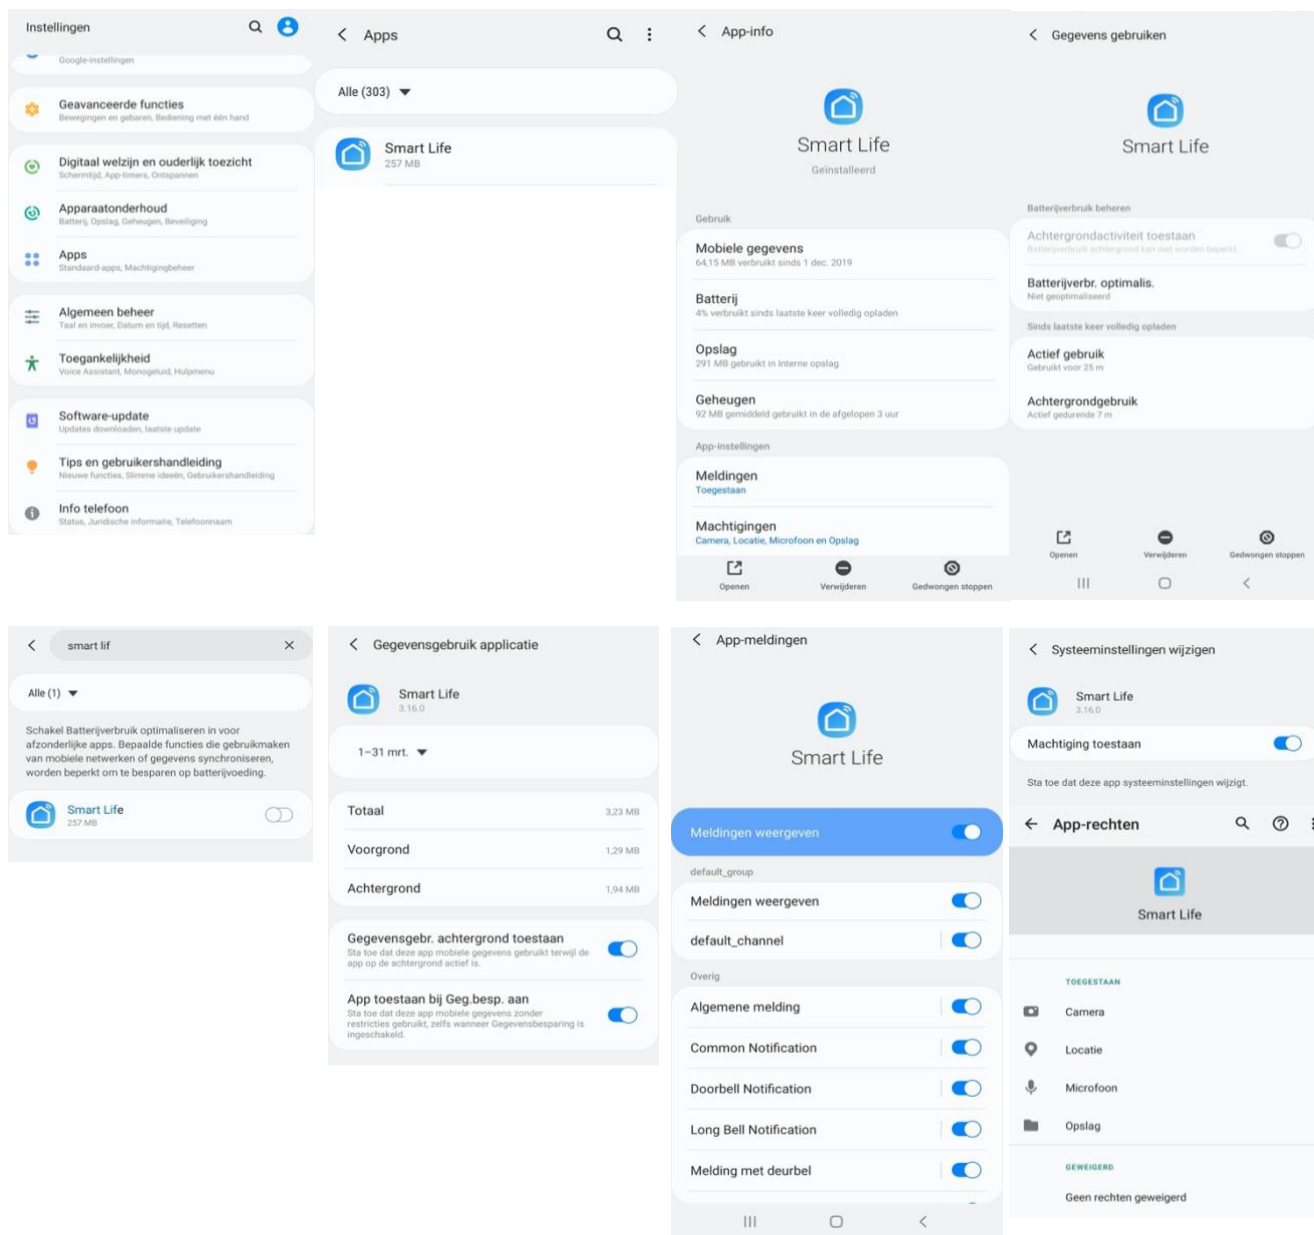

5. Het basisschermb van de app

Linksboven:

- **Home-beheer**
Voeg ruimtes of groepen toe en voeg hier leden aan toe.

In het midden:


- **Toestellen zoals deurbellen, camera's, etc.**
Druk op het toestel om door de camera te kijken of het toestel te bedienen
- **... (de 3 puntjes)**
Room man.: Voeg kamers toe binnen een ruimte of groep.
Lijst/raster weergave: Schakel tussen raster & lijstweergave.
Device man.: Verwijderen van toestellen.

Rechtsboven:

- **+ teken**
Voeg hier nog meer toestellen toe

Balk onderin:

- **Home (huisje)** – keer terug naar basisschermb
- **Smart**
Voeg hier scenario's toe
- **Smart**
Bekijk meerdere camera's tegelijkertijd
- **Profiel**
+ Verander je naam, profiel foto, etc.
+ Home Beheer
Voeg ruimtes of groepen toe en voeg hier leden aan toe.
+ Bekijk berichten
bekijk hier gemiste oproepen

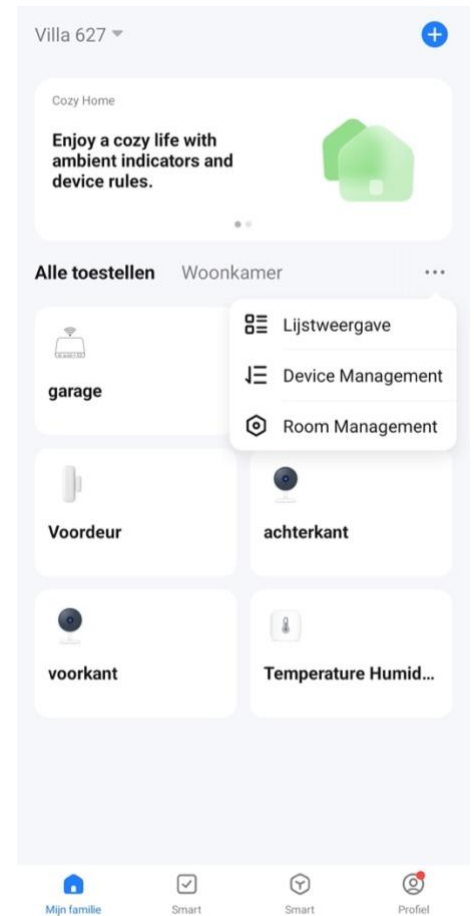

6. De structuur van de app

Voordat u het product gaat toevoegen aan de app is het een goed idee om stil te staan bij de structuur van de app en hoe u de app kunt indelen. Volg hiervoor deze stappen.

1. Maak een ruimte of een groep aan, en voeg daar het product aan toe.

Zoals bijvoorbeeld:

- a. Thuis
 - b. Kantoor
 - c. Vakantiewoning
 - d. Ik & mijn kinderen
 - e. Ik & mijn partner
- Een product kan maar aan 1 ruimte of groep worden toegevoegd.
 - Om een ruimte of groep aan te maken ga naar:
 - Profiel
 - Home-beheer
 - Voeg Familie toe
 - Per ruimte of groep kunnen leden worden toegevoegd.
Deze leden kunnen door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.

Deze leden kunnen 2 rollen krijgen:

- volledige rechten (beheerder)
Deze leden kunnen alles aanpassen.
- beperkte rechten (common member)
Deze leden kunnen alleen het product gebruiken.

2. Deel de producten in kamers in binnen een ruimte of een groep.


- Deze kamers vormen tabbladen binnen een ruimte of een groep.
- Een product kan maar aan 1 kamer worden toegevoegd maar is altijd te zien in het meest linker tabblad 'Alle toestellen'.
- De andere tabbladen zijn de aparte kamers met daarin alleen de producten in die kamer.

7. Product toevoegen aan de Smart Life app via AP Mode (voorkeur)



Deze manier voor het koppelen van het alarmsysteem met de app heeft de voorkeur. Maar u kunt ook de EZ mode / SmartLink Configure proberen (zie hoofdstuk 8).

Product toevoegen via Blink Slowly/AP mode:




1. Plaats het alarm en de smartphone dicht bij de WiFi router
2. Zorg dat de smartphone verbonden is met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk
3. Open de Smart Life app
4. Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
5. Kies voor 'Beveiligingssensor' en kies voor 'Alarm (Wi-Fi)'
6. Voer het eigen 2,4Ghz WiFi wachtwoord in en kies 'Volgende'
7. Druk op de blauwe knop.
8. De app vraagt nu om een reset, maar dat kunt u negeren.
9. Kies 'Blink Slowly'
10. Open het menu van het alarmsysteem via het scherm.
11. Kies in het menu 'WiFi' en kies dan 'Soft AP Configure', er loopt nu een teller.
12. Druk nu in de app op de blauwe knop 'Verbind nu'
13. Laat de smartphone nu verbinden met het tijdelijke WiFi netwerk verbinden dat uit het alarm komt, dit netwerk begint met 'SmartLife_xxxx'.
Zodra er verbonden is (zonder internet): keer terug naar de app.
14. U ziet een percentage van de voortgang
15. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan & kies 'Doorgaan'.

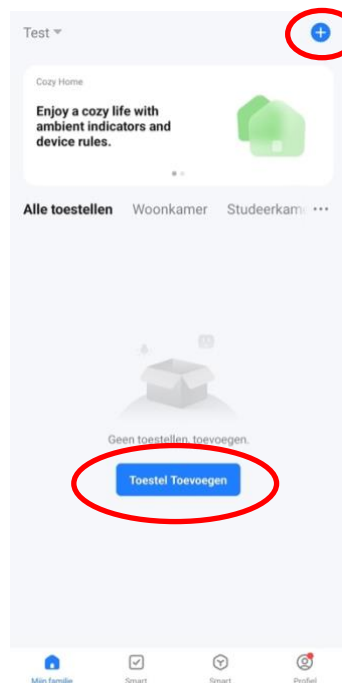

Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).

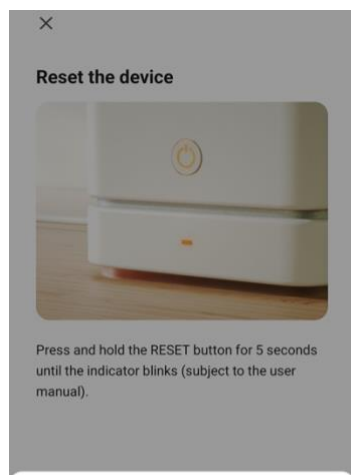

Select the status of the indicator light or hear the beep:

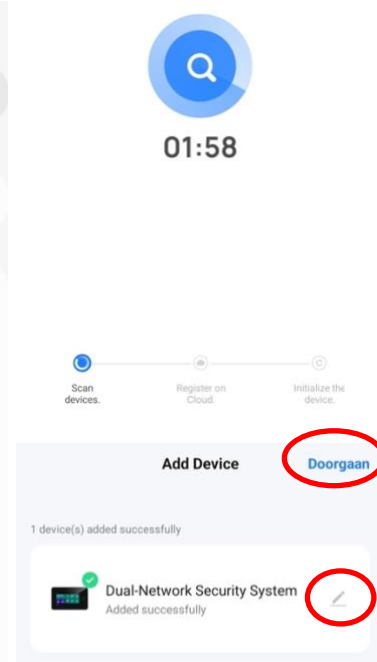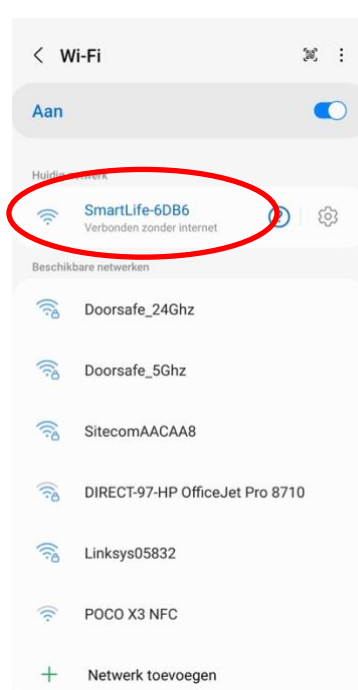



8. Product toevoegen aan de Smart Life app via EZ Mode



Product toevoegen via Blink Slowly/AP mode:

1. Plaats het alarm en de smartphone dicht bij de WiFi router
2. Zorg dat de smartphone verbonden is met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk
3. Open de Smart Life app
4. Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
5. Kies voor 'Beveiligingssensor' en kies voor 'Alarm (Wi-Fi)'
6. Voer het eigen 2,4Ghz WiFi wachtwoord in en kies 'Volgende'
7. Druk op de blauwe knop.
8. De app vraagt nu om een reset, maar dat kunt u negeren.
9. Kies 'Blink Quickly'
10. Open het menu van het alarmsysteem via het scherm.
11. Kies in het menu 'WiFi' en kies dan 'Smartlink Configure', er loopt nu een teller.
12. Druk nu in de app op de blauwe knop 'Verbind nu'
13. U ziet een percentage van de voortgang
14. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan & kies 'Doorgaan'.


Lukt deze methode om het alarmsysteem met de app te koppelen niet, probeer het dan via de AP mode.

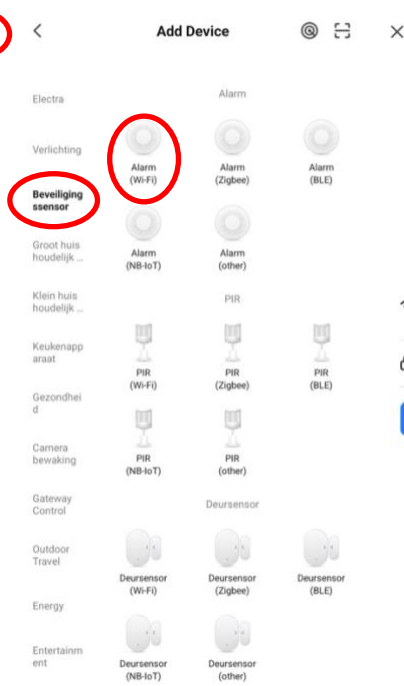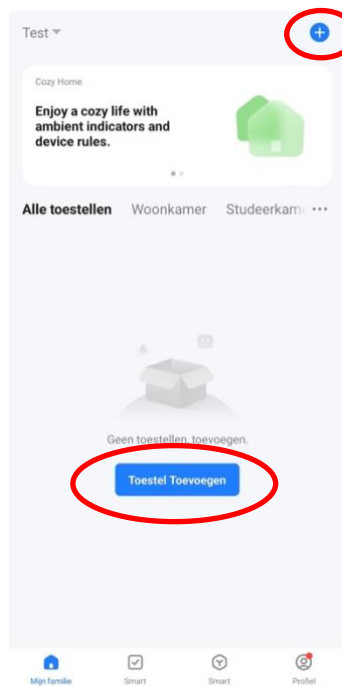


Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).

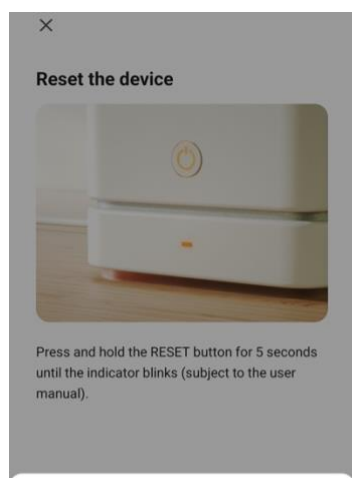

Adding device...
Power on the device.

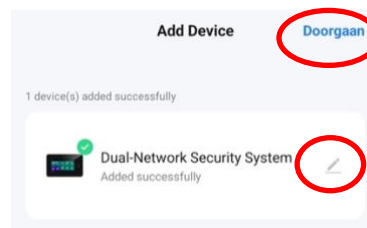


Select the status of the indicator light or hear the beep:



9. Functies in het basisschermb

Om bij de instellingen van de deurbel te komen, maar eerst verbinding met de deurbel door in het basisschermb voor de deurbel te kiezen.

- **Disarm**
Schakel het alarm uit.
- **Away arm**
Schakel het alarm volledig in.
- **Home arm**
Schakel het alarm deels in.
- **Panic**
Schakel het SOS alarm in.
- **Log**
Bekijk een logboek van het alarm.
- **Accessoires**
Voeg sensoren toe en bekijk de huidige sensoren.
- **Setting**
Stel hier het alarm in.
- **Pennetje (rechtsboven)**
Open instellingen

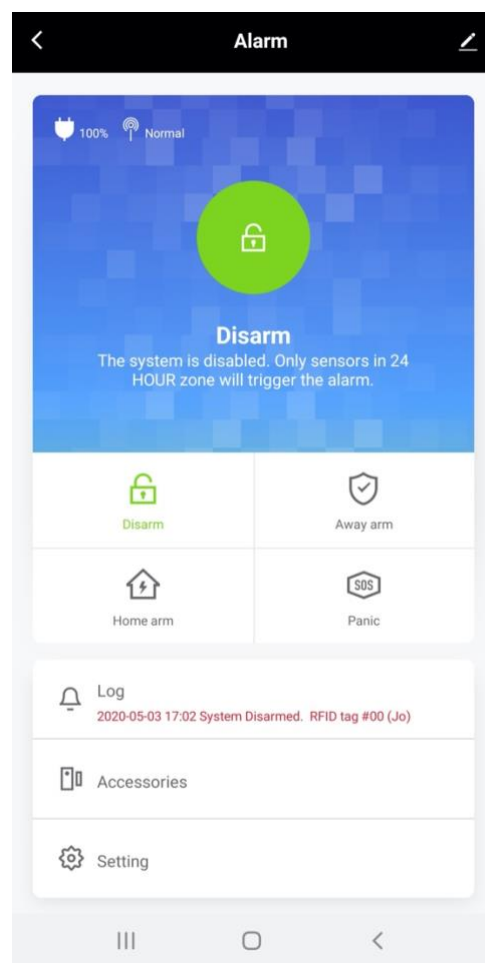

10. Instellingen via de Smart Life app


- **Exit delay**
Stel het aantal seconden in dat men heeft om de ruimte te verlaten voordat het alarm afgaat.
- **Timer**
Stel een schema in op welke dagen en tijd het alarmsysteem automatisch aan of uit gaat.

Alarm

- **Alarm sound**
Stel in of er een sirene te horen is bij alarm.
- **Alarm duration**
Stel de duur van de sirene bij alarm in.
- **Arm/disarm voice prompt**
Stel in of er een stem te horen is die bevestigt of het alarm in- of uitgeschakeld is.
- **Sensor low battery alarm**
Stel in of er een melding wordt gegeven als er een sensor een lege batterij heeft.
- **Alarm notification**
Stel in of er gedurende binnenkomst of bij vertrek het Tick Tick Tick geluid te horen is.
- **Entry delay**
Stel het aantal seconden in dat men bij binnenkomst heeft om het alarm uit te zetten voordat het alarm afgaat.
- **Countdown with tick tone**
Stel in of er gedurende binnenkomst of bij vertrek het Tick Tick Tick geluid te horen is.

Contact

- **Alarm call number**
Stel de telefoonnummers in die zullen worden gebeld bij een alarm.
- **Alarm SMS number**
Stel de telefoonnummers in die een SMS zal krijgen bij een alarm.
- **Alarm call**
Zet aan om het alarm te laten bellen bij alarm.
- **Alarm SMS**
Zet aan om het alarm een SMS te laten versturen bij alarm.
- **Unanswered phone redial times**
Stel in hoe vaak het alarm het telefoonnummer moet proberen te bellen.

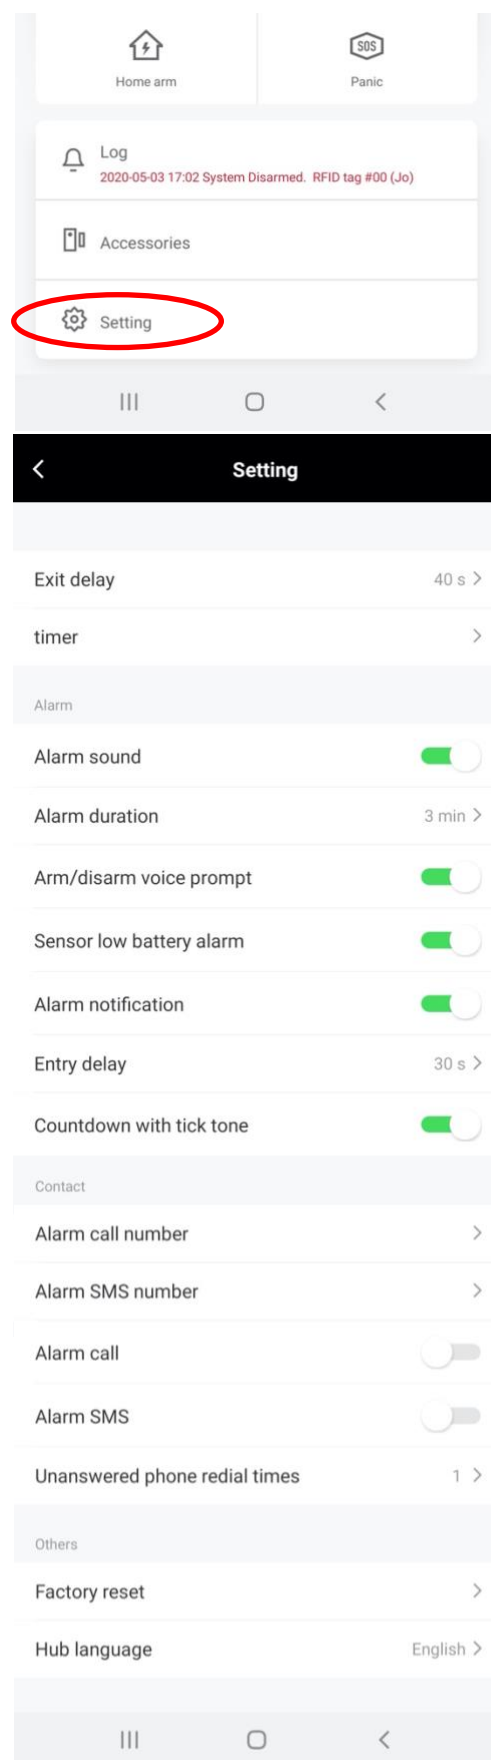

Others

- **Factory reset**
Zet de het alarmsysteem terug naar fabrieksinstellingen.
- **Hub language**
Stel de taal van het menu in het alarm in.

Over Alarm call:

Je kunt het alarm niet zelf opbellen.
Maar het alarm kan je wel opbellen bij alarm.
Als het alarm belt:

- Druk 2 om het alarm uit te zetten. Druk 1 om het alarm weer aan te zetten,
- Druk 3 om te luisteren naar wat er te horen is bij het alarm via de microfoon in het alarm.
- Druk 4 om te praten door de luidspreker in het alarm.

Over SMS'jes:


Je kunt SMS'jes van het alarm ontvangen.
En je kunt met de volgende SMS commando's het alarm bedienen.

- Aanzetten weg-modus (volledig alarm): 1234#1
- Aanzetten Thuis modus (deel alarm): 1234#3
- Uitzetten alarm: 1234#2
- SOS alarm laten afgaan: 1234#4

(1234 is de standaard pincode. Stel de pincode in het menu in bij: Settings > Password)

11. Overige instellingen van het alarmsysteem

- Druk op de **Device Name** om de naam te veranderen
- Druk op **Toestel Info** om het gekoppelde emailadres, IP adres, toestel ID en tijdszone te zien
- Druk op **Tap-to-run and Automation** om scenario's te selecteren.
- Druk op **Offline Notification** een melding te krijgen zodra het alarm niet meer met het internet is verbonden
- Druk op **Toestel delen** om een extra gebruiker toegang te geven tot het alarm
- Druk op **Creëer groep** om meerdere alarmsystemen tegelijkertijd te beheren.
- Druk op **FAQ & Feedback** om feedback te geven over de app aan de ontwikkelaars
- **Controleer de Netwerkinstellingen** om te testen of het alarm een goede internet verbinding heeft
- Druk op **Firmware** om de firmware versie te zien
- Druk op **Verwijder toestel** te om het toestel uit de app te verwijderen

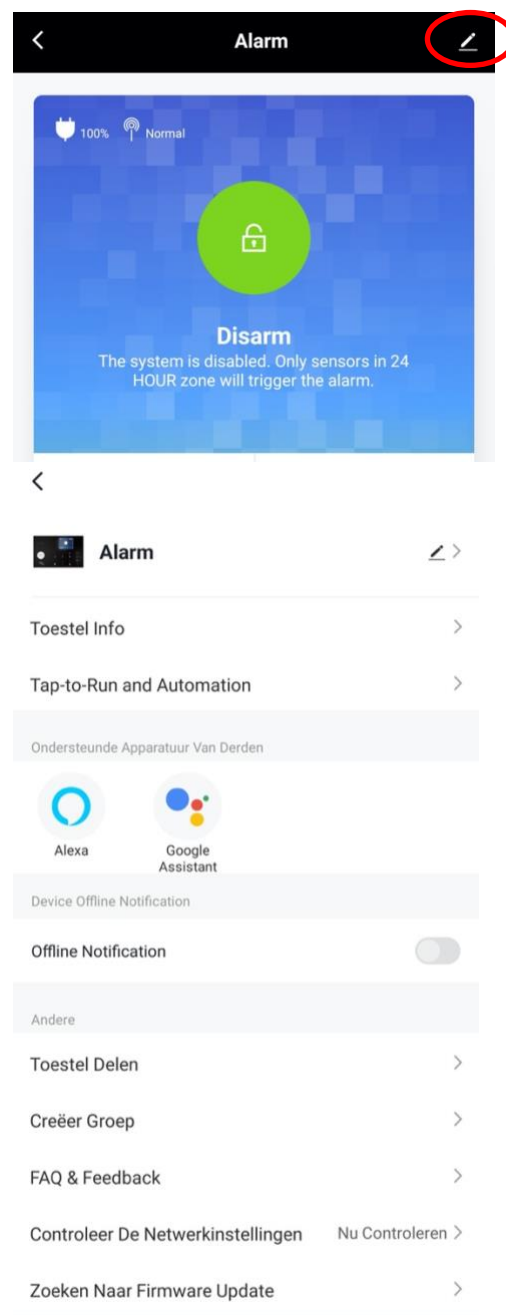


12. Instellingen via het scherm op het alarmsysteem

→ Druk op het alarmsysteem op √ om het menu te openen & om keuzes te bevestigen.

→ Loop met de pijl omhoog en omlaag door het menu heen.

→ Ga terug met de return pijl.

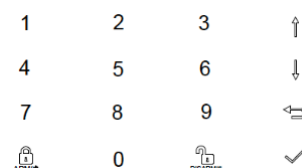

- **Settings**

- **Delay**

- **Exit Delay**

Stel het aantal seconden in dat men heeft om de ruimte te verlaten voordat het alarm afgaat.

- **Entry Delay**

Stel het aantal seconden in dat men bij binnenkomst heeft om het alarm uit te zetten voordat het alarm afgaat.

- **Siren Duration**

Stel de lengte in hoe lang de sirene af gaat bij alarm.

- **Switch**

- **Arm Beep**

Stel in of er bij het aan- of uitzetten van het alarm een geluid te horen is.

- **Siren**

Stel in of er bij alarm een sirene zal afgaan.

- **Arm SMS**

Stel in of er bij het aan- of uitzetten van het alarm een SMS moet worden verzonden.

- **Keypad Lock**

Stel in of de keypad na 30 sec. moet worden afgesloten met een pincode.

- **Backlight**

Stel in hoe lang het scherm verlicht zal blijven.

- **Keypad Tone**

Stel in of er een toon klinkt bij het bedienen van de keypad.

- **Delay Tick**

Stel in of er gedurende binnenkomst of bij vertrek het Tick Tick Tick geluid te horen is.

- **Door/Window Open Warning**

Stel in of er een waarschuwing moet worden gegeven als er een deur of raam open is gebleven.

- **Human Voice**

Stel in of er een stem te horen is die bevestigt of het alarm in- of uitgeschakeld is.

- **Sensor Low Battery**

Stel in of er een melding wordt gegeven als er een sensor een lege batterij heeft.

- **Password**
 - **System**
Stel de pincode van het systeem in om de keypad mee te openen.
De pincode is standaard: 8888
 - **User**
Stel de pincode voor een gast gebruiker in om de keypad mee te openen.
De pincode is standaard: 1234
- **Language**
 - English/Duits/Russisch/Spaans/Pools/Italiaans/Frans/Portugees/Grieks
- **Initialization**
Zet de het alarmsysteem terug naar fabrieksinstellingen.
- **Phone**
 - **Call-Phone Number**
Stel het telefoonnummer in dat zal worden gebeld bij een alarm.
 - **SMS-Phone Number**
Stel het telefoonnummer in dat een SMS zal krijgen bij een alarm.
 - **IP**
- **Log**
 - **Alarm Log**
Bekijk wanneer het alarm is afgegaan.
 - **Arm Log**
Bekijk wanneer het alarm is aangezet.
- **Parts**
 → Om een sensor toe te voegen, selecteer de sensor op het menu,
 en druk op de sensor op een knop zodat deze een keer een signaal geeft.
 - **Remote**
Voeg een extra afstandsbediening toe.
 - **Detector**
Voeg een extra bewegingsmelder of rooksensoren toe.
 - **RFID**
Voeg een extra RFID chip toe.
 - **Siren Learn**
Nvt.
 - **Alarm Socket**
Nvt.
 - **Socket**
Nvt.
 - **Decoder**
Nvt.
 - **EOL Zone**
Voeg een bedrade sensor toe.

- **Wi-Fi**
 - **Smartlink Configure**
Zet aan om het alarm toe te voegen aan de SmartLife app via de EZ mode.
 - **Unbind**
Verbreek de koppeling tussen het alarm en de app.
 - **MAC/IP**
Bekijk het MAC & IP adres van de internetmodule.
 - **SoftAP Configure**
Zet aan om het alarm toe te voegen aan de SmartLife app via de AP mode.



- **Record**
 - **Record**
Neem een spraakbericht op.
 - **Play**
Speel het spraakbericht af.
 - **Delete**
Wis het spraakbericht.
 - **Duration**
Stel de lengte van het spraakbericht in (1-20 sec.)

- **Timer**
 - **Arm Schedule**
Stel een schema in op welke tijden het systeem zichzelf moet inschakelen.
 - **Disarm Schedule**
Stel een schema in op welke tijden het systeem zichzelf moet inschakelen.
 - **Zone & Sync**
 - **Date & Time**
Stel de datum en de tijd in.
 - **Wi-Fi Sync**
Synchroniseer de datum en de tijd met de tijd in het WiFi netwerk.
 - **2G/3G/4G Sync**
Synchroniseer de datum en de tijd met de tijd in het 4G netwerk.

- **Version**
 - Bekijk de versie informatie.

13 Plaatsen van de SIM kaart

- Plaats achter in het alarmsysteem een SIM kaart
- De module kan werken met 2G, 3G of 4G
- Gebruik bijvoorbeeld een pre-paid SIM kaart van de Kruidvat
- Haal altijd eerst de pincode van de SIM kaart door de SIM kaart in een telefoon te plaatsen en dan in de instellingen van de telefoon de pincode van de SIM kaart uit te zetten.
- Installeer eerst de app van de telefoon provider en voeg het telefoonnummer toe aan de app. Hierdoor is ook wanneer de SIM kaart in het alarm zit in de app te zien wat het beltegoed is en kan deze worden opgewaardeerd.

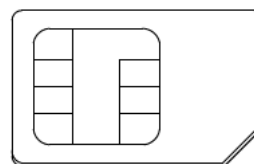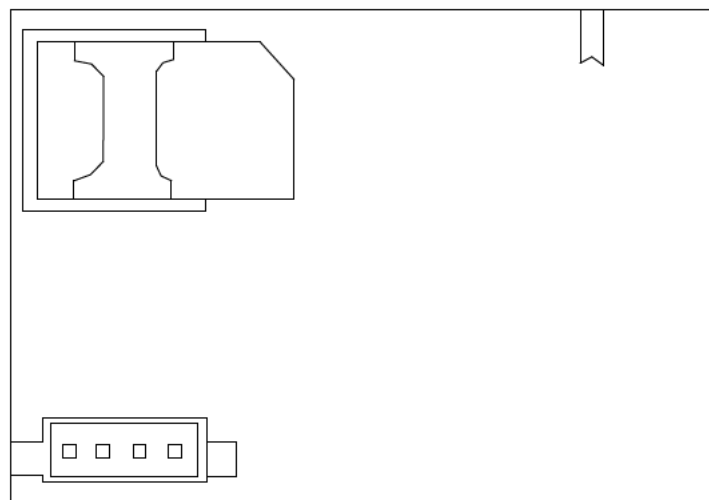

14 Het alarm in- en uitschakelen

Het alarm in en uitschakelen kan op 4 manieren:

1. Afstandsbediening

Druk op 2 om het alarm helemaal in te schakelen.

Druk op 3 om het alarm deels in te schakelen.

2. Met de RFID chips

Hou de RFID chip tegen het alarm aan bij de RFID sensor om het alarm in zijn geheel in te schakelen.

3. Via de Smart Life app

Druk op 'Away Arm' om het alarm helemaal in te schakelen.

Druk op 'Home arm' om het alarm deels in te schakelen.

4. Met de pincode

Toets de pincode in om de keypad te deblokkeren.

Druk vervolgens op Arm of Disarm om het alarm in of uit te schakelen.

Druk 2 keer op Arm om het alarm deels in te schakelen.

(Zet hiervoor eerste de Keypad Lock aan:

Settings > Switch > Keypad lock)

(Stel de pincode in het menu in bij: Settings > Password)

5. Via SMS

Aanzetten weg-modus (volledig alarm):

1234#1

Aanzetten Thuis modus (deel alarm): 1234#3

Uitzetten alarm: 1234#2

SOS alarm laten afgaan: 1234#4

(1234 is de standaard pincode. Stel de pincode in het menu in bij: Settings > Password)

6. Tijdens een oproep



Je kunt het alarm niet zelf opbellen. Maar het alarm kan je wel opbellen bij alarm.

Als het alarm belt:

Druk 2 om het alarm uit te zetten. Druk 1 om het alarm weer aan te zetten,

Druk 3 om te luisteren naar wat er te horen is bij het alarm via de microfoon in het alarm.

Druk 4 om te praten door de luidspreker in het alarm.

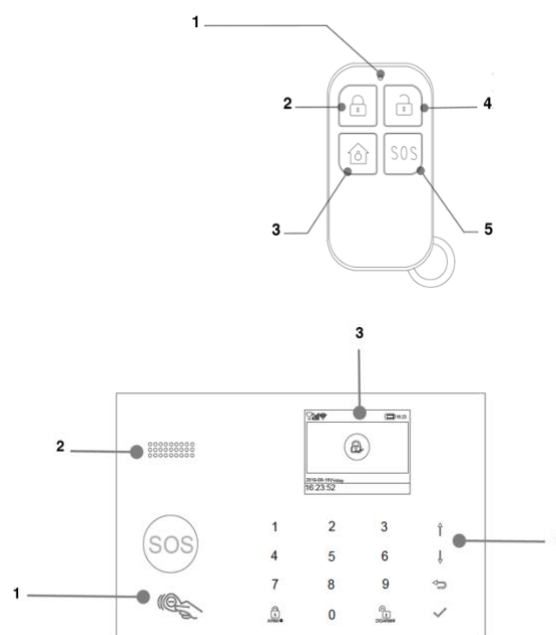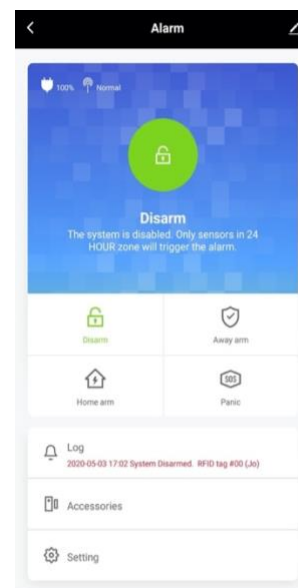

15. Instellen zones en toevoegen van een sensor

15.1 Een zone kiezen voor een sensor

Iedere sensor kan in een bepaalde zone worden geplaatst:

1. **Delay**

Deze sensor staat pas op scherp na de delay time.
Plaats de sensoren die u zien bij het verlaten van de ruimte in deze zone.

2. **Normal**

Deze sensor zal direct nadat het alarm is aangezet voor een alarmmelding zorgen.
Plaats de sensoren in de beneden verdieping van uw woning in deze zone.

3. **Home**

Deze sensor zal niet actief worden als het alarm slechts deels wordt ingeschakeld (Home Arm)
Plaats de sensoren in de bovenverdieping uw woning waar u slaapt in deze zone.

4. **24 hours**

Deze sensor staat altijd aan en geeft direct een alarm.
Plaats een rooksensor in deze groep.

5. **24 Hours Silent**

Deze sensor staat altijd aan en geeft direct een stil alarm.

Zone mode


Normal	
24 Hours	
Delay	☒
Home	
24 Hours Silent	

Cancel | Confirm

15.2 Sensoren toevoegen via de Smart Life app



Om een sensor volg de volgende stappen:

1. Open de Smart Life app
2. Kies 'Accessories'
3. Er zijn 4 tabbladen te zien:
 - a. Detector
Voeg hier PIR beweging, deur/raam en rook sensoren mee toe.
 - b. Remote
Voeg hier extra afstandsbedieningen toe.
 - c. Wired detector
Voeg hier extra bedrade sensor mee toe.
 - d. RFID
Voeg hier extra RFID chips mee toe.
4. Kies het juiste tabblad
5. Druk rechtsboven op de +
6. Activeer kort de sensor in de buurt van het alarmsysteem om de sensor toe te voegen.
Activeer op de volgende manieren:
Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening.
Druk op een knop op een PIR bewegingssensor of een deur/raamsensor
Hou de RFID chip tegen het alarmsysteem.
7. Nadat de sensor is herkend, geef de sensor een naam, stel de zone en het type sensor in.

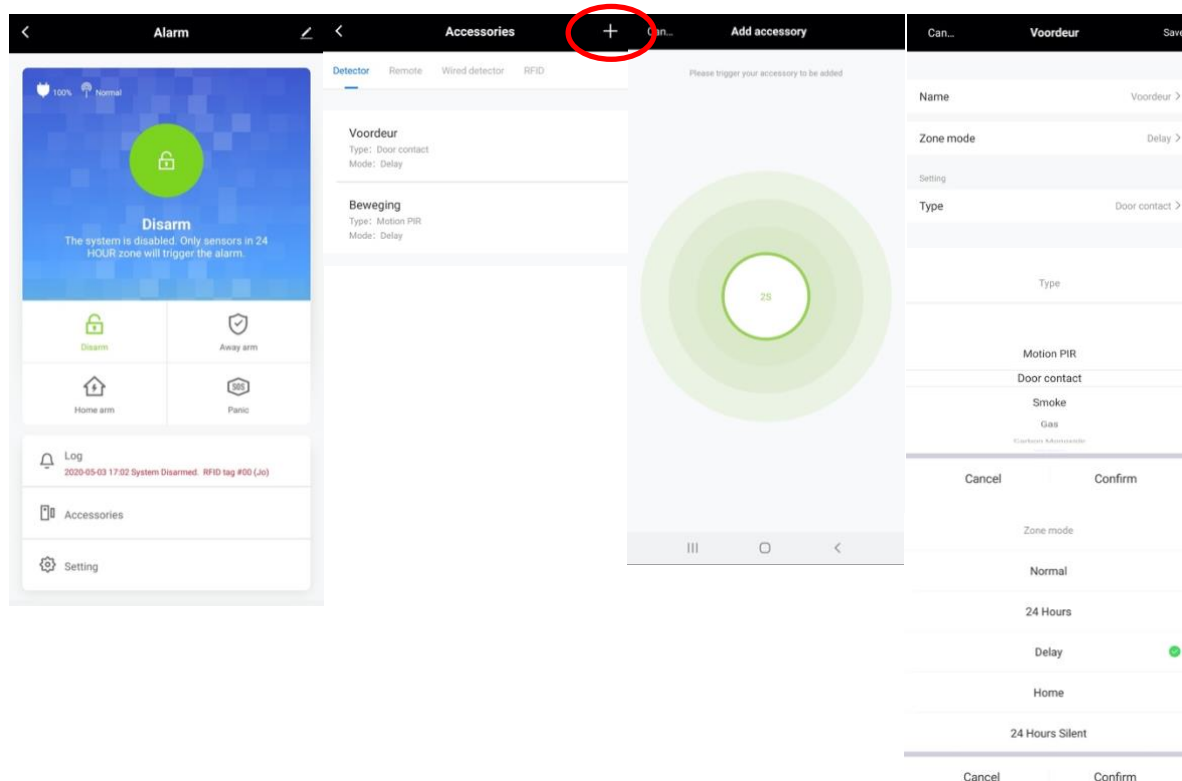


15.3 De PIR bewegingssensor in gebruik nemen

- Plaats de PIR sensor ongeveer op 2 meter hoogte
- Zet de PIR sensor aan met de aan/uit schakelaar (5)
- Trigger de PIR sensor door op de knop (4) te drukken
- Plaats de batterijen in de achterkant van de PIR sensor (3 x AA Penlite batterijen)
- Aan de bewegingssensor kan met de pinnetjes (6) het volgende worden ingesteld:
 - **Test of normale modus**
In de test modus staat de PIR sensor altijd aan. In de normale modus stopt de PIR sensor met het melden van een beweging nadat er binnen 3 minuten 2 keer een beweging werd gezien om batterijen te sparen.
 - **Gevoeligheid**
De gevoeligheid heeft 3 standen:
Hoog: plaats een pinnetje bij pulse 1
Medium: plaats een pinnetje bij pulse 2
Laag: plaats geen pinnetjes bij pulse 1 & 2
 - **LED indicatie lampje aan of uit**
Elke keer als de PIR sensor een beweging ziet, zal het LED indicatielampje oplichten. Haal het pinnetje bij LED weg om het LED indicatielampje uit te zetten.

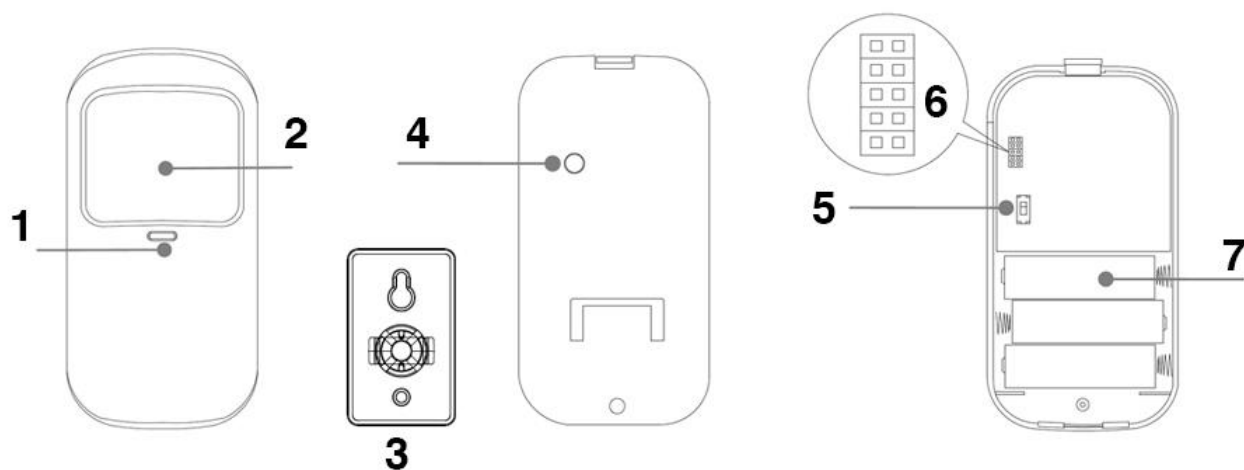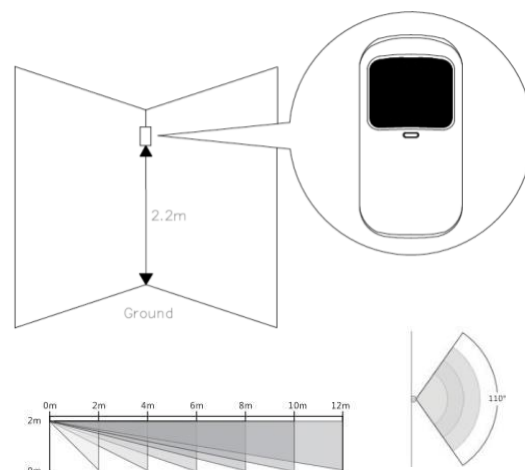


15.4 De deur/raamsensor in gebruik nemen

- Zet de schakelaar (5) aan.
- Plaats de sensor bij een deur of raam, de afstand tussen het kleine en grote deel mag niet meer zijn dan 1 centimeter. Doe altijd een test om te controleren of beide onderdelen niet te ver uit elkaar staan. Als ze te ver uit elkaar staan dan werkt de sensor niet.
- In het kleine deel van de sensor (3) zit alleen een magneet.
- In het grotere deel van de sensor zit de batterij.
- Als de sensor merkt dat de deur of raam open gaat, zal het LED indicatielampje (1) branden.
- Druk op de knop (2) om de sensor handmatig te triggeren.

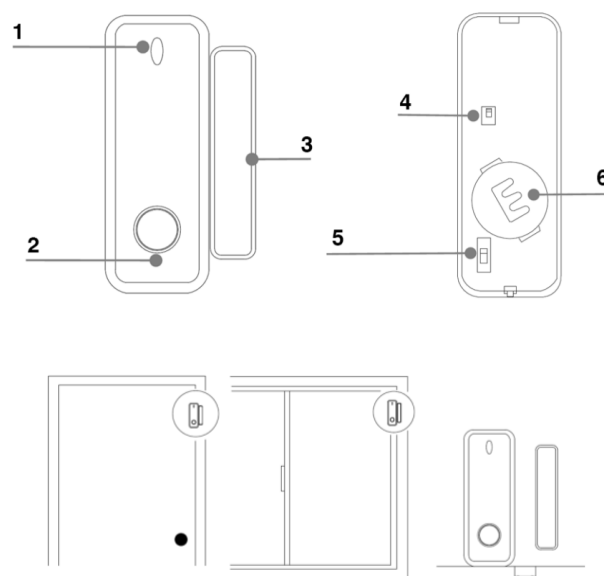

15.5 Toevoegen draadloze keypad & RFID lezer in gebruik nemen.

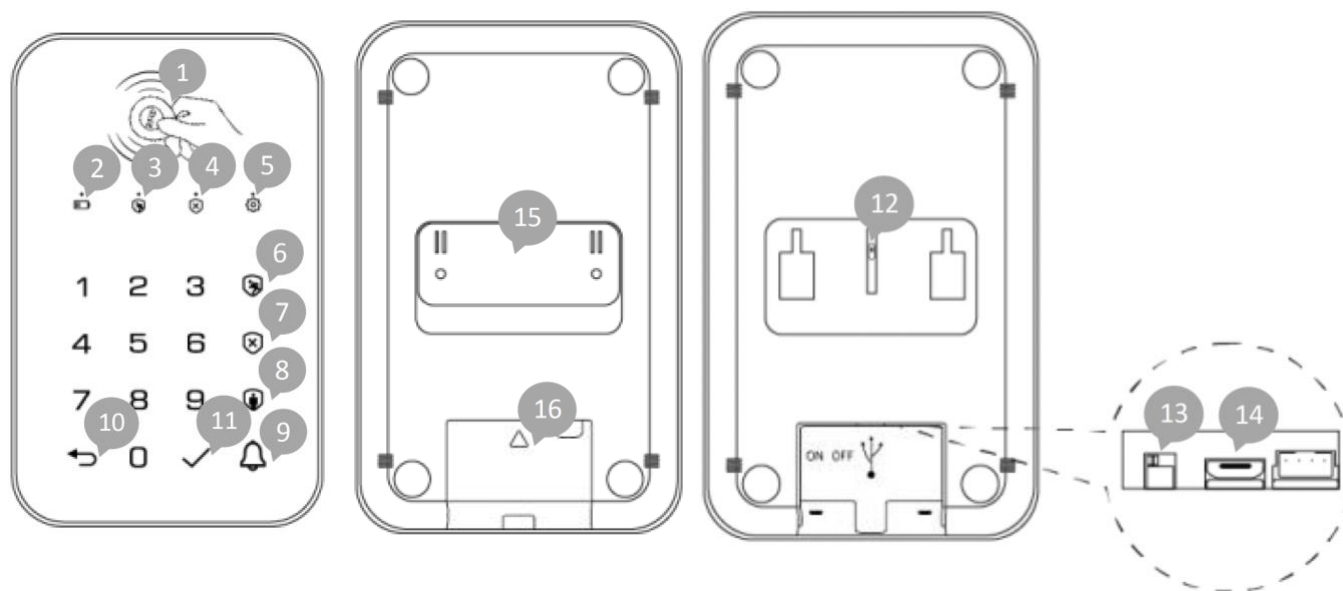

1. RFID druppel lezer
2. Power lampje
Knipperen rood: aangesloten op 5V maar aan/uit knop staat uit of geen accu aanwezig
Langzaam knipperen rood (1 per 2 seconden): accu is bijna leeg
Knipperen groen: opladen
Continue groen: klaar voor gebruik / volledig opgeladen
3. Alarm ingeschakeld: gaat 2 keer langzaam rood knipperen
Alarm deels ingeschakeld: gaat 2 keer langzaam rood knipperen
4. Alarm uitgeschakeld: gaat 1 keer rood knipperen
5. Programmeer modus: gaat groen branden
6. Alarm volledig inschakelen
7. Alarm uitschakelen
8. Alarm deels inschakelen
9. Deurbel
10. Stap terug
11. Bevestig
12. Reset knopje
13. Aan/uitschakelaar
14. Micro USB poort voor 5V
15. Bevestigingsbeugel
16. Afdekkapje

Algemeen

- Zet de keypad aan met de aan/uitknop achter op de keypad.
- Gebruik een micro USB kabel en 5V oplader, bijv. van uw telefoon om de batterij in de keypad mee op te laden. Dit duurt ongeveer 3 uur.
- Als het lampje van de batterij continue groen blijft branden is de batterij vol. Als deze knippert wordt de batterij opgeladen.
- De keypad kan ook voortdurend met de oplader verbonden zijn, dit is niet schadelijk voor de keypad of de accu in de keypad.
- In de keypad zit een accu. Deze kan 1 tot 3 maanden meegaan, afhankelijk van gebruiksfrequentie.
- Om de batterij te besparen gaat de keypad steeds in standby modus.
- Druk op een willekeurige toets om de keypad uit standby modus te halen.
- Hang het alarm op met de montagebeugel. Test het draadloze bereik eerst voor montage. Vermijdt montage op metalen want die kunnen het draadloze bereik erg laten afnemen.

Gebruikers & admin pincode

- De standaard gebruikers pincode is: 1234.
- De standaard admin pincode is 8888.

Instellen gebruikers pincode

- Voer admin pincode in (standaard is dit: 8888) en druk op ✓
- Voer 0 in en druk op ✓
- Voer de nieuwe pincode in en druk op ✓

Instellen admin pincode

- Voer admin pincode in (standaard is dit: 8888) en druk op ✓
- Voer 9 in en druk op ✓
- Voer de nieuwe pincode in en druk op ✓

Koppelen keypad aan alarmsysteem via app

- Kies in de app voor 'Accessoires'
- Druk op de + rechtsboven in de app
- Voer op de keypad in: gebruikers pincode (standaard is dit: 1234) en druk op  om het keypad een signaal te laten uitzenden.
- In de app verschijnt: 'Toevoegen succesvol'

Koppelen keypad aan alarmsysteem via menu op het alarmsysteem

- Druk op  en open het menu
- Kies: parts
- Kies 'Smart Pairing'
- Voer op de keypad in: gebruikers pincode (standaard is dit: 1234) en druk op  om het keypad een signaal te laten uitzenden.
- Op het scherm verschijnt: learning ok

Toevoegen RFID druppels

Er kunnen in totaal 10 RFID druppels worden toegevoegd aan deze keypad.

- Voer admin pincode in (standaard is dit: 8888) en druk op 
- Voer 1 in en druk op 
- Voer een nummer tussen 0 en 9 en druk op  - je geeft hiermee de RFID druppel een eigen nummer, dus kies voor elke druppel een ander nummer.
- Leg nu de RFID druppel op de keypad. De keypad zal 2 keer een pieptoon geven.
- Druk op  en dan op  of wacht tot het groene lampje uitgaat om terug te gaan

Verwijderen van 1 RFID druppel

- Voer admin pincode in (standaard is dit: 8888) en druk op 
- Voer 2 in en druk op 
- Voer een nummer tussen 0 en 9 van de druppel die je wilt verwijderen en druk op 
- Druk op  en dan op  of wacht even om terug te gaan

Verwijderen van alle RFID druppels

- Voer admin pincode in (standaard is dit: 8888) en druk op 
- Voer 3 in en druk op 
- Druk op  en dan op  of wacht even om terug te gaan

Reset naar fabrieksinstellingen

- Druk 10 keer op het kleine knopje aan de achterkant van de keypad, onder de bevestigingsbeugel om de keypad geheel te resetten.
- Alle lampjes zullen tegelijkertijd aan gaan en een keer gaan knipperen. De keypad zal hierna opnieuw opstarten, daarna is de reset gedaan.

Inschakelen van het alarm via de keypad

Dit kan op twee manieren:

1. Met de gebruikers pincode

- Aanzetten volledig alarm: gebruikers pincode (standaard is dit: 1234) en druk op 
- Aanzetten thuis alarm: gebruikers pincode (standaard is dit: 1234) en druk op 
- Uitzetten alarm: gebruikers pincode (standaard is dit: 1234) en druk op 

2. Met de RFID druppels

- Aanzetten volledig alarm: druk op  en leg de RFID druppel op de keypad
- Aanzetten thuis alarm: druk op  en leg de RFID druppel op de keypad
- Uitzetten alarm: druk op  en leg de RFID druppel op de keypad

Keypad gebruiken als deurbel

- Druk op het alarmsysteem op ✓ en open het menu
- Kies: 'Parts'
- Kies 'Detector'
- Kies 'Add'
- Druk op pijltje omhoog tot er 'Doorbell' te zien is
- Druk op ✓
- Er staat nu 'Synchronizing'
- Druk op de keypad op 
- Er staat nu 'Learning OK'



Als er nu iemand op  drukt, dan komt er uit het alarmsysteem een deurbel geluid, namelijk DONG DONG.

16. Gemiste meldingen en andere berichten bekijken

Er zijn 3 soorten berichten:

1. Alarm meldingen

Bekijk hier gemiste oproepen en andere meldingen van sensoren of alarms


2. Familie berichten

Bekijk hier meldingen van producten in dezelfde familie zoals firmware updates

3. Bulletin berichten

Bekijk hier nieuwsberichten

- Als er een rood puntje te zien is bij Profiel of bij Berichten dan zijn er gemiste berichten.
- Druk op de drie streepjes om berichten te kunnen wissen of als gelezen te markeren.
- Druk op het wielte om Alarm, Familie of Bulletin berichten uit te zetten.

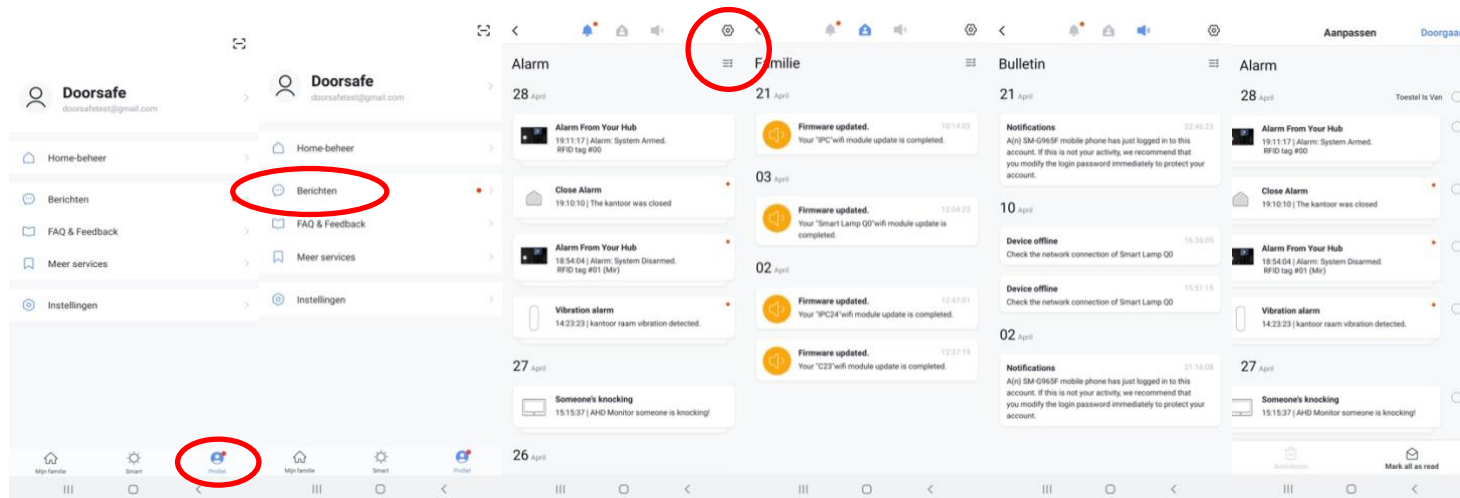

17. Toevoegen van extra gebruikers

Het delen van de toegang tot producten kan op twee manieren:

1. **Door leden toe te voegen aan een ruimte of een groep (ruimte/groepsniveau)**
Deze leden kunnen door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.
2. **Door een product te delen (productniveau)**
Deze extra gebruikers kunnen **geen deuren openen** maar wel door de camera kijken, opnames maken of ontvangen oproepen als iemand aanbelt, kunnen dan praten en de deur openen.

17.1 Leden toevoegen aan een ruimte of een groep (ruimte/groepsniveau)

Maak een ruimte of een groep aan, en voeg daar het product aan toe.
Deze ruimte of groep kan worden gedeeld met nieuwe leden.
Een product kan maar aan 1 ruimte of groep worden toegevoegd.


Voorbeelden van ruimtes of groepen zijn:

- a. Thuis
- b. Kantoor
- c. Vakantiewoning
- d. Ik & mijn kinderen
- e. Ik & mijn partner

Aanmaken ruimte of groep

Om een ruimte of groep aan te maken ga naar:

1. Profiel
2. Home-beheer
3. Families toevoegen

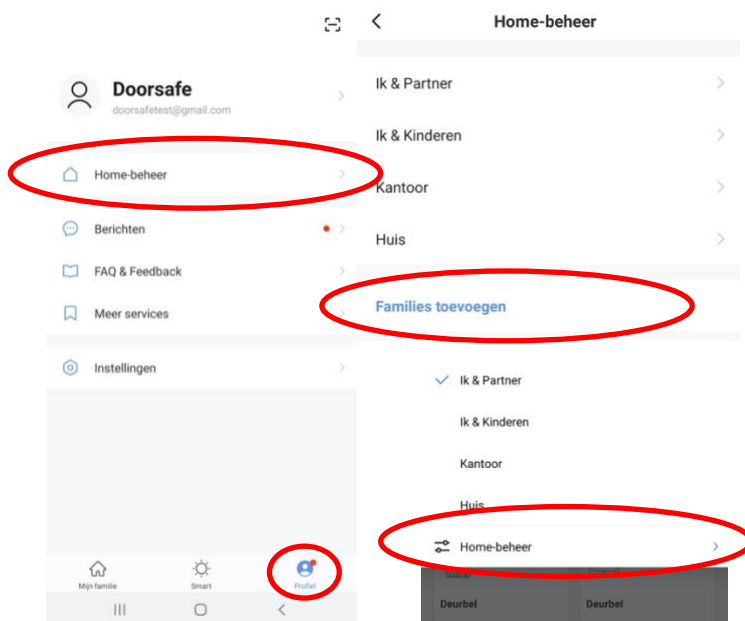


Toevoegen leden aan een groep

Per ruimte of groep kunnen leden worden toegevoegd.

Om leden aan een ruimte of groep toe te voegen ga naar:

1. Profiel
2. Home-beheer
3. Kies ruimte of groep
4. Kies 'Voeg leden toe'
5. Voer naam in
6. Voer emailadres in

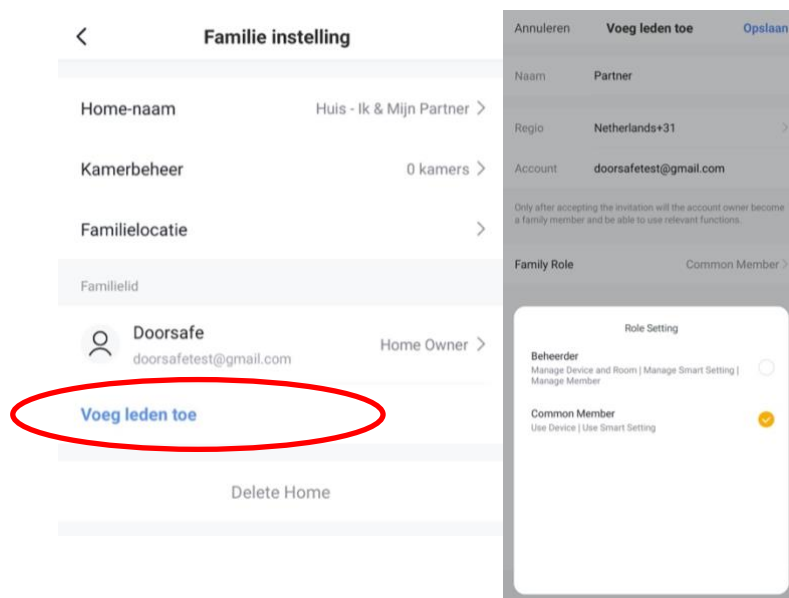

Deze leden kunnen 2 rollen krijgen:

- **volledige rechten (beheerder)**
Deze leden kunnen alles aanpassen.
- **beperkte rechten (common member)**
Deze leden kunnen alleen het product gebruiken.

Het account dat het product als eerste heeft toegevoegd, wordt de Home-owner.

Als er in een ruimte of groep meerdere leden zijn kan de eerste gebruiker een ander lid Home-owner maken met de functie "Transfer Home ownership".

Verwijder leden uit een groep


Om leden uit een ruimte of groep te verwijderen ga naar:

1. Profiel
2. Home-beheer
3. Kies ruimte of groep
4. Kies het lid dat moeten worden verwijderd
5. Kies 'Verwijder leden'

17.2 Delen van een product met een extra gebruiker (productniveau)

Om een product te delen ga naar:

1. Open het product in het basisscherm
2. Open de instellingen door in de rechterbovenhoek op het pennetje te drukken
3. Kies voor 'Toestel Delen'
4. Kies 'Share with the Account Smart Life'
5. Voer bij Account het emailadres in (er staat accountnummer, maar dit moet het emailadres zijn van het andere account)
6. Kies 'Doorgaan'
7. De extra gebruiker krijgt nu na ongeveer 1 minuut een melding en een bericht dat de deurbel is gedeeld

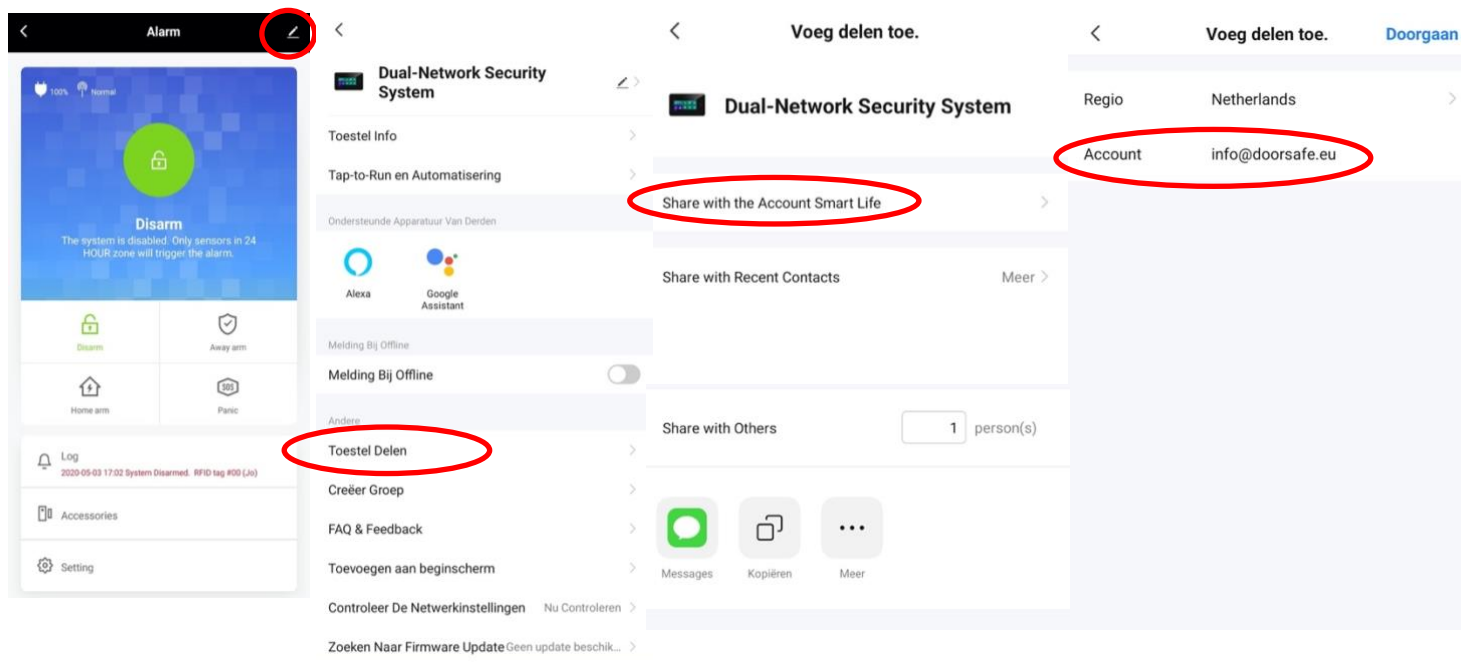

Verwijderen extra gebruiker

- Veeg de extra gebruiker naar links en kies voor 'Annuleren'




18. Smart Scenario's toevoegen

In de app is het mogelijk om scenario's in te stellen.

Bijvoorbeeld: bij beweging, moet na 15 seconden het stopcontact aan gaan.

- Kies onderin 'Smart'
- Kies rechtsboven voor het + symbool
- Kies een conditie:
 - Tap to run: Als ik hierop druk gebeuren vervolgens deze dingen.
 - Weersafhankelijk: bijv. als de zon onder gaat
 - Locatieafhankelijk: bijv. bij vertrek of aankomt op een plaats
 - Tijdsafhankelijk: bijv. om 12:30 alleen op maandag of alle dagen
 - Toestelafhankelijk: bijv. bij beweging
- Kies een taak:
 - Run the device: bijv. zet het stopcontact aan
 - Select smart: voor die tap to run scenario uit
 - Stuur een notificatie
 - Stel een vertraging in: bijv. na 10 minuten

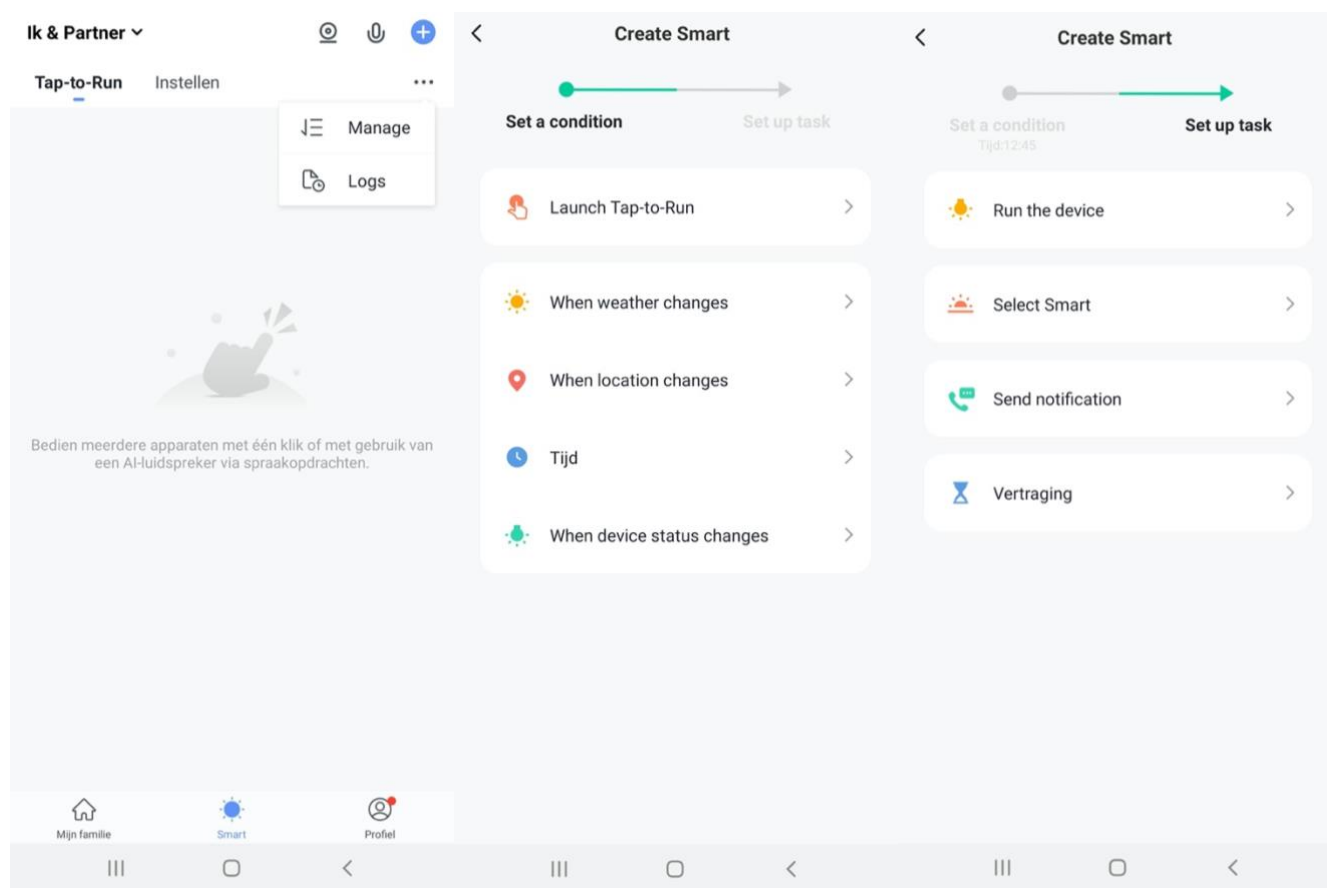

19. Gebruikersaccount wissen (Recht om vergeten te worden)

Om een gebruikersaccount volledig te wissen gaan naar:

1. Profiel
2. Account en beveiliging
3. Account uitschakelen
4. Kies 'Bevestigen'

